

# TOUCH DIAMOND2

Manuale d'uso

## **Leggere prima di procedere**

**LA BATTERIA NON È CARICA QUANDO VIENE ESTRATTA DALLA CONFEZIONE.**

**NON RIMUOVERE LA BATTERIA QUANDO IL DISPOSITIVO È SOTTO CARICA.**

**LA GARANZIA VIENE INVALIDATA NEL CASO DI SMONTAGGIO O TENTATIVO DI SMONTAGGIO DEL DISPOSITIVO.**

### **LIMITAZIONE DI RISERVATEZZA**

In alcuni paesi è richiesta la completa divulgazione delle conversazioni telefoniche registrate, ed è obbligatorio informare l'interlocutore che la conversazione viene registrata. Attenersi sempre alle leggi e alle normative del paese quando si utilizzano le funzioni di registrazione del Telefono PDA.

### **INFORMATIVA SUL DIRITTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

Copyright © 2009 HTC Corporation. Tutti i diritti riservati.

HTC, il logo HTC, HTC Innovation, ExtUSB, TouchFLO, HTC Touch Diamond e HTC Care sono marchi e/o marchi di servizio di HTC Corporation.

Microsoft, Windows, Windows Mobile, Windows XP, Windows Vista, ActiveSync, Centro gestione dispositivi Windows Mobile, Internet Explorer, MSN, Hotmail, Windows Live, Outlook, Excel, PowerPoint, Word, OneNote e Windows Media sono o marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o altri paesi.

Bluetooth e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.

Java, J2ME e tutti gli altri marchi Java sono marchi o marchi registrati di proprietà della Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e in altre nazioni.

Copyright © 2009, Adobe Systems Incorporated. Tutti i diritti riservati.

microSD è un marchio di SD Card Association.

Opera® Mobile da Opera Software ASA. Copyright 1995-2009 Opera Software ASA. Tutti i diritti riservati.

Google, Google Maps, e YouTube sono marchi di Google, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Copyright © 2009, Esmertec AG. Tutti i diritti riservati.

Copyright © 2003-2009, ArcSoft, Inc. e dei propri licenziatari. Tutti i diritti riservati. ArcSoft e il logo di ArcSoft sono marchi registrati di proprietà di ArcSoft, Inc. negli Stati Uniti e/o altri paesi.

Copyright © 2004-2009, Ilium Software, Inc. Tutti i diritti riservati.

Copyright © 2009, Aplix Corporation. Tutti i diritti riservati.

Concesso in licenza da QUALCOMM Incorporated in conformità ad uno o più dei seguenti brevetti:

4,901,307	5,490,165	5,056,109	5,504,773	5,101,501	5,778,338
5,506,865	5,109,390	5,511,073	5,228,054	5,535,239	5,710,784
5,267,261	5,544,196	5,267,262	5,568,483	5,337,338	5,659,569
5,600,754	5,414,796	5,657,420	5,416,797		

Ogni altra denominazione di società, prodotti e servizi citata nel presente documento è un marchio, marchio registrato o marchio di servizio di proprietà dei legittimi proprietari.

HTC non è responsabile di errori tecnici o editoriali o di eventuali omissioni contenute nel presente documento e non è inoltre da ritenersi responsabile di eventuali danni incidentali o consequenziali che dovessero verificarsi a seguito della fornitura dei materiali. Le informazioni sono fornite "così come date" senza alcuna garanzia di alcun tipo e sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso. HTC si riserva anche il diritto di modificare il contenuto del presente documento, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Non è permesso riprodurre o trasmettere nessuna parte del presente documento, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, comprese la fotocopiatura, la registrazione o l'archiviazione in un sistema di recupero, oppure la traduzione in altre lingue, senza aver prima ricevuto l'autorizzazione scritta da parte di HTC.

## Limitazioni di responsabilità

INFORMAZIONI METEO, DATI AZIONARI, DATI E DOCUMENTAZIONE SONO FORNITE “COSÌ COME DATE” SENZA ALCUNA GARANZIA O SUPPORTO TECNICO DI NESSUN GENERE DA PARTE DI HTC. PER QUANTO PERMESSO DALLE LEGGI APPLICABILI, HTC E I SUOI AFFILIATI rinunciano a qualsiasi garanzia e interpretazione, espressa o implicita, derivante dalla normativa o altrimenti, riguardante le informazioni meteo, dati azionari, dati, documentazione, o qualsiasi altro prodotto o servizio, incluso senza limitazione qualsiasi garanzia di commerciabilità espressa o implicita, garanzia di idoneità espressa o implicita per un uso particolare, la non violazione di norme, qualità, accuratezza, completezza, efficacia, affidabilità, utilità, che le informazioni meteo, dati e/o documentazione siano prive di errori, o garanzie implicite derivanti da trattative o esecuzione del contratto.

Senza limitare quanto riportato sopra, si accetta inoltre che HTC e i suoi Fornitori non sono responsabili per l'utilizzo proprio o improprio delle informazioni meteo, dati azionari, dati e/o documentazione o dei risultati di questo utilizzo. HTC e i suoi Fornitori non forniscono garanzia e dichiarazioni espresse o implicite che le informazioni meteo si verifichino o si verificheranno secondo i report, previsioni, dati, o stato delle informazioni, che essi rappresentano o descrivono e non si assumono alcuna responsabilità verso nessuna persona o entità, parti e non parti, per qualsiasi incongruenza, non accuratezza, o omissione per il meteo o eventi predetti o descritti, rapportati, verificati o che si verificheranno. SENZA ALCUNA LIMITAZIONE ALLE CONDIZIONI GENERALI SPECIFICATE SOPRA, L'UTENTE ACCETTA CHE LE INFORMAZIONI METEO, I DATI AZIONARI, I DATI E/O LA DOCUMENTAZIONE POSSA CONTENERE DELLE IMPRECISIONI, E CHE FARÀ RICORSO AL BUON SENSO E SI ATTERRÀ ALLE NORME COMUNI DI SICUREZZA PER QUANTO ATIENE ALL'UTILIZZO DI TALI INFORMAZIONI METEO, DATI O DOCUMENTAZIONE.



## Limitazioni dei danni

PER QUANTO PERMESSO DALLE LEGGI APPLICABILI, IN NESSUN CASO HTC O I SUOI AFFILIATI SONO RESPONSABILI VERSO L'UTENTE O TERZI PER QUALSIASI DANNO INDIRETTO, SPECIALE, CONSEGUENTE, INCIDENTALE O PUNITIVO DI QUALSIASI GENERE, IN CONTRATTO O CONTROVERSIA LEGALE, INCLUSO, MA NON LIMITATO A, LESIONI, PERDITA DI RICAVI, PERDITA DI RAPPORTI, PERDITA DI OPPORTUNITÀ DI LAVORO, PERDITA DI DATI, E/O PERDITA DI PROFITTI DERIVANTI DA, O RELATIVI A, IN QUALSIASI MODO ALLA FORNITURA O ESECUZIONE O MENO DI OBBLIGHI, O DALL'USO DELLE INFORMAZIONI METEO, DATI AZIONARI, DATI O DOCUMENTAZIONE QUI SPECIFICATE, A PRESCINDERE DALLA LORO PREVEDIBILITÀ.

## Importanti informazioni sulla salute e precauzioni per la sicurezza

Quando si utilizza il prodotto, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza riportate per evitare possibili responsabilità legali e danni.

Attenersi a tutte le istruzioni di funzionamento e di sicurezza del prodotto. Osservare tutte le avvertenze indicate nelle istruzioni di funzionamento del prodotto.

Per ridurre il rischio di infortuni fisici, scosse elettriche, incendi e danni all'apparecchiatura, osservare le precauzioni riportate di seguito.

### **SICUREZZA ELETTRICA**

Il prodotto è inteso per l'uso con energia fornita dalla batteria apposita o dall'alimentatore. Altri utilizzi possono essere pericolosi e invalideranno tutte le approvazioni riconosciute al prodotto.

### **PRECAUZIONI DI SICUREZZA PER UNA CORRETTA MESSA A TERRA**

**AVVERTENZA:** Il collegamento a un'apparecchiatura con messa a terra non corretta può causare scosse elettriche anche al dispositivo.

Il prodotto è equipaggiato con un cavo USB per il collegamento a un computer desktop o a un notebook. Prima di collegare il dispositivo al computer, assicurarsi che questo sia dotato di una corretta messa a terra. Il cavo di alimentazione di un computer desktop o notebook dispone di un conduttore dotato di messa a terra e di un polo di terra. Il polo deve essere inserito in una presa appropriata correttamente installata e dotata di messa a terra, in conformità con le normative e le ordinanze locali.

## **PRECAUZIONI DI SICUREZZA PER L'ALIMENTATORE**

- **Utilizzare la corretta sorgente di alimentazione esterna**

Il prodotto non va utilizzato con una sorgente di alimentazione di tipo diverso da quello indicato dalle etichette dei valori nominali elettrici. Se non si è certi del tipo di sorgente di alimentazione richiesta, rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato o alla società elettrica locale. Per i prodotti che funzionano a batteria o altre sorgenti, vedere le istruzioni operative incluse con il prodotto.

- **Maneggiare con cura il pacco batteria**

Questo prodotto contiene una batteria ai polimeri o ioni di litio. Se la batteria viene gestita in modo errato, può determinarsi il rischio di incendio. Non tentare di aprire o riparare il pacco batteria. Non smontare, forare, o cortocircuitare i contatti esterni, gettare nel fuoco o nell'acqua, o esporre il pacco batteria a temperature superiori ai 60°C (140°F).



**ATTENZIONE:** rischio di esplosione se la batteria viene sostituita in modo errato. Per ridurre il rischio di incendio, non smontare, forare o cortocircuitare i contatti esterni e non esporre a temperature superiori a 60°C (140°F), o gettare nel fuoco o nell'acqua. Sostituire solo con le batterie specificate. Riciclare o smaltire le batterie usate secondo le normative locali vigenti o la guida di riferimento fornita con il prodotto.



- **Altre precauzioni**

- Conservare la batteria o il dispositivo asciutti e lontani da acqua o liquidi poiché si potrebbero verificare corto circuiti.
- Tenere lontani oggetti metallici in modo che non vengano a contatto con la batteria e i connettori poiché si potrebbero verificare cortocircuiti durante il funzionamento.
- Il telefono deve essere collegato esclusivamente ai brodotti che riportano il logo USB-IF o che hanno completato il programma di conformità USB-IF.
- Non utilizzare la batteria che sembra danneggiata, deformata, o scolorita, o una batteria che abbia la scocca ossidata, sovraccarica, o che emetta odori sgradevoli.
- Tenere sempre la batteria fuori dalla portata dei bambini, per evitarne l'ingerimento. In caso di ingerimento consultare immediatamente un dottore.
- In caso di perdite dalla batteria:
  - Evitare che il liquido venga a contatto con la pelle o gli indumenti. Se avviene il contatto, sciacquare l'area di contatto con acqua corrente e richiedere aiuto medico.
  - Evitare che il liquido venga a contatto con gli occhi. Se avviene il contatto, NON strofinare; sciacquare l'area di contatto con acqua corrente e richiedere aiuto medico.
  - Tenere la batteria con la perdita lontano dal fuoco poiché si potrebbero verificare incendi e esplosioni.

### **PRECAUZIONI DI SICUREZZA PER LA LUCE SOLARE DIRETTA**

Tenere il prodotto lontano da umidità eccessiva e temperature estreme. Non lasciare il prodotto o la relativa batteria dentro un veicolo o in luoghi in cui la temperatura può superare i 60°C (140°F), come l'abitacolo di un'auto, il davanzale di una finestra o dietro un vetro esposto alla luce solare diretta o a forte luce ultravioletta per periodi di tempo prolungati. Ciò potrebbe danneggiare il prodotto, surriscaldare la batteria o mettere a rischio il veicolo.

## PREVENZIONE DEI DANNI UDITIVI



**AVVERTENZA:** Si può verificare una perdita permanente dell'udito se le cuffie o gli auricolari sono utilizzati per un periodo di tempo prolungato a volume alto.

**NOTA:** Per la Francia, gli Auricolari (riportati di seguito) per questo dispositivo sono stati collaudati e si è verificato che rispondono ai requisiti di pressione sonora specificati negli standard NF EN 50332-1:2000 e/o NF EN 50332-2:2003 applicabili, come indicato dall'articolo 5232-1.

- Auricolari, prodotti da HTC, modello HS S300.

## SICUREZZA NEGLI AEREI

A causa di possibili interferenze causate da questo prodotto sui sistemi di navigazione degli aerei e sulla relativa rete di comunicazione, l'uso della funzione telefono di questo dispositivo a bordo di un aereo è illegale secondo le leggi della maggior parte dei paesi. Se si desidera utilizzare il dispositivo a bordo di un aereo, ricordare di spegnere il telefono attivando la Modalità Aereo.

## LIMITAZIONI AMBIENTALI

Non utilizzare il prodotto in distributori di carburante, depositi di carburante, impianti chimici o dove sono in corso operazioni con esplosioni, in presenza di atmosfere potenzialmente esplosive, come in aree di rifornimento e magazzini di carburante, piani bassi delle navi, impianti di stoccaggio e trasferimento di carburante o agenti chimici o in ambienti in cui l'aria contiene agenti chimici o particelle, quali granelli, polvere o polveri metalliche. Tenere presente che eventuali scintille in questi ambienti possono causare esplosioni o incendi, provocando infortuni e persino la morte.

## **ATMOSFERE ESPLOSIVE**

In ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva o materiali infiammabili, è opportuno spegnere il dispositivo e attenersi a tutte le istruzioni e le indicazioni del caso. Eventuali scintille in questi ambienti possono causare esplosioni o incendi, provocando infortuni e persino la morte. Si informano gli utenti che è opportuno non utilizzare l'apparecchio in punti di rifornimento carburante, come le stazioni di servizio e ricordare che è necessario osservare le limitazioni d'uso delle apparecchiature radio in depositi di carburante, impianti chimici o in aree in cui sono in corso operazioni con esplosivi. Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva sono spesso, ma non sempre, dotate di chiare segnalazioni. Queste includono punti di rifornimento carburante, ponti inferiori delle navi, impianti di stoccaggio e trasferimento di agenti chimici o carburanti e ambienti in cui l'aria contiene agenti chimici o particelle, come granelli, polvere o polveri metalliche.

## **SICUREZZA STRADALE**

Agli autisti dei veicoli in movimento non è consentito utilizzare i servizi telefonici tenendo in mano il dispositivo, eccetto nei casi di emergenza. In alcuni paesi, è consentito in alternativa l'utilizzo di sistemi viva voce.

## **PRECAUZIONI DI SICUREZZA PER L'ESPOSIZIONE A RADIOFREQUENZA**

- Evitare l'uso del telefono in prossimità di strutture metalliche (ad esempio, l'impalcatura in acciaio di un edificio).
- Oppure in presenza di forti sorgenti elettromagnetiche, quali forni a microonde, altoparlanti, apparecchi, TV e radio.
- Utilizzare esclusivamente accessori originali approvati dal produttore o accessori che non contengano componenti metallici.
- L'uso di accessori non originali e non approvati dal produttore potrebbe violare le disposizioni locali in materia di esposizione a RF e dovrà essere evitato.

## **INTERFERENZA CON IL FUNZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE MEDICHE**

Il prodotto può causare il malfunzionamento di apparecchiature mediche. L'utilizzo del dispositivo è proibito nella maggior parte degli ospedali e delle cliniche.

Se si utilizzano apparecchiature mediche personali, consultare i relativi produttori per stabilire se tali dispositivi sono adeguatamente schermati contro l'energia RF esterna. Rivolgersi anche al proprio medico per ottenere questo tipo di informazioni.

Spegnere il telefono in strutture sanitarie in cui sono presenti avvisi contenenti norme che vietano l'uso del dispositivo. Gli ospedali o altre strutture sanitarie potrebbero utilizzare apparecchiature sensibili all'energia RF esterna.

## **APPARECCHI ACUSTICI**


Alcuni telefoni digitali wireless potrebbero interferire con determinati apparecchi acustici. Qualora si verificassero tali interferenze, potrebbe essere necessario consultare il fornitore del servizio o contattare il servizio clienti per discutere delle possibili alternative.

## **RADIAZIONI NON IONIZZANTI**

Il dispositivo è dotato di un'antenna interna. Questo prodotto dovrà essere utilizzato nelle condizioni normali per assicurare le prestazioni di trasmissione e la protezione dalle interferenze. Come per ogni apparecchiatura radiomobile, si consiglia di non avvicinare alcuna parte del corpo al dispositivo quando questo è in funzione. Ciò ha lo scopo di garantire non solo un funzionamento ottimale del telefono, ma soprattutto la stessa sicurezza personale degli utenti.

Utilizzare solamente l'antenna integrata fornita. L'uso di antenne non autorizzate o modificate potrebbe ridurre la qualità delle chiamate e danneggiare il telefono, causare una perdita delle prestazioni e oltrepassare i livelli SAR raccomandati così come risultare non in conformità con i requisiti normativi locali del proprio paese.

Per garantire una prestazione ottimale del telefono e garantire l'esposizione dell'uomo alla radio frequenza rientri nei limiti delle linee guida specificate nelle norme pertinenti, utilizzare il dispositivo sempre e solamente nelle condizioni normali. Il contatto con l'area dell'antenna potrebbe ridurre la qualità della chiamata e causare il funzionamento a livelli di emissione più elevati del necessario del dispositivo. Se si evita il contatto con l'area dell'antenna quando il telefono è IN USO si hanno prestazioni ottimali dell'antenna e della durata della batteria.

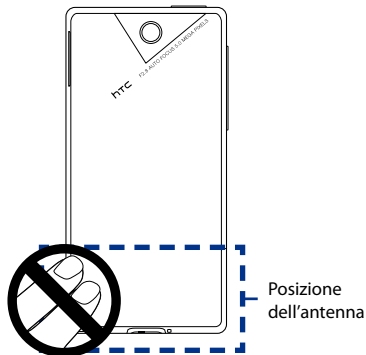

## Precauzioni generali

- **Evitare di applicare una pressione eccessiva sul dispositivo**

Non applicare una eccessiva pressione sullo schermo e sul dispositivo per prevenire danni e rimuovere il dispositivo dai pantaloni prima di sedersi. Si consiglia inoltre di riporre il dispositivo in una custodia protettiva e utilizzare solo lo stilo fornito con il dispositivo o il dito per interagire con lo schermo sensibile al tocco. La rottura dello schermo causata da un uso non corretto non è coperta dalla garanzia.

- **Il dispositivo diventa caldo dopo un uso prolungato**

Quando si utilizza il dispositivo per un periodo di tempo prolungato, come ad esempio quando si parla al telefono, si sta caricando la batteria o si sta navigando in Internet, il dispositivo potrebbe diventare caldo. In molti casi, questa condizione è normale e pertanto non deve essere interpretata come un problema del dispositivo.

- **Attenzione ai marchi di assistenza**

Ad eccezione di quanto spiegato in altre sezioni della documentazione operativa e di assistenza, non provvedere a riparare da soli il dispositivo. L'assistenza necessaria per i componenti interni deve essere eseguita unicamente da personale tecnico autorizzato.

- **Problemi per i quali è necessario ricorrere all'assistenza**

Scollegare il prodotto dalla presa di corrente e rivolgersi a un tecnico dell'assistenza autorizzato nelle seguenti condizioni:

- Nel prodotto è entrato del liquido o un oggetto.
- Il prodotto è stato esposto alla pioggia o all'acqua.
- Il prodotto è caduto o è danneggiato.
- Sono presenti segni evidenti di surriscaldamento.
- Il prodotto non funziona in modo normale quando ci si attiene alle istruzioni operative.

- **Evitare le zone calde**

Il prodotto deve essere tenuto lontano da fonti di calore, quali termosifoni, camini, stufe o altri prodotti che producono calore (inclusi gli amplificatori).

- **Evitare le zone umide**

Non utilizzare il prodotto in un luogo umido.

- **Evitare di utilizzare il dispositivo dopo forti sbalzi di temperatura**

Quando ci si sposta con il dispositivo fra ambienti che presentano notevoli differenze di temperatura e/o umidità, sul dispositivo o all'interno di esso potrebbe formarsi della condensa. Per evitare di danneggiare il dispositivo, non accenderlo prima di aver atteso per un tempo sufficiente all'evaporazione dell'umidità.

**AVVISO:** Quando si porta il dispositivo da condizioni di basse temperature ad ambienti più caldi o, viceversa, da condizioni di alte temperature ad ambienti più freddi, attendere che il dispositivo si adatti alla temperatura ambiente prima di accenderlo.



- **Evitare di premere oggetti contro il prodotto**

Non tentare mai di introdurre oggetti di qualsiasi tipo negli slot o in altre aperture presenti nell'alloggiamento esterno del prodotto. Slot e aperture sono utilizzati per la ventilazione. Queste aperture non devono essere ostruite o coperte.

- **Montaggio degli accessori**

Non utilizzare il prodotto su una superficie, un carrello, un supporto, un cavalletto o una staffa instabili. Il montaggio del prodotto deve essere conforme alle istruzioni del produttore e utilizzare gli accessori di montaggio raccomandati dal produttore.

- **Evitare installazioni instabili**

Non appoggiare il prodotto su una superficie instabile.

- **Utilizzare il prodotto con apparecchiature approvate**

Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente con PC e accessori opzionali identificati per l'uso con lo stesso dispositivo.

- **Regolazione del volume**

Abbassare il volume prima di utilizzare auricolari o altri dispositivo audio.

- **Pulizia**

Scollegare il prodotto dalla presa di corrente prima di pulirlo. Non utilizzare detergenti liquidi o spray. Utilizzare un panno umido per la pulizia. NON UTILIZZARE acqua per la pulizia dello schermo LCD.

# Contenuti

<b>Capitolo 1 Operazioni preliminari</b>	<b>23</b>
1.1 Panoramica del telefono touch.....	23
Accessori .....	23
Pannello superiore .....	23
Pannello sinistro .....	24
Pannello destro.....	24
Pannello frontale.....	25
Pannello posteriore.....	26
Pannello inferiore.....	26
1.2 Installare carta SIM, batteria e scheda di memoria.....	27
Carta SIM.....	27
Batteria .....	28
Scheda di memoria .....	29
1.3 Caricare la batteria.....	30
1.4 Inizio delle operazioni .....	30
Accendere e spegnere il dispositivo .....	30
Configurazione automatica delle impostazioni delle connessioni dati e importazione dei contatti della SIM.....	31
Passare alla modalità Sleep .....	31
1.5 Schermata Home.....	32
1.6 Notifiche .....	33
1.7 Icone di stato .....	34
1.8 Schermata Start .....	36
1.9 Menu rapido .....	38
1.10 Regolare il volume.....	39
1.11 Uso dei movimenti del dito.....	40

Scorrimento con il dito .....	40
Panoramica con il dito .....	41
<b>1.12 Collegare il dispositivo al computer.....</b>	<b>42</b>
<b>Capitolo 2 Utilizzo delle funzioni del telefono .....</b>	<b>43</b>
<b>2.1 Eseguire una chiamata.....</b>	<b>43</b>
Eseguire una chiamata dalla Schermata telefono .....	43
Eseguire una chiamata dalla schermata Home di TouchFLO 3D .....	46
Eseguire una chiamata di emergenza .....	46
Eseguire una chiamata internazionale.....	46
Chiamare la segreteria .....	46
<b>2.2 Rispondere e terminare le chiamate.....</b>	<b>47</b>
Accettare o rifiutare una chiamata in arrivo.....	47
Uso delle funzioni di chiamata.....	48
<b>2.3 Uso del Registro chiamate .....</b>	<b>51</b>
<b>2.4 Composizione veloce .....</b>	<b>52</b>
<b>2.5 Chiamata video .....</b>	<b>52</b>
Eseguire una chiamata video .....	52
Cambiare le impostazioni della chiamata video .....	53
Accettare o rifiutare una chiamata video in arrivo .....	55
<b>2.6 Attivare e disattivare la funzione telefono.....</b>	<b>56</b>
<b>2.7 Uso di kit telefonici da auto.....</b>	<b>57</b>
<b>Capitolo 3 TouchFLO™ 3D .....</b>	<b>59</b>
<b>3.1 Informazioni su TouchFLO™ 3D.....</b>	<b>59</b>
<b>3.2 Uso della schermata Home di TouchFLO 3D .....</b>	<b>59</b>
Home.....	61
Persone.....	64
Messaggi.....	72
Posta .....	72
Internet.....	75

Calendario .....	77
Azioni .....	79
Foto e video .....	82
Musica .....	83
Meteo .....	86
Impostazioni .....	88

## **Capitolo 4 Immissione testo 89**

4.1 Selezionare un metodo di immissione .....	89
4.2 Uso della QWERTY completa .....	90
4.3 Uso del tastierino telefono .....	92
4.4 Uso della modalità predittiva .....	93
4.5 Uso della Modalità numerica e simboli .....	95
4.6 Regolare le impostazioni Touch .....	96

## **Capitolo 5 Sincronizzazione delle informazioni 97**

5.1 Informazioni sulla sincronizzazione .....	97
5.2 Configurazione di Centro gestione dispositivi Windows Mobile® su Windows Vista® .....	98
Configurare la sincronizzazione su Centro gestione dispositivi Windows Mobile .....	99
Uso di Centro gestione dispositivi Windows Mobile .....	100
5.3 Configurazione di ActiveSync® su Windows® XP .....	101
Installazione di ActiveSync .....	101
Configurare la sincronizzazione su ActiveSync .....	102
5.4 Sincronizzazione con il computer .....	102
Avviare e interrompere la sincronizzazione .....	102
Selezionare le informazioni da sincronizzare .....	103
Risoluzione dei problemi della connessione di sincronizzazione .....	104
5.5 Sincronizzazione tramite Bluetooth .....	105
5.6 Sincronizzazione di musica e video .....	106

## **Capitolo 6 Scambio di messaggi 107**

<b>6.1 Messaggi .....</b>	<b>107</b>
<b>6.2 SMS .....</b>	<b>108</b>
Creare e inviare un nuovo SMS .....	108
Gestire gli SMS .....	109
<b>6.3 MMS .....</b>	<b>111</b>
Cambiare le impostazioni degli MMS.....	111
Creare e inviare messaggi MMS.....	112
Visualizzare e rispondere ai messaggi MMS.....	115
<b>6.4 Posta elettronica.....</b>	<b>117</b>
Tipi di account di posta elettronica.....	117
Sincronizzare la posta di Outlook con il computer.....	117
Configurare un account di posta elettronica Internet.....	118
Creare e inviare un messaggio di posta elettronica .....	121
Visualizzare rispondere ai messaggi di posta elettronica .....	122
Filtrare l'elenco messaggi nella Posta in arrivo.....	124
Sincronizzare i messaggi di posta elettronica .....	125
Personalizzare le impostazioni della posta elettronica.....	125

## **Capitolo 7 Lavorare con la posta elettronica della società e appuntamenti riunione 127**

<b>7.1 Sincronizzazione con Exchange Server .....</b>	<b>127</b>
Configurare una connessione Exchange Server.....	127
Avviare la sincronizzazione .....	128
<b>7.2 Lavorare con i messaggi di posta elettronica della società .....</b>	<b>129</b>
Sincronizzazione automatica tramite Direct Push.....	129
Pianificazione della sincronizzazione .....	130
Download istantaneo tramite Fetch Mail .....	131
Cercare i messaggi di posta elettronica su Exchange Server.....	132
Contrassegnare i messaggi .....	132
Risposta automatica quando fuori sede.....	133

<b>7.3 Gestire le convocazioni di riunioni.....</b>	<b>134</b>
<b>7.4 Trovare i contatti all'interno dell'Elenco contatti aziendale .....</b>	<b>135</b>

## **Capitolo 8 Internet 137**

<b>8.1 Metodi di connessione a Internet.....</b>	<b>137</b>
Wi-Fi .....	137
GPRS/3G .....	140
Connessione remota.....	140
Avviare una connessione dati .....	141
<b>8.2 Uso di Opera Mobile™ .....</b>	<b>142</b>
Schermata del browser.....	142
Menu Opera Mobile.....	143
Navigare le pagine web.....	144
<b>8.3 Uso di YouTube™ .....</b>	<b>146</b>
Cercare i video .....	147
Uso della Guida programmi .....	147
Guardare i video .....	148
Segnalibri.....	149
Cronologia.....	150
<b>8.4 Uso di Streaming Media .....</b>	<b>150</b>
<b>8.5 Uso di Windows Live™ .....</b>	<b>152</b>
Schermata di Windows Live™ .....	153
Uso di Windows Live™ Messenger.....	154
<b>8.6 Uso di RSS Hub .....</b>	<b>155</b>
Sottoscrivere a e organizzare nuovi canali.....	155
Uso dell'elenco notizie brevi.....	158
Visualizzare il sommario delle notizie .....	159
<b>8.7 Uso del dispositivo come modem (Condivisione Internet) .....</b>	<b>160</b>

<b>Capitolo 9 Bluetooth</b>	<b>163</b>
9.1 Modalità Bluetooth.....	163
9.2 Relazioni Bluetooth .....	164
9.3 Connessione di un auricolare a mani libere Bluetooth o Stereo .....	166
9.4 Trasferimento di dati tramite Bluetooth .....	167
<b>Capitolo 10 Navigazione sulla strada</b>	<b>169</b>
10.1 Google™ Maps (disponibile in alcuni paesi) .....	169
Cercare un luogo di interesse.....	170
10.2 Linee guida e preparazione all'uso del GPS .....	171
10.3 Download dei dati sulla posizione tramite GPSRapido.....	173
Cambiare le opzioni di download.....	174
<b>Capitolo 11 Riproduzione di contenuti multimediali</b>	<b>175</b>
11.1 Scattare foto e video .....	175
Cambiare la modalità di cattura.....	175
Uso della messa a fuoco .....	176
Catturare foto e registrare video .....	177
Schermata controllo .....	178
Controlli su schermo.....	178
Pannello Menu .....	179
Zoom.....	180
Opzioni impostazioni avanzate .....	182
11.2 Visualizzare foto e video utilizzando Album.....	185
Visualizzare le foto.....	186
Riprodurre i video.....	188
Chiudere Album .....	188
11.3 Uso di Windows Media® Player Mobile .....	189
Riprodurre i contenuti multimediali .....	189
Sincronizzare i file audio e video.....	190

Creare playlist.....	192
Risoluzione dei problemi .....	193
<b>11.4 Uso della Radio FM .....</b>	<b>193</b>
Salvare i predefiniti .....	195
Ridurre a icona e spegnere la Radio FM.....	195
<b>11.5 Uso di Booster audio .....</b>	<b>196</b>
<b>Capitolo 12 Programmi .....</b>	<b>197</b>
<b>12.1 Gestire i programmi.....</b>	<b>197</b>
Avviare un programma.....	197
Installare un programma .....	197
<b>12.2 Contatti .....</b>	<b>198</b>
Aggiungere nuovi contatti .....	199
Organizzare e cercare i contatti .....	200
Condividere le informazioni del contatto .....	201
<b>12.3 JBlend .....</b>	<b>202</b>
Installare e avviare le MIDlet/suite MIDlet .....	202
Gestire MIDlet/suite MIDlet.....	203
<b>12.4 Microsoft® Office Mobile .....</b>	<b>204</b>
<b>12.5 SIM Manager .....</b>	<b>205</b>
<b>Capitolo 13 Gestione del dispositivo .....</b>	<b>207</b>
<b>13.1 Copia e gestione dei file .....</b>	<b>207</b>
<b>13.2 Impostazioni del dispositivo .....</b>	<b>209</b>
Scheda Personale.....	209
Scheda Sistema .....	210
Scheda Connessioni.....	212
<b>13.3 Cambiare le impostazioni di base .....</b>	<b>213</b>
Impostazioni display.....	213
Nome dispositivo .....	214



Impostazioni suoneria .....	215
Servizi telefonici .....	216
<b>13.4 Uso di Impostazione connessione .....</b>	<b>217</b>
<b>13.5 Uso di Comm Manager .....</b>	<b>218</b>
<b>13.6 Uso di Task Manager .....</b>	<b>220</b>
<b>13.7 Proteggere il dispositivo .....</b>	<b>221</b>
Proteggere la carta SIM con un PIN.....	221
Proteggere il dispositivo mediante password.....	221
Crittografare i file sulla scheda di memoria.....	222
<b>13.8 Gestire la memoria .....</b>	<b>223</b>
<b>13.9 Ripristinare il dispositivo .....</b>	<b>223</b>
Eseguire un reset software.....	223
Eseguire un reset hardware .....	224
Uso di Cancellazione archivi .....	225
<b>13.10 Windows Update.....</b>	<b>225</b>
<b>Appendice .....</b>	<b>227</b>
<b>A.1 Informazioni sulle normative .....</b>	<b>227</b>
<b>A.2 Specifiche .....</b>	<b>234</b>
<b>Indice .....</b>	<b>237</b>



# Capitolo 1

## Operazioni preliminari

---


### 1.1 Panoramica del telefono touch

#### Accessori

La confezione del prodotto comprende:

- HTC Touch Diamond2
- Batteria
- Alimentatore CA
- Protezione schermo
- Auricolare stereo via cavo
- Cavo sync USB
- Guida Rapida all'Avvio
- Disco Operazioni preliminari e Manuale d'uso
- Stilo extra

#### Pannello superiore



##### **ACCENSIONE**

Premere per disattivare temporaneamente lo schermo. Tenere premuto per circa 3 secondi per spegnere il dispositivo. Per ulteriori informazioni, vedere "Inizio delle operazioni" in questo capitolo.

## Pannello sinistro

### **VOLUME SU**

Durante una chiamata o la riproduzione di musica, premere il pulsante per aumentare il volume.

### **VOLUME GIÙ**

Durante una chiamata o la riproduzione di musica, premere il pulsante per diminuire il volume.



## Pannello destro

**Altoparlante**

### **Stilo**

Per toccare elementi, scrivere, o disegnare sullo schermo touch.



## Pannello frontale

### LED di notifica\*

Vedere la descrizione di seguito.

### Ricevitore


Per l'ascolto delle chiamate.

### START

Premere per aprire o chiudere la schermata Start. Per i dettagli vedere "Schermata Start" in questo capitolo.

### CHIAMA/INVIA

- Premere per rispondere a una chiamata in arrivo o per comporre un numero.
- Durante una chiamata, tenere premuto per attivare i disattivare l'altoparlante.

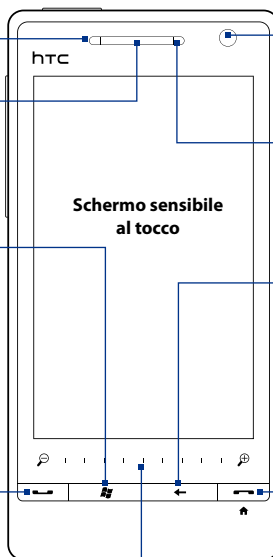

### Barra dello zoom

Scorrere il dito verso sinistra o destra per ingrandire o ridurre foto, documenti, mappe, pagine web, e altro.

### Fotocamera secondaria

Usare questa fotocamera per eseguire una chiamata video o scattare un autoritratto.

### Sensore luce

Rileva la luce ambientale e regola la retroilluminazione dello schermo di conseguenza.

### INDIETRO

Premere per tornare alla schermata precedente.

### FINE

- Premere per terminare una chiamata o tornare alla scheda Home.
  - Tenere premuto per bloccare il dispositivo.
- Per personalizzare il tasto **FINE**, vedere **Pulsanti** nel Capitolo 13.

#### \* Il LED di notifica mostra:


- Una luce verde lampeggiante quando sono presenti nuovi SMS, MMS o messaggi di posta elettronica, chiamate perse o promemoria.
- Una luce verde fissa quando il dispositivo è collegato all'adattatore o a un computer e la batteria è completamente carica.
- Una luce arancione fissa quando la batteria è in carica.
- Una luce arancione lampeggiante quando il livello rimasto della batteria è inferiore al 10%.

## Pannello posteriore

### Fotocamera da 5.0 megapixel


Per i dettagli vedere "Scattare foto e video" nel Capitolo 11.

### Coperchio posteriore

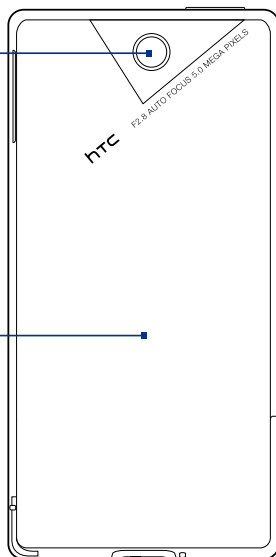

## Pannello inferiore

### Microfono



### Connettore sincronizzazione/Jack auricolari


- Collegare il cavo USB in dotazione per sincronizzare le informazioni.
- Collegare l'adattatore per ricaricare la batteria.
- Collegare l'auricolare stereo USB in dotazione per eseguire conversazioni a mani libere o per ascoltare i contenuti audio.

## 1.2 Installare carta SIM, batteria e scheda di memoria

Prima di poter installare la carta SIM, la batteria e la scheda di memoria è necessario rimuovere il coperchio posteriore. Inoltre, assicurarsi che il dispositivo sia spento prima di installare o sostituire la carta SIM e la batteria.

### Rimuovere il coperchio posteriore

1. Verificare che il dispositivo sia spento.
2. Tenere saldamente il dispositivo con entrambe le mani e con il pannello frontale rivolto verso il basso.
3. Premere il coperchio posteriore verso l'alto utilizzando il pollice fino a sganciarlo dal dispositivo, quindi farlo scorrere per rimuoverlo.

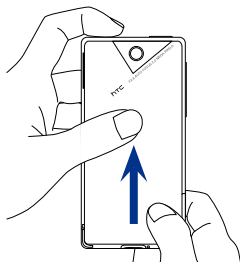


### Carta SIM

La carta SIM contiene il numero di telefono, i dettagli del servizio e la memoria rubrica/messaggi. Il dispositivo supporta sia carte SIM da 1.8V che da 3V.

**Nota** Alcune carte SIM molto datate non funzionano nel dispositivo. È consigliabile consultare l'operatore per la sostituzione della carta SIM. Questo servizio potrebbe essere a pagamento.


### Installare la carta SIM

1. Se installata, rimuovere la batteria.
2. Individuare lo slot della carta SIM, quindi inserire la carta SIM con i contatti dorati rivolti verso il basso e l'angolo tagliato rivolto verso lo slot della carta.
3. Premere la carta SIM all'interno dello slot.

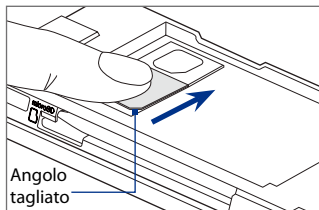

### **Rimuovere la carta SIM**

1. Se installata, rimuovere la batteria.
2. Tenere premuto con il pollice il blocco nell'apertura dello slot della carta SIM.
3. Estrarre la carta SIM dallo slot utilizzando l'altro pollice o un altro dito.

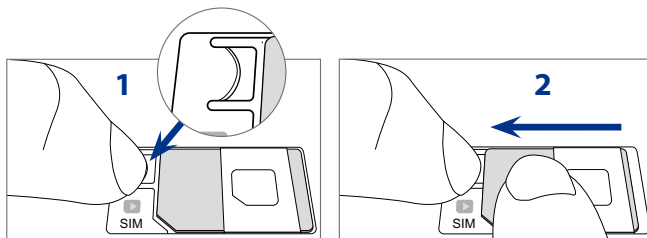

### **Batteria**

Il dispositivo viene fornito con una batteria ricaricabile agli ioni di litio ed è progettato per essere utilizzato esclusivamente con batterie e accessori specificati dal costruttore. Le prestazioni della batteria dipendono da molti fattori, tra cui la configurazione di rete, l'intensità del segnale, e gli schemi di utilizzo. Per la durata stimata della batteria, vedere "Specifiche" nell'Appendice.

**Attenzione!** Per ridurre il rischio di incendio:

- Non tentare di aprire, smontare o riparare il pacco batteria.
- Non urtare, forare, cortocircuitare i contatti esterni o gettare la batteria in acqua o fuoco.
- Non esporre a temperature superiore ai 60°C (140°F).
- Sostituire solo con un pacco batteria progettato per questo prodotto.
- Riciclare o smaltire la batteria usata come regolamentato dalle normative locali in materia.




### Installare la batteria

1. Allineare i contatti in rame della batteria con i connettori sulla parte inferiore del compartimento della batteria.
2. Per prima cosa inserire il lato della batteria con i contatti, quindi premerla delicatamente nella posizione.
3. Riposizionare il coperchio posteriore.

### Togliere la batteria

1. Verificare che il dispositivo sia spento.
2. Rimuovere il coperchio posteriore.
3. Sul lato superiore destro della batteria è presente un incavo. Sollevare la batteria dall'incavo per rimuoverla.

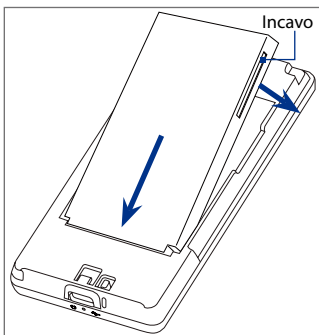


### Scheda di memoria

Per aumentare la capacità di archiviazione del dispositivo in modo da memorizzare più immagini, video, musica e file, è possibile acquistare e installare una scheda microSD™.

### Installare la scheda microSD

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento, quindi rimuovere il coperchio posteriore.
2. Individuare lo slot della scheda microSD nella parte superiore del pannello destro esposto.
3. Inserire la scheda microSD nello slot con i contatti dorati rivolti verso il basso fino a bloccarla in posizione.

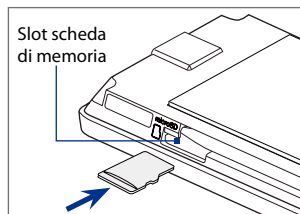



**Nota** Per rimuovere la scheda microSD, premerla per estrarla dallo slot.

## 1.3 Caricare la batteria

Le nuove batterie vengono vendute parzialmente cariche. Prima di utilizzare il dispositivo, è consigliabile caricare la batteria. Alcune batterie danno il meglio di sé solo dopo alcuni cicli completi di carica/scarica.

**Nota** Utilizzare solamente l'alimentatore CA e il cavo sync USB forniti per caricare il dispositivo.

Collegare il connettore USB dell'alimentatore CA al connettore di sincronizzazione sul dispositivo, quindi collegare l'altra estremità dell'alimentatore CA alla presa elettrica per avviare la carica della batteria.

La carica viene indicata dal LED di notifica che assume un colore arancione fisso. Se il dispositivo è acceso, il completamento della carica della batteria viene indicato nella barra del titolo della schermata Home dall'icona . Una volta caricata completamente la batteria, nella barra del titolo della schermata viene visualizzata l'icona .

- Attenzione!**
- Non rimuovere la batteria dal dispositivo mentre questa viene caricata mediante l'alimentatore CA o l'adattatore per auto.
  - Come precauzione di sicurezza, la batteria interrompe la ricarica in caso di surriscaldamento.

## 1.4 Inizio delle operazioni

Dopo aver inserito la carta SIM e la batteria, è possibile accendere il dispositivo e iniziare ad usarlo.

### Accendere e spegnere il dispositivo

#### Accendere il dispositivo

Premere il pulsante ACCENSIONE.

Quando viene acceso per la prima volta, il dispositivo installa le impostazioni personalizzate e visualizza la schermata Carta SIM sostituita. Per i dettagli vedere "Configurazione automatica delle impostazioni delle connessioni dati e importazione dei contatti della SIM" in questo capitolo.

### Spegnere il dispositivo

1. Tenere premuto il pulsante di ACCENSIONE per alcuni secondi.
2. Quando richiesto, toccare **Sì**.

## Configurazione automatica delle impostazioni delle connessioni dati e importazione dei contatti della SIM

Una volta installate le impostazioni personalizzate, viene visualizzata la schermata **Carta SIM sostituita**. Seguire le istruzioni su schermo per configurare automaticamente le connessioni dati del dispositivo e/o importare i dati memorizzati nella carta SIM. Completate tutte le opzioni selezionate, il dispositivo si riavvia.

- Note**
- L'opzione **Importa contatti SIM** viene visualizzata solo se sono presenti dei contatti all'interno della carta SIM.
  - Toccare **Annulla** se si preferisce configurare le connessioni dati o importare i contatti della SIM in un secondo momento.
  - Se si sceglie di configurare automaticamente le connessioni dati del dispositivo e se la carta SIM supporta profili di rete multipli, verrà richiesto di selezionare il profilo da utilizzare.

## Passare alla modalità Sleep


Premere brevemente il pulsante ACCENSIONE per disattivare temporaneamente il display e passare il dispositivo alla **modalità Sleep**. La modalità Sleep riduce al minimo il consumo di energia del dispositivo, consentendo così un notevole risparmio della batteria.

Il dispositivo entra automaticamente in modalità Sleep se viene lasciato inutilizzato oltre un determinato periodo di tempo. Quando il dispositivo si trova in modalità Sleep, può sempre ricevere messaggi e telefonate. Il dispositivo si riattiva automaticamente quando viene ricevuta una telefonata. Per riattivare manualmente il dispositivo, premere brevemente il pulsante ACCENSIONE.

## 1.5 Schermata Home


La schermata Home predefinita del dispositivo è la schermata Home di TouchFLO™ 3D che consente l'accesso alle funzioni più importanti semplicemente con il tocco del dito come ad esempio Internet, messaggi, posta elettronica ed altro.

Per ulteriori informazioni sull'uso della schermata Home di TouchFLO 3D, vedere il Capitolo 3.

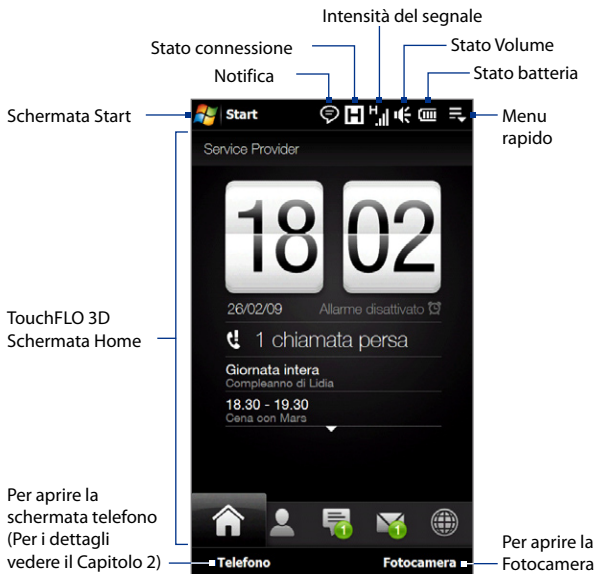

## 1.6 Notifiche

Quando si tocca l'area delle icone nella barra del titolo, viene aperta la schermata Notifiche che visualizza lo stato della connessione e un elenco di tutte le notifiche in sospeso comprese le chiamate senza risposta, i nuovi messaggi SMS/MMS, e altro. Toccare un elemento nella schermata Notifiche per aprire la schermata relativa o la scheda TouchFLO 3D.

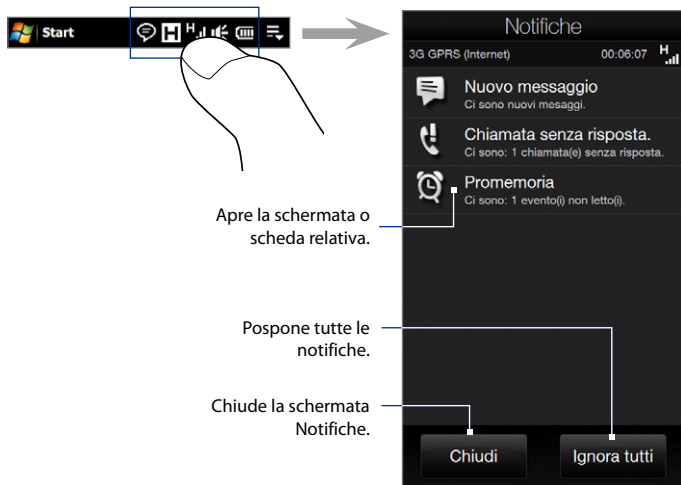

Per chiudere la schermata Notifiche, toccare **Chiudi** o premere il pulsante INDIETRO.

## 1.7 Icone di stato

Di seguito vengono descritte le icone di stato che è possibile visualizzare sul dispositivo.

### Icone che appaiono in quest'area



Modalità vibrazione



Audio attivo



Audio disattivato

### Icone che appaiono in quest'area



Ricarica della batteria in corso



Batteria carica



Batteria quasi scarica



### Icone che appaiono in quest'area



Impostazioni connessione



Notifiche multiple; toccare l'icona per visualizzare tutto



Nuovo SMS;  
Notifica posta vocale tramite SMS



Invio MMS



Ricezione MMS



MMS inviato



Impossibile inviare MMS



Nuovo MMS in arrivo



Nuovo messaggio Windows Live™



Chiamata senza risposta

### Icone che appaiono in quest'area



Altoparlante del telefono acceso



Roaming



Avviso



Altra/e rete/i wireless rilevata/e



Auricolari via cavo collegati



Bluetooth attivo



Modalità Bluetooth visibile attiva




Auricolari Bluetooth stereo collegati



Icone che appaiono in quest'area	
	GPRS disponibile
	EDGE disponibile
	HSPA disponibile
	WCDMA/UMTS disponibile
	Collegato a una rete wireless
	Connessione attiva
	Connessione non attiva
	Sincronizzazione in corso

Icone che appaiono in quest'area	
	Connessione GPRS in corso
	GPRS in uso
	Connessione EDGE in corso
	EDGE in uso
	Connessione HSPA in corso
	HSPA in uso
	Connessione WCDMA/UMTS in corso
	WCDMA/UMTS in uso
	Intensità di segnale massima
	Nessun segnale
	Telefono spento
	Nessun servizio telefonico
	Ricerca servizio telefonico in corso
	Chiamata in corso
	Chiamata in attesa
	Chiamate trasferite
	Composizione con nessuna carta SIM inserita
	Nessuna carta SIM inserita

## 1.8 Schermata Start

La schermata Start, che può essere aperta toccando **Start** nell'angolo superiore sinistro dello schermo o premendo il pulsante START (  ), fornisce l'accesso con un solo tocco a tutti i programmi e impostazioni presenti nel dispositivo dotato di Windows Mobile. Nella schermata Start è anche possibile aggiungere icone di collegamento ai programmi preferiti in modo da poterli aprire più rapidamente.



**Nota** Le icone **Home**, **Persone**, **Calendario**, **Impostazioni** e **ActiveSync** sono icone permanenti e non possono essere rimosse o sostituite con altre icone di programmi.



### Aggiungere l'icona di un programma alla schermata Start

1. Toccare una finestra vuota per aprire la schermata **Aggiungi programma** che elenca tutti i programmi presenti nel dispositivo.
2. Toccare il programma da aggiungere alla schermata Start.
3. Se lo schermata Start viene riempita con i programmi, scorrere lo schermo verso il basso per accedere ad altre finestrelle vuote e aggiungere altre icone di programmi. Per scorrere verso il basso, tenere premuto sullo schermo quindi trascinare il dito verso l'alto.

La schermata Start può contenere fino a 19 icone di programmi. Per scorrere verso l'alto, tenere premuto sullo schermo quindi trascinare il dito verso il basso.

### Rimuovere o sostituire un'icona di programma nella schermata Start

1. Nella schermata Start, toccare **Rimuovi**.
2. Toccare l'icona del programma da rimuovere o sostituire per cancellare la finestra.
3. Toccare **OK**.
4. Se viene sostituita una finestra con un'altra icona di programma, seguire le procedure descritte in "Aggiungere l'icona di un programma alla schermata Start".

### Avviare un programma

Nella schermata Start, svolgere una delle seguenti operazioni:

- Toccare l'icona di un programma; o
- Toccare **Tutti i programmi**, quindi toccare un programma presente nell'elenco.

**Suggerimento** L'elenco dei programmi è molto lungo. Se nella schermata corrente non è presente il programma, scorrere il dito verso l'alto per visualizzare altri programmi.

## 1.9 Menu rapido


Il menu Rapido, che può essere aperto dall'angolo superiore destro dello schermo, mostra i programmi in esecuzione. È possibile passare in maniera rapida tra i programmi in esecuzione, terminare i programmi, e controllare quanta memoria di programma è in uso.


Per personalizzare le impostazioni di Task Manager. (Vedere "Uso di Task Manager" nel Capitolo 13.)

Toccare questa icona per aprire o chiudere il Menu rapido.

Interrompe tutti i programmi in esecuzione.

Mostra la percentuale totale della memoria di programma in uso. Toccare per aprire la schermata impostazioni memoria.

- Per passare a un programma in esecuzione, toccare il nome del programma.
- Per interrompere un programma in esecuzione, toccare .

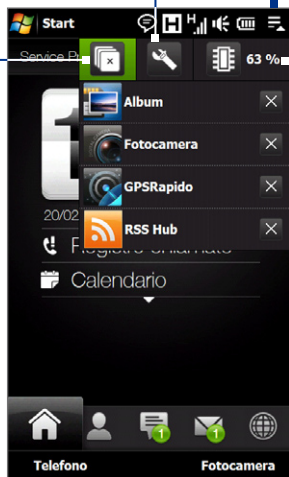


## 1.10 Regolare il volume

Un unico controllo del volume consente di regolare sia il volume di sistema (volume notifiche e riproduzione audio/video) che la il volume della suoneria telefono del dispositivo.

1. Premere il pulsante **VOLUME SU/GIÙ** sul pannello sinistro del dispositivo per aprire la schermata Volume.
2. Per aumentare o ridurre il livello del volume, trascinare il dito verso l'alto o il basso sulle barre del volume, o premere il pulsante **VOLUME SU/GIÙ**.
  - Toccare **Silenzioso** per disattivare il volume del dispositivo.
  - Toccare **Vibrazione** per passare il dispositivo alla modalità Vibrazione.
3. La schermata Volume si chiude automaticamente. Per chiudere la schermata Volume è anche possibile toccare un'area vuota della schermata stessa.

**Nota** Usare il pulsante **VOLUME SU/GIÙ** sul pannello sinistro del dispositivo per regolare il volume della conversazione telefonica durante una chiamata in arrivo.

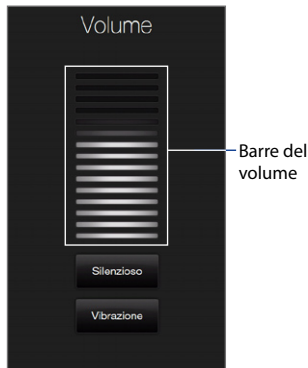

### Regolare separatamente il volume di sistema e della suoneria


1. Scorrere fino alla scheda **Impostazioni**, quindi toccare **Suono**.
2. Disattivare l'opzione **Volume singolo**.
3. Premere il pulsante **VOLUME SU/GIÙ**.
4. Per passare dalla schermata Volume suoneria alla schermata Volume sistema e viceversa, toccare **Suoneria** o **Sistema** nella parte superiore dello schermo.
5. Seguire le procedure da 2 a 3 della sezione precedente per regolare il livello del volume.

## 1.11 Uso dei movimenti del dito


È possibile utilizzare i movimenti del dito per scorrere ed eseguire la panoramica sullo schermo touch.

### Scorrimento con il dito

Lo scorrimento con il dito può essere utilizzato per scorrere verso l'alto e il basso le pagine web, i documenti e gli elenchi come ad esempio l'elenco contatti, elenco file, elenco messaggi, elenco appuntamenti calendario, e altro.

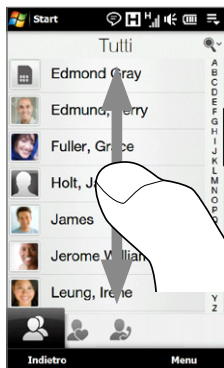

Durante lo scorrimento con il dito, scorrere o dare un colpetto con il dito sullo schermo touch.

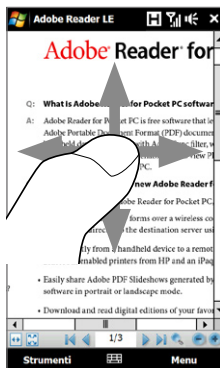

### Scorrere verso l'alto e il basso

- Per scorrere verso il basso, scorre il dito verso l'alto sullo schermo touch.  
Per scorrere verso l'alto, scorre il dito verso il basso sullo schermo touch.
- Per lo scorrimento automatico, dare un colpetto con il dito sulla parte superiore o inferiore dello schermo touch. Toccare lo schermo per terminare lo scorrimento.

## Scorrere a sinistra e destra

- Per scorrere verso destra, far scorrere il dito verso sinistra.  
Per scorrere verso sinistra, far scorrere il dito verso destra.
- Per lo scorrimento automatico, dare un colpetto con il dito a sinistra o destra.  
Toccare lo schermo per terminare lo scorrimento.

## Panoramica con il dito

È anche possibile utilizzare la panoramica con il dito per spostarsi o visualizzare altre parti di una foto, una pagina web, un documento o un messaggio di posta elettronica. Per eseguire la panoramica, tenere premuto lo schermo touch e trascinare il dito in una direzione qualsiasi.



## 1.12 Collegare il dispositivo al computer

Tutte le volte che il dispositivo viene collegato al computer con il cavo USB, viene visualizzata la schermata Connessione al PC e viene richiesto di selezionare il tipo di connessione USB.

### ActiveSync

Selezionare questa modalità quando è necessario:

- Sincronizzare i messaggi di posta di Outlook, i contatti, gli appuntamenti del calendario, i file, e altri dati tra il dispositivo e il computer.
- Avere l'accesso di lettura e scrittura a tutto il dispositivo.

Per ulteriori informazioni su ActiveSync, vedere il Capitolo 5.

### Unità disco

Questa modalità può essere selezionata solamente quando nel dispositivo viene installata una scheda microSD. Selezionare questa modalità quando si desidera usare la scheda di memoria come unità USB, e copiare i file tra la scheda di memoria del dispositivo e il computer più velocemente.

Quando viene attivata la modalità Unità disco con il dispositivo collegato al computer:

- Non è possibile usare il dispositivo per accedere ai file dalla scheda di memoria o eseguire un'applicazione installata sulla scheda di memoria.
- Il computer si collega solamente alla scheda di memoria del dispositivo. Quando si accede al dispositivo dal computer, è possibile vedere solamente i contenuti presenti nella scheda di memoria del dispositivo.

### Condivisione Internet

Quando non si possiede un accesso Internet sul computer, è possibile selezionare questa modalità per usare il dispositivo come modem per il computer. Per ulteriori informazioni sull'uso di Condivisione Internet, vedere "Uso del dispositivo come modem (Condivisione Internet)" nel Capitolo 8.

# Capitolo 2

## Utilizzo delle funzioni del telefono


---

### 2.1 Eseguire una chiamata

Per eseguire una chiamata, è possibile sia comporre un numero che selezionare un contatto da chiamare.

**Nota** La maggior parte delle carte SIM sono preimpostate con un PIN (Personal Identification Number) fornito dall'operatore di telefonia mobile. Quando richiesto, inserire il PIN predefinito, quindi toccare **Invio**. Se viene inserito un PIN errato per tre volte, la carta SIM viene bloccata. Se ciò accade, è possibile sbloccarla utilizzando il codice PUK (PIN Unblocking Key) ottenuto dal proprio operatore di telefonia mobile.

#### Eseguire una chiamata dalla Schermata telefono

Per aprire la schermata Telefono, premere il pulsante CHIAMA/INVIA (  ), o toccare **Telefono** quando ci si trova nella scheda Home di TouchFLO 3D.

La funzione **Smart Dial** del telefono rende più semplice e veloce l'esecuzione di una chiamata. Quando si inizia ad inserire un numero di telefono o nome contatto, Smart Dial ricerca e ordina automaticamente i contatti nella SIM e nei Contatti, e i numeri di telefono nel Registro chiamate (chiamate in arrivo, in uscita, e perse).



È quindi possibile selezionare il numero o il contatto desiderato dall'elenco filtrato.

È possibile inserire solamente la prima lettera del nome o del numero del contatto. Smart Dial esegue la ricerca partendo dai numeri di telefono del contatto o dal primo carattere del nome del contatto e dal carattere che compare dopo spazio, segno di frazione, o segno di sottolineatura del nome contatto.


Ad esempio, se si tocca il numero “2” che è associato alle lettere [a, b e c] sul tastierino del telefono, verranno considerati come corrispondenze i seguenti nomi di contatti: “Ben Miller”, “George Adams”, “John-Carter”, “Carter, Ellen”, “Dixon, Allan”, “Thomas\_Clark”, “JaneCampbell”.

Se l'elenco delle corrispondenze è lungo e si desidera restringere ulteriormente la ricerca, immettere un'altra lettera. Sempre in base allo stesso esempio, se si tocca successivamente il numero “3”, che è associato alle lettere [d, e, f], l'elenco delle corrispondenze si limiterà ai seguenti nomi: “Ben Miller”, “George Adams”, “Carter, Ellen”, “Dixon, Allan”.


### Chiamare un numero o un contatto

1. Premere il pulsante CHIAMA/INVIA.
2. Iniziare ad inserire le prime cifre del numero o caratteri toccando i tasti sul tastierino del telefono. Quando viene inserito un numero o un carattere, il pannello di Smart Dial visualizzerà le corrispondenze trovate.  
Se viene toccato un numero o un carattere errato, toccare  per cancellare la cifra o il carattere successivo. Per cancellare un intero numero, tenere premuto .

**Suggerimento** Se il numero composto non viene trovato nei contatti, viene visualizzato il pulsante **Salvare in Contatti?** sotto il tastierino. Toccare questo pulsante quindi scegliere se creare o meno un nuovo contatto per salvare il numero o se aggiungere il numero a un contatto esistente.


3. Toccare  per chiudere il tastierino e vedere se nel pannello di Smart Dial sono presenti altri numeri o contatti corrispondenti. Per sfogliare l'elenco filtrato, scorrere l'elenco o scorrere lentamente il dito verso l'alto o il basso.



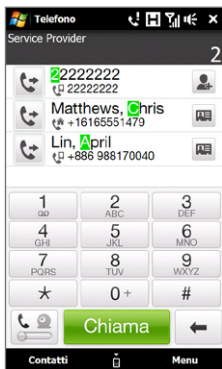

Toccare per aprire o chiudere il tastierino telefono.


Pannello  
Smart Dialing

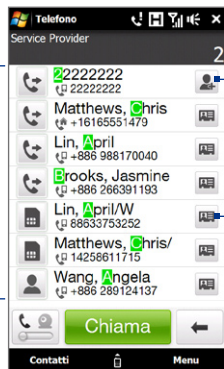


Per aggiungere un numero ai contatti.

Per aprire i dettagli del contatti.

**4.** Per chiamare un numero o un contatto, svolgere una delle seguenti operazioni:

- Toccare il numero di telefono o il contatto dall'elenco.
- Per chiamare un numero di telefono diverso associato al contatto, toccare l'icona della scheda del contatto  sul lato destro del nome del contatto. Nella schermata dettagli contatto, toccare il numero da chiamare.

**Suggerimenti**

- Durante una chiamata, usare i pulsanti VOLUME SU/GIÙ sul lato del dispositivo per regolare il volume del telefono.
- Per inviare un SMS al contatto selezionato, toccare , quindi toccare **Invia SMS**. Per ulteriori informazioni su come inviare SMS, vedere "SMS" nel Capitolo 6.

## Eseguire una chiamata dalla schermata Home di TouchFLO 3D

Per i dettagli vedere “Persone” nel Capitolo 3.

## Eseguire una chiamata di emergenza

Inserire il numero di emergenza internazionale per la propria zona, e premere il pulsante CHIAMA/INVIA sul dispositivo.

**Suggerimento** La carta SIM può contenere anche altri numeri di emergenza. Rivolgersi al proprio operatore di servizi wireless per i dettagli.

## Eseguire una chiamata internazionale

1. Tenere premuto il tasto numero 0 sulla schermata Telefono finché non appare il segno (+). Il segno (+) sostituisce la sequenza iniziale “00” comune a tutti i prefissi internazionali e quindi presente anche nel prefisso del paese che si desidera chiamare.
2. Digitare il numero di telefono completo che si desidera chiamare, quindi premere il pulsante CHIAMA/INVIA sul dispositivo. Il numero di telefono completo comprende il prefisso internazionale del paese, il prefisso locale (senza lo zero iniziale, se presente) e il numero di telefono del ricevente .

## Chiamare la segreteria

**Numero 1** generalmente è riservato alla segreteria. Toccare e tenere premuto questo pulsante sul tastierino dello schermo del Telefono per chiamare la segreteria ed ascoltare i propri messaggi vocali.

## 2.2 Rispondere e terminare le chiamate

Quando si riceve una chiamata, viene visualizzata la schermata Chiamata vocale in entrata, la quale consente di rispondere o ignorare la chiamata.

### Accettare o rifiutare una chiamata in arrivo

#### Rispondere a una chiamata


Da qui è possibile svolgere le seguenti operazioni:

- Scorrere completamente il pulsante centrale verso la parte sinistra della barra **Rispondi**/**Ignora**.
- Premere il pulsante CHIAMA/INVIA.

#### Rifiutare una chiamata

Da qui è possibile svolgere le seguenti operazioni:

- Scorrere completamente il pulsante centrale verso la parte destra della barra **Rispondi**/**Ignora**.
- Premere il pulsante FINE.

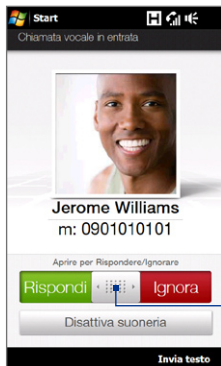

Pulsante  
centrale

#### Disattivare la suoneria

Per disattivare la suoneria senza rifiutare la chiamata, toccare **Disattiva suoneria** o premere il pulsante VOLUME GIÙ. Per disattivare la suoneria è anche possibile posizionare il dispositivo a faccia in giù su una superficie.


#### Rifiutare una chiamata ed inviare un messaggio di testo

È possibile inviare automaticamente un SMS predefinito al chiamante e rifiutare la chiamata in arrivo. Toccare **Invia testo** quando c'è una chiamata in arrivo per inviare un SMS. È possibile cambiare l'SMS predefinito toccando **Menu > Opzioni > Avanzate** mentre ci si trova nella schermata Telefono.

## Uso delle funzioni di chiamata


Durante una chiamata, un'ombreggiatura copre i pulsanti funzione chiamata per prevenire il tocco accidentale. Rimangono attivi solo i pulsanti **Tastiera** e **Fine chiamata**.

Per accedere ai pulsanti funzioni chiamata, toccare la parte superiore dell'area ombreggiata e scorrere verso il basso. I pulsanti funzioni chiamata consente di porre una chiamata in attesa, chiamare un altro contatto per una chiamata in conferenza, inserire note sulla conversazione, e altro.

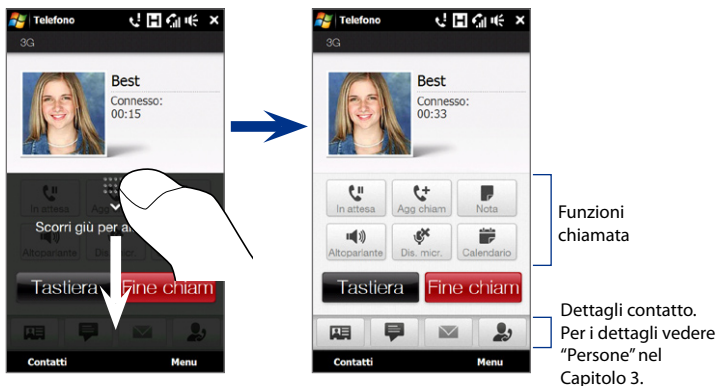




## Gestire chiamate multiple


Il dispositivo avvisa l'utente dell'arrivo di una chiamata e consente di scegliere se accettarla o rifiutarla. Se è in corso una chiamata e si accetta una nuova chiamata, è possibile scegliere di passare da un chiamante all'altro.

1. Premere il pulsante CHIAMA/INVIA per accettare la seconda chiamata e porre la prima in attesa.
2. Per passare da un chiamante all'altro, toccare  .
3. Per terminare la seconda chiamata e tornare alla prima chiamata, toccare **Fine chiamata** o premere FINE sul dispositivo.

## Configurazione di una chiamata in conferenza


1. Eseguire una chiamata verso il primo partecipante alla conferenza.
2. Una volta collegato, scorrere verso il basso l'area ombreggiata, toccare  , quindi comporre il numero del secondo partecipante. Il primo partecipante viene posto in attesa mentre si chiama il secondo partecipante.
3. Una volta collegato il secondo partecipante, toccare  .
4. Per aggiungere un altro partecipante alla conferenza, toccare  nella schermata conferenza, e comporre il numero del contatto da invitare alla conferenza.

**Nota** La chiamata in conferenza viene posta in attesa quando viene chiamato un altro contatto. Quando si è collegati con un altro contatto, è possibile parlare in privato con quel contatto.

5. Una volta collegato, toccare  per aggiungere il partecipante alla conferenza.
6. Una volta terminato, toccare **Fine chiam** o premere FINE per terminare la conferenza.

**Nota** Non tutte le reti di operatori di telefonia mobile supportano le chiamate in conferenza. Rivolgersi al proprio operatore di servizi wireless per i dettagli.


### Usare l'altoparlante

Durante una chiamata, toccare  per attivare o disattivare l'altoparlante. Quando viene attivato l'altoparlante nella barra del titolo viene visualizzata l'icona (📞).


**Suggerimento** Durante una chiamata è anche possibile tenere premuto il pulsante CHIAMA/INVIA per attivare o disattivare l'altoparlante.

**Attenzione!** Per evitare danni all'udito, non tenere il dispositivo vicino all'orecchio quando l'altoparlante è attivo.


### Disattivare il microfono durante una chiamata

Toccare  per attivare o disattivare il microfono. Una volta disattivato il microfono, sullo schermo viene visualizzata l'icona di disattivazione del microfono 📞X.

### Aprire Note durante una chiamata

Toccare , o estrarre lo stilo.


### Visualizzare o creare appuntamenti durante una chiamata

Toccare  per aprire il Calendario e scorrere gli appuntamenti o crearne uno nuovo. Chiudere la schermata Calendario per tornare alla schermata Telefono.


### Terminare una chiamata

Durante una chiamata, toccare **Fine chiamata** o premere FINE.

## 2.3 Uso del Registro chiamate

In presenza di chiamate senza risposta, nella barra del titolo viene visualizzata l'icona . Usare la scheda Registro chiamate per controllare l'identità del chiamante, o per visualizzare tutti i numeri chiamati, e le chiamate ricevute. Per aprire la scheda Registro chiamate, toccare **Registro chiamate** o **Chiamata senza risp.** nella scheda Home di TouchFLO 3D.

Apri la scheda Registro chiamate della schermata Dettagli contatto e visualizza tutte le chiamate scambiate con quel contatto.

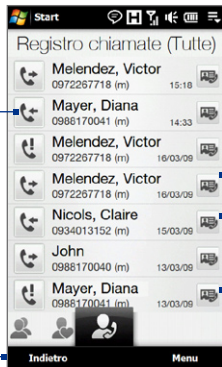

Chiamata ricevuta

Numero composto

Chiamata senza risposta

Per tornare alla scheda Persone.

Per filtrare o cancellare la scheda Registro chiamate.

Se l'elenco delle chiamate nel Registro chiamate è lungo, toccare **Menu > Filtro**, quindi selezionare il tipo di chiamata da visualizzare.

## 2.4 Composizione veloce

Mediante **Composizione veloce** è possibile chiamare i numeri di uso più frequente con un unico tocco. Ad esempio, se si assegna un contatto alla posizione **2** di Composizione veloce, è sufficiente tenere premuto il tasto **numero 2** nella schermata Telefono per comporre il numero del contatto.

### Creazione di una voce di Composizione veloce

1. Nella schermata Telefono, toccare **Menu > Composizione veloce**.
2. Toccare **Menu > Nuovo**.
3. Toccare un contatto, quindi selezionare il numero di telefono del contatto che si desidera assegnare al testo per la composizione veloce.
4. Nella casella **Posizione**, selezionare un tasto disponibile da utilizzare per la composizione veloce, quindi toccare **OK**.


**Suggerimento**

- Per creare una voce di Composizione veloce da Contatti o dai contatti della carta SIM, toccare il contatto, selezionare il numero da aggiungere a Composizione veloce quindi toccare **Menu > Aggiungi a Composizione veloce**.
- Per eliminare una voce in Composizione veloce, nell'elenco **Composizione veloce**, tenere premuta la voce, quindi toccare **Elimina**.

## 2.5 Chiamata video

Il dispositivo consente di effettuare la chiamata video quando si è in una zona coperta dal servizio 3G. Per eseguire chiamate video è necessario usare una carta SIM abilitata per 3G e il servizio per chiamate video attivo sul proprio piano telefonico.

### Eseguire una chiamata video

1. Nella schermata Telefono, toccare il numero di telefono da chiamare, toccare , quindi toccare il pulsante **Chiamata video**.

**Suggerimento** È anche possibile eseguire una chiamata video da Contatti. Toccare **Start > Tutti i programmi > Contatti** per aprire il programma Contatti.




2. Una volta collegato, toccare il pulsante **Fotocamera**, quindi attendere che l'immagine della parte chiamata venga visualizzata nella schermata Telefono.

- Note**
- L'intensità del segnale può influenzare la qualità della trasmissione delle immagini.
  - Quando viene stabilita una chiamata video, viene attivato automaticamente l'altoparlante.
  - Se non è possibile effettuare la chiamata video, viene visualizzato un messaggio che chiede se si desidera provare con una chiamata vocale oppure inviare un messaggio SMS/MMS.

## Cambiare le impostazioni della chiamata video

Durante una chiamata video, è possibile cambiare alcune impostazioni come ad esempio la dimensione e la luminosità dell'immagine, e la fotocamera da usare.

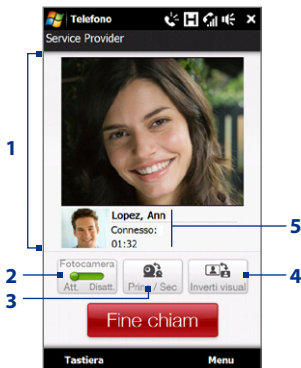

- 1 Consente di visualizzare la propria immagine e quella dell'altra parte/utente, in funzione delle impostazioni selezionate in Scambia vista.
- 2 Consente di attivare o disattivare la fotocamera. Quando la fotocamera è spenta, l'immagine visualizzata dipende dalle impostazioni definite per le chiamate video. Per i dettagli vedere "Cambiare le opzioni della chiamata video".
- 3 Consente di cambiare la fotocamera da Principale (retro) a Seconda (anteriore) e viceversa.
- 4 Consente di scegliere tra 2 opzioni di visualizzazione. È possibile scegliere la dimensione dell'immagine del chiamante tra piccola e grande.
- 5 Visualizza il numero di telefono o il nome del contatto e la durata della chiamata.

## Regolare la luminosità

1. Durante una chiamata video, toccare **Menu > Luminosità**. Sullo schermo viene visualizzata la barra della luminosità.
2. Trascinare il cursore verso destra per aumentare la luminosità o verso sinistra per ridurre la luminosità dell'immagine dal vivo.


**Nota** Non è possibile regolare la luminosità di un'immagine fissa.

## Cambiare le opzioni della chiamata video

Nella schermata Telefono, o nella schermata delle chiamate video in corso, toccare **Menu > Opzioni chiamate video** e impostare le seguenti opzioni:

### Scheda Generale

- **Mostra immagine fissa.** Selezionare l'immagine che sia visualizzata all'altra parte quando di spegne la fotocamera.
- **Preimpostato (femmina).** Visualizza un'immagine femminile.
- **Preimpostato (maschio).** Visualizza un'immagine maschile.
- **Immagine personalizzata.** Usa un file immagine da visualizzare come immagine. Quando viene selezionata questa opzione, toccare il pulsante **Sfoglia** per selezionare il file immagine.
- **Ultimo fotogramma video.** Come immagine da visualizzare viene utilizzato l'ultimo fotogramma video presente prima che fosse spenta la fotocamera.
- **Preferenza schermo video.** Scegliere la dimensione predefinita dell'immagine da visualizzare sul dispositivo.

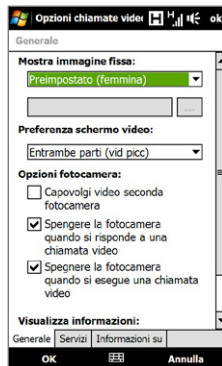

Opzioni chiamate video:  
Scheda Generale

- **Opzioni fotocamera:**
  - **Capovolgi video seconda fotocamera.** Selezionare questa opzione se si desidera presentare un documento di testo all'altro utente utilizzando la fotocamera secondaria.
  - **Spengere la fotocamera quando si risponde a una chiamata video / Spengere la fotocamera quando si esegue una chiamata video.** Viene visualizzata una immagine fissa al posto del video dal vivo sullo schermo dell'altra parte quando si risponde o si esegue una chiamata video. L'immagine visualizzata è una di quelle selezionate in **Mostra immagine fissa**.
- **Visualizza informazioni:**
  - **Mostra durata chiamata.** Visualizza il tempo trascorso durante una chiamata.
  - **Mostra numero di telefono o nome.** Visualizza il numero di telefono o il nome dell'altra parte durante una chiamata.

## Scheda Servizi

Per configurare altre opzioni per le chiamate video, toccare la scheda **Servizi**.

## Accettare o rifiutare una chiamata video in arrivo

Quando si riceve una chiamata video, viene visualizzata la schermata Chiamata video in arrivo. Per i dettagli su come accettare o rifiutare una chiamata video in arrivo, disattivare la suoneria e altro, vedere la sezione "Accettare o rifiutare una chiamata in arrivo" più avanti nel capitolo.

## 2.6 Attivare e disattivare la funzione telefono

In molti paesi la legge prevede di spegnere il telefono in aereo.

### Attivare o disattivare la funzione telefono

1. Toccare **Start > Impostazioni**, quindi toccare **Comunicazioni**.
2. Toccare il cursore OFF/ON sul lato destro dell'opzione **Telefono** per attivare o disattivare la funzione telefono.

### Attivare o disattivare la Modalità aereo

Un altro modo per disattivare la funzione telefono è passare il dispositivo nella **Modalità aereo**. Quando si attiva la modalità aereo, tutte le radio wireless del dispositivo vengono spente, compresa la funzione telefono, Bluetooth e Wi-Fi.

1. Toccare **Start > Impostazioni**, quindi toccare **Comunicazioni**.
2. Toccare **Modalità aereo** per attivare o disattivare la modalità aereo.

Quando si disattiva modalità aereo, la funzione telefono viene ripristinata insieme allo stato precedente del Bluetooth e del Wi-Fi.

## 2.7 Uso di kit telefonoci da auto

I kit telefonici Bluetooth da auto che supportano il protocollo SIM Access Profile (SAP) possono collegarsi al dispositivo e accedere alla relativa scheda SIM attraverso il Bluetooth. Una volta stabilita una connessione SAP, è possibile scaricare i contatti del dispositivo e/o della SIM dal dispositivo al kit telefonico da auto ed utilizzarlo per rispondere ed eseguire le chiamate.

1. Assicurarsi che il Bluetooth del dispositivo sia stato attivato e impostato in modalità visibile. Per informazioni sull'attivazione del Bluetooth e l'attivazione della modalità raggiungibile, vedere il Capitolo 9.
2. Nella schermata Home, scorrere fino alla scheda **Impostazioni** e toccare **Menu > Dispositivi Bluetooth > Accesso SIM**.
3. Selezionare la casella di controllo **Accesso remoto a SIM**, quindi toccare **OK**.
4. Collegare il kit telefonico da auto al dispositivo attraverso il Bluetooth. Per informazioni sulla procedura di connessione, consultare il manuale del kit telefonico da auto.
5. Se si effettua per la prima volta il collegamento tra il kit telefonico da auto e il dispositivo, immettere nel dispositivo il codice di protezione del kit da auto.
6. Sul dispositivo verrà visualizzato un messaggio che confermerà la connessione stabilita tra il dispositivo e il kit telefonico da auto. Toccare **OK**.

**Nota** Quando la connessione SIM Access Profile è attiva, non è possibile effettuare o ricevere chiamate, inviare o ricevere messaggi, né svolgere attività correlate sul dispositivo. In questo periodo sarà possibile eseguire o ricevere le chiamate dal kit telefonico da auto. Una volta interrotta la connessione, sarà di nuovo possibile utilizzare il dispositivo nel modo consueto.



# Capitolo 3

## TouchFLO™ 3D


---

### 3.1 Informazioni su TouchFLO™ 3D

**TouchFLO™ 3D** fornisce un controllo con il tocco per i dispositivi dotati di Windows Mobile. TouchFLO 3D fornisce una schermata Home che consente l'accesso con un tocco del dito alle funzioni utilizzate più spesso, come ad esempio Persone, Messaggi, Posta, Musica e Internet.

### 3.2 Uso della schermata Home di TouchFLO 3D


La schermata Home di TouchFLO 3D contiene le seguenti schede:

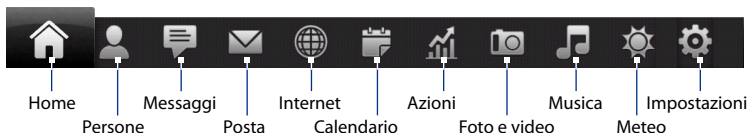

### Passare da una scheda all'altra nella schermata Home

Da qui è possibile svolgere le seguenti operazioni:

- Toccare la scheda desiderata.
- Tenere premuto il dito sulla scheda attiva, quindi scorrere il dito sulle schede verso sinistra o destra. Una volta selezionata la scheda desiderata, rilasciare il dito.
- Scorere verso sinistra sullo schermo per passare alla scheda successiva, scorrere verso destra per passare alla scheda precedente.

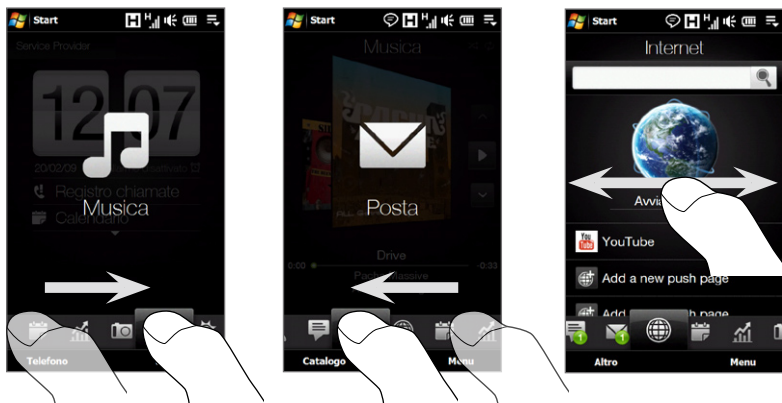

**Suggerimento** Quando ci si trova in una qualsiasi scheda di TouchFLO 3D, premere il tasto FINE per tornare alla scheda Home.



## Spostare o nascondere una scheda dalla schermata Home di TouchFLO 3D

1. Nella schermata Home, scorrere il dito sulla scheda Impostazioni, quindi toccare **Personalizza schede**.
2. Per spostare una scheda, toccare e tenere premuta l'icona prima del nome della scheda, quindi trascinarla verso l'alto o il basso all'interno dell'elenco. Rilasciare l'icona una volta raggiunta la posizione desiderata.
3. Per nascondere una scheda, deselezionare la casella di controllo nella parte destra del nome della scheda.

**Nota** Non è possibile nascondere le schede **Home** e **Impostazioni** della schermata Home. Non è possibile spostare la scheda **Home**.

4. Toccare **OK**.

## Home

La scheda **Home** visualizza la data corrente, l'orologio, e l'icona allarme che indica se ci sono allarmi attivi o meno. Nella scheda Home vengono visualizzate anche le chiamate senza risposta e gli appuntamenti del calendario in scadenza.

Aprire la scheda Registro chiamate della schermata Persone e visualizzare le informazioni sulle chiamate senza risposta.


- Aprire la schermata dettagli appuntamento dove è possibile visualizzare, modificare, o eliminare un appuntamento.
- Per visualizzare altri appuntamenti, scorrere verso l'alto sullo schermo.



Toccare l'ora/data per cambiare l'orario, visualizzare l'orologio, e impostare gli allarmi.

Scorrere verso l'alto sullo schermo per visualizzare un orologio digitale più piccolo. Per ripristinare l'orologio, scorrere verso il basso sullo schermo.

## Visualizzare data e ora di altre città

Nella scheda Home, toccare l'orologio per aprire la scheda Orologio (  ) e visualizzare la data e l'ora di fino a dieci città. Per impostazione predefinita, le città elencate nella scheda Orologio sono le stesse elencate nella scheda Meteo. È possibile aggiungere, rimuovere, o riordinare le città nella scheda Orologio.



## Cambiare data, ora, e fuso orario

1. Nella scheda Orologio, toccare **Menu > Impostazioni ora locale**.
2. Regolare l'ora (ore e minuti) toccando i pulsanti freccia su e giù.
3. Toccare **Data**, selezionare data, anno, e mese, quindi toccare **Seleziona**.
4. Toccare **Città**. Viene visualizzata la schermata Selezionare paese.
5. Scorrere il dito sullo schermo o usare la barra di scorrimento rapido sul lato destro dello schermo per scorrere l'elenco di paesi. Toccare il paese per selezionarlo.


- Viene visualizzata la schermata Selezionare la città. Scorrere il dito sullo schermo o usare la barra di scorrimento rapido sul lato destro dello schermo per scorrere l'elenco delle città. Toccare la città desiderata per impostare il fuso orario.

**Suggerimento** È anche possibile scorrere lentamente l'elenco paesi o città trascinando il dito verso l'alto sullo schermo, o inserire il nome del paese o città nella casella di ricerca.

- Toccare **OK**.

**Nota** Quando si sincronizza il dispositivo con il computer, l'orario sul dispositivo viene aggiornato con l'orario del computer.

## Impostare una sveglia

- Nella scheda Home, toccare l'orologio, quindi toccare la scheda Allarme (  ). In questa scheda è possibile impostare fino a tre avvisi.

- Toccare l'ora di un avviso.

- Nella schermata Imposta allarme, regolare l'orario dell'allarme (ore e minuti), quindi toccare il giorno della settimana per l'allarme.

**Suggerimento** Selezionare più giorni toccando ciascun giorno desiderato. Toccare un giorno selezionato per escluderlo dall'allarme.

- Inserire una descrizione per l'allarme, selezionare la suoneria, quindi scegliere se il dispositivo deve vibrare quando si attiva un allarme.

- Toccare **Fatto**.

Quando si attiva un allarme, sullo schermo viene visualizzata una descrizione dell'allarme e l'orario. È possibile scegliere tra **Posponi** e **Ignora**. Quando si seleziona **Posponi**, l'allarme viene riattivato dopo 5 minuti.

**Suggerimento** Per disattivare un avviso, toccare il cursore OFF/ON sul lato destro dell'orario dell'avviso nella scheda Allarme.



## Persone

Nella scheda **Persone**, è possibile configurare la Mia scheda contatto, aggiungere i contatti preferiti, ed eseguire in modo rapido chiamate e inviare SMS e posta elettronica a quei contatti. Dalla scheda Persone, è anche possibile visualizzare tutti i messaggi SMS e di posta elettronica scambiati con un contatto.

- Note**
- Nella scheda Persone è possibile aggiungere fino a 15 contatti preferiti.
  - I contatti della SIM non possono essere aggiunti ai contatti preferiti.

## Configurare la Mia scheda contatto

La Mia scheda contatto viene visualizzata automaticamente quando si accedere per la prima volta alla scheda Persone. Nella Mia scheda contatto è possibile inserire e salvare le proprie informazioni contatto in modo da poterle condividere con i propri contatti.

1. Nella schermata Home, scorrere il dito fino alla scheda Persone.
2. Quando viene visualizzata la schermata Mia scheda contatto, toccare **Avanti**.

**Nota** Toccare **Ignora** se si preferisce configurare la Mia scheda contatto in un secondo momento. La Mia scheda contatto può essere aperta dalla scheda Impostazioni della schermata Home di TouchFLO 3D, o dalla scheda Tutte della schermata Persone. Per i dettagli vedere “Visualizzare e cercare i contatti nel dispositivo” e “Impostazioni”.

3. Nella schermata Aggiungi Foto, toccare **Usa Fotocamera**, quindi scattare un autoritratto.
4. Nella schermata Dettaglio informazioni, toccare i campi per mostrare la tastiera su schermo e iniziare a inserire le informazioni. Per visualizzare altri campo è possibile scorrere verso il basso sullo schermo.
5. Terminato di inserire le informazioni, toccare **Avanti**, quindi toccare **OK** nella schermata successiva per tornare alla scheda Persone.

## Aggiungere contatti preferiti

1. Nella scheda Persone, toccare una delle icone più (+), o toccare **Aggiungi a Preferiti**.
2. Nella schermata Selezione contatto, toccare il nome del contatto desiderato.

**Suggerimento** Per creare un nuovo contatto, toccare **Nuovo** nella parte superiore dell'elenco.

3. Selezionare il numero di telefono o l'indirizzo di posta elettronica associato al contatto.

**Nota** Se non è stata associata nessuna immagine al contatto, viene aperto il programma Album che consente di scattare una foto del contatto o di selezionare una foto esistente del contatto. Per ulteriori informazioni riguardo Album, vedere il Capitolo 11.


4. Per aggiungere un altro contatto preferito, toccare l'icona più (+) sul lato destro della schermata e ripetere i punti 3 e 4.




### Trovare un contatto preferito

Da qui è possibile svolgere le seguenti operazioni:

- Per scorrere le immagini dei contatti una alla volta, scorrere il dito verso l'alto o il basso dello schermo.
- Nelle miniature sul lato destro della scheda Persone:
  - Toccare l'immagine del contatto preferito; o
  - Tenere premuta l'immagine del contatto selezionato sulla destra dello schermo, quindi scorrere le miniature verso l'alto o il basso fino a selezionare il contatto preferito desiderato.

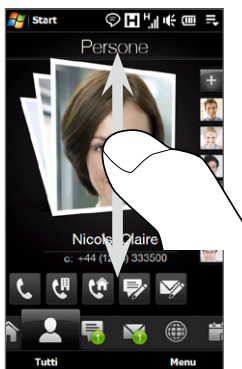

Scorrere verso l'alto/il basso sullo schermo

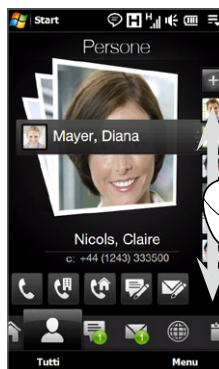


Uso delle miniature

**Suggerimento** Per rimuovere il contatto preferito corrente, toccare **Menu > Rimuovi da Preferiti**.

## Comunicare con il contatto preferito

Una volta selezionato il contatto preferito, svolgere una delle seguenti operazioni per comunicare con quel contatto:

- Toccare il nome del contatto, il numero di telefono, o l'indirizzo di posta elettronica sotto l'immagine del contatto per chiamare o inviare posta elettronica al contatto. Per ulteriori informazioni su come eseguire una chiamata o su come comporre e inviare un messaggio di posta elettronica, fare riferimento al Capitolo 2 e al Capitolo 6.
- Toccare un'icona sotto al nome del contatto per comunicare con quel contatto.

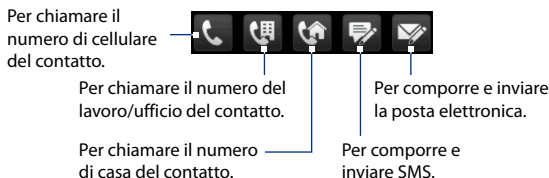


Le icone visualizzare dipendono dalle informazioni contatto disponibili. Ad esempio, (📞) viene visualizzata se tra le informazioni del contatto è presente il numero di telefono.

- Toccare l'immagine del contatto al centro dello schermo per aprire la schermata Dettagli contatto. Per i dettagli fare riferimento alla sezione seguente.

### Aprire e usare la schermata Dettagli contatto

Quando viene toccata l'immagine del contatto al centro della scheda Persone o toccato il nome del contatto della scheda Tutti della schermata Persone, si apre la schermata Dettagli contatto. La schermata Dettagli contatto contiene queste schede: **Dettagli**, **Messaggi**, **E-mail** e **Registro chiamate**.

**Nota** Per selezionare una scheda o spostarsi tra le schede, vedere "Passare da una scheda all'altra nella schermata Home" in questo capitolo.

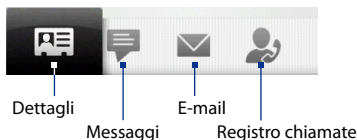


Scheda	Funzioni
<b>Dettagli</b>	Mostra tutte le informazioni del contatto, compresi gli eventi personali come compleanno o anniversario. Da questa scheda, è possibile chiamare o inviare SMS o posta elettronica al contatto, modificare o eliminare le informazioni del contatto, o salvare il contatto nella carta SIM.
<b>Messaggi</b>	Visualizza tutti gli SMS ricevuti dal contatto. È possibile usare questa scheda per rispondere rapidamente a un SMS.
<b>E-mail</b>	Visualizza tutti i messaggi di posta elettronica ricevuti dal contatto.
<b>Registro chiamate</b>	Elenca le chiamate in arrivo, in uscita, e senza risposta verso e dal contatto. Questa scheda consente anche di chiamare il contatto.



## Aprire e usare la schermata Persone

Toccare **Tutte le persone** nella scheda Persone per visualizzare la schermata Persone. Usare la schermata Persone per visualizzare rapidamente tutti i contatti, selezionare un contatto come preferito, e altro. La schermata Persone contiene queste schede: **Tutti**, **Preferiti**, e **Registro chiamate**.


**Nota** Per selezionare una scheda o spostarsi tra le schede, vedere “Passare da una scheda all'altra nella schermata Home” in questo capitolo.

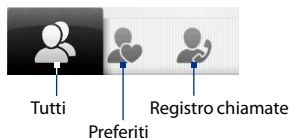

Scheda	Funzioni
<b>Tutti</b>	Elenca tutti i contatti presenti nel dispositivo e nella carta SIM. Questa scheda consente di creare, eliminare, o modificare un contatto, o salvare un contatto nella carta SIM usando SIM Manager. Toccare un contatto per aprire la schermata Dettagli contatto. È anche possibile usare questa scheda per aprire o aggiornare la Mia scheda contatto.
<b>Preferiti</b>	Consente di aggiungere un contatto come preferito. Inoltre in questa scheda vengono visualizzati tutti i contatti aggiunti alla scheda Persone. Se la scheda Persone non è ancora completa, è possibile aggiungere i contatti alla scheda Preferiti in modo da completare la scheda Persone.
<b>Registro chiamate</b>	Elenca tutti i numeri composti, e le chiamate ricevute e senza risposta. Questa scheda si apre quando si tocca il <b>Registro chiamate</b> o <b>Chiamate senza risposta</b> nella scheda Home.

## Visualizzare e cercare i contatti nel dispositivo

Nella schermata Persone, toccare la scheda Tutti per visualizzare tutti i contatti. Scorrere il dito verso l'alto sullo schermo per visualizzare altri contatti. È anche possibile usare la casella di ricerca o la barra di scorrimento rapido per cercare i contatti presenti nel dispositivo.

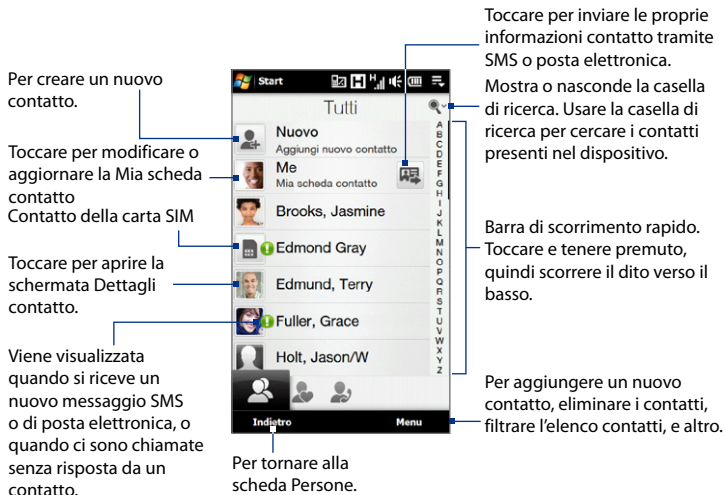

## Creare un nuovo contatto

Nella schermata Persone, toccare la scheda Tutti, quindi toccare **Nuovo** nella parte superiore dell'elenco contatti. Aggiungere le informazioni per il contatto, quindi toccare **OK**.

Start

Nuova scheda contatto  
Dettaglio informazioni

Nome

Nome: Jim

Cognome: Connors

Società

Società: HTC

Posizione: Senior Assistant

Numero

Cellulare: 0900000000

Aggiungi numero

E-mail

E-mail: jimconnors@hotmail...

Aggiungi e-mail

OK Annulla

Aggiunge un foto al contatto.  
È possibile selezionare una foto nell'Album o aprire la Fotocamera per scattare una foto del contatto.


Toccare un campo per aprire la tastiera su schermo e iniziare a inserire le informazioni.

Aggiunge un altro numero di telefono o indirizzo di posta elettronica.

Salva il contatto.

## Messaggi

Nella scheda **Messaggi**, è possibile leggere gli SMS quando arrivano e creare un nuovo messaggio SMS.

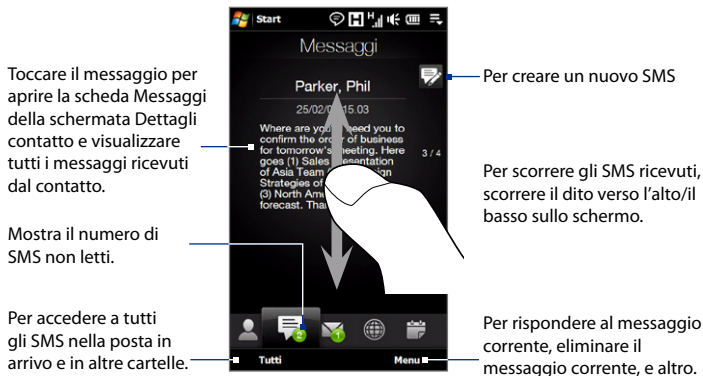

Per ulteriori informazioni su come utilizzare gli SMS, vedere "SMS" nel Capitolo 6.

## Posta

La scheda **Posta** è dove vengono inviati e ricevuti i messaggi di posta elettronica.

### Aggiungere un account di posta elettronica Internet

Nella scheda Posta, usare **Impostazione posta** per aggiungere in modo semplice account di posta elettronica basati sul web come ad esempio Yahoo! Mail Plus o AOL.

1. Nella schermata Home, andare alla scheda Posta.
2. Toccare **Nuovo account** nella parte inferiore destra dello schermo. Viene visualizzata la schermata Impostazione posta.
3. Inserire l'indirizzo di posta elettronica e la password, quindi toccare **Avanti**.

4. Inserire il nome e nome visualizzato per l'account quindi toccare **Avanti**.  
Impostazione posta ricerca le impostazioni di posta elettronica del provider nel dispositivo. Se le impostazioni non vengono trovate nel dispositivo, verrà richiesto di inserire manualmente le impostazioni per la posta elettronica. Richiedere le impostazioni per l'account di posta elettronica al proprio provider di posta elettronica.
5. Toccare **Invia/ricevi automatico**, quindi scegliere con quale frequenza si desidera che venga inviata e scaricata la posta elettronica sul dispositivo in maniera automatica.
6. Selezionare o deselezionare l'impostazione avanzata in relazione alle proprie preferenze, quindi toccare **OK**.

Per ulteriori informazioni su come specificare le impostazioni del server di posta elettronica, creare e inviare messaggi di posta elettronica, e personalizzare le impostazioni di posta elettronica, vedere "Posta elettronica" nel Capitolo 6.

### Aggiungere un account di posta elettronica Outlook

È anche possibile configurare e aggiungere un account di posta elettronica Outlook nella scheda Posta e visualizzare la stessa posta elettronica che si riceve su Outlook sul computer o su Exchange Server. Prima di aggiungere un account di posta elettronica Outlook, richiedere il nome Exchange Server, nome dominio, nome utente, e password al proprio amministratore di rete.

1. Nella schermata Home, andare alla scheda Posta.
2. Toccare **Nuovo account** nella parte inferiore destra dello schermo.  
**Nota** Se è già stato aggiunto in precedenza un account di posta elettronica alla scheda Posta, toccare **Menu > Account > Nuovo account**.
3. Nella schermata Impostazione posta, inserire l'indirizzo di posta elettronica e la password, selezionare **Exchange Email (Outlook)**, quindi toccare **Avanti**.
4. Inserire il nome dominio e l'indirizzo del server, selezionare l'opzione Il **server richiede una connessione (SSL) crittografata**, se necessario, quindi toccare **Avanti**.

5. Deselezionare i dati che si desidera escludere dalla sincronizzazione, quindi toccare **OK**. Il dispositivo si sincronizza con Exchange Server e scarica i messaggi di posta di Outlook.

**Nota** Se vengono inclusi i dati di Outlook, anche i contatti di Outlook, gli appuntamenti, e le attività verranno sincronizzate con il dispositivo.


Per ulteriori informazioni sui messaggi di posta elettronica della società, vedere il Capitolo 7.

### Controllare e leggere i messaggi di posta elettronica

Quando viene ricevuta dei nuovi messaggi di posta elettronica, l'icona della scheda Posta e le icone corrispondenti dell'account di posta elettronica mostrano il numero dei messaggi di posta elettronica nuovi o non letti.

- Per scorrere i messaggi di e-mail ricevuti, scorrere verso l'alto o il basso sull'immagine della busta.
- Toccare il messaggio di posta elettronica sullo schermo per aprirlo e leggere il messaggio.

Per accedere a tutti i messaggi dell'account selezionato.

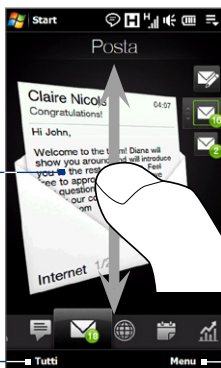

Una volta selezionato l'account di posta elettronica, toccare questa icona per creare e inviare un nuovo messaggio di posta elettronica.

- Toccare l'icona di un account di posta elettronica per visualizzare i messaggi di posta elettronica dell'account.
- Toccare e tenere premuta l'icona dell'account di posta elettronica visualizzato, quindi scorrere verso l'alto o il basso fino a selezionare l'account desiderato.

Per creare un nuovo messaggio di posta elettronica, aggiungere altri account di posta elettronica, inviare e ricevere la posta elettronica, e altro.

Per ulteriori informazioni sulla creazione e l'invio di messaggi di posta elettronica, vedere i Capitoli 6 e 7.

## Internet

Nella scheda **Internet**, è possibile aprire Opera Mobile™ per navigare sul web, cercare informazioni, e aggiungere pagine web push. Questa scheda consente anche di attivare Push Internet per aggiornare i contenuti delle pagine web push prima di visualizzarle.



## Aggiungere una pagina web push

Nella scheda Internet è possibile aggiungere pagine web push per un accesso rapido.

1. Nella schermata Home, scorrere il dito fino alla scheda Internet.
2. Toccare **Aggiungi nuova pagina push**. Nella schermata Nuova pagina push, inserire il titolo e l'indirizzo (URL) della pagina web push, quindi in Frequenza, selezionare l'orario per l'aggiornamento automatico.

**Suggerimento** È anche possibile selezionare un segnalibro, e aggiungerlo alla pagina web push.

3. Toccare **Salva**.

### Aggiornare automaticamente le pagine web push

Aggiornare automaticamente le pagine web push in modo da navigare nelle versioni più aggiornate dei siti web preferiti tutte le volte che si accede ai siti dalla scheda Internet. I siti web aggiornati vengono aggiunti alla cache nella memoria del dispositivo in modo da poterli caricare più velocemente in Opera Mobile.

1. Nella scheda Internet, toccare **Menu > Impostazioni pianificazione**.
2. Nella sezione Giorno e ora, selezionare il giorno o i giorni in cui si desidera eseguire l'aggiornamento delle pagine web push, quindi specificare l'orario dell'aggiornamento.
3. Scorrere verso il basso sullo schermo fino alla sezione Frequenza, quindi toccare l'orario dell'aggiornamento sotto a ciascuna pagina web push per impostare l'intervallo di tempo per l'aggiornamento automatico.
4. Per tornare alla scheda Internet toccare **OK**.

### Configurare le impostazioni di Push Internet

1. Nella scheda Internet, toccare **Menu > Impostazioni dati**.
2. Toccare il cursore OFF/ON per attivare o disattivare le seguenti opzioni:
  - **Push Internet.** Attiva (predefinito) o disattiva Push Internet.
  - **Roaming.** Attivare questa opzione se si desidera aggiornare le pagine web push e i segnalibri anche durante il roaming. L'attivazione di questa opzione potrebbe implicare costi aggiuntivi. Per impostazione predefinita l'opzione è disattivata.



## Calendario

La scheda **Calendario** visualizza un calendario mensile e consente di creare e visualizzare rapidamente gli appuntamenti.



## Creare un appuntamento

1. Nella schermata Home, scorrere il dito fino alla scheda Calendario.
2. Se si sta creando un appuntamento per la data corrente, toccare **Nuovo**. In caso contrario, toccare un'altra data nel calendario, quindi toccare **Nuovo appuntamento**.
3. Inserire un nome per l'appuntamento, quindi specificare il luogo.
4. Se c'è un intervallo di tempo per l'appuntamento, selezionare la data e l'orario di inizio e di fine. Per occasioni speciali come ad esempio un compleanno o un evento per l'intera giornata, impostare l'opzione **Giornata intera** su **Sì**.
5. Terminato, toccare **OK** per tornare alla scheda Calendario.

### Visualizzare e gestire gli appuntamenti

Nella scheda Calendario, le date con gli appuntamenti sono indicate da un triangolo (■) nell'angolo superiore sinistro della casella data.

1. Toccare una data nel calendario per passare alla vista giorno. La schermata visualizza tutti gli appuntamenti e le informazioni meteo per quel giorno.

**Nota** Le informazioni meteo vengono visualizzate solo se è stata impostata l'ora locale della città nella scheda Orologio, e se la data dell'appuntamento è compresa nei 5 giorni di previsioni nella scheda Meteo. Per i dettagli vedere "Home" e "Meteo" in questo capitolo.

2. Toccare un appuntamento per visualizzarne i dettagli.  
Nella schermata dettagli appuntamento, toccare **Menu** per modificare, inviare, o eliminare un appuntamento.

3. Toccare **OK** per tornare alla vista giorno.

**Suggerimento** Gli appuntamenti in scadenza vengono visualizzati anche nella scheda Home.

### Creare e gestire appuntamenti usando il Calendario

Per creare, visualizzare e inviare appuntamenti è anche possibile usare il programma Calendario di Windows Mobile. Per aprire il programma Calendario, toccare **Start > Tutti i programmi > Calendario**.



## Azioni


La scheda **Azioni** consente di aggiungere, visualizzare, e analizzare le azioni e i movimenti del mercato azionario utilizzando le informazioni finanziarie aggiornate. Alla scheda Azioni si possono aggiungere fino a 14 quotazioni azionarie o indici di mercato azionario.

**Nota** In relazione alle impostazioni di download dati, è possibile impostare il dispositivo per connettersi automaticamente a Internet tramite la connessione dati 3G/GPRS per scaricare le informazioni sulle azioni o sul mercato azionario tutte le volte che viene selezionata la scheda Azioni. Questa operazione potrebbe generare costi aggiuntivi da parte del provider dei servizi wireless. Per i dettagli vedere "Impostare il download delle informazioni sulle azioni o sul mercato azionario" più avanti nel capitolo.

### Aggiungere le azioni o una quota di mercato

1. Nella schermata Home, scorrere il dito sulla scheda Azioni, quindi toccare **Aggiungi azione**.

**Nota** Se la scheda Azioni non è vuota, tocare **Menu > Aggiungi azione** per aggiungere un'altra quotazione azionaria o indice di mercato azionario.

2. Nella schermata Aggiungi azione, inserire il nome della società, l'indice di mercato azionario, o il simbolo di teleborsa nella casella di ricerca, quindi toccare .

**Suggerimento** Scorrere verso l'alto per scorrere lo schermo verso il basso e visualizzare altri risultati della ricerca.



3. Toccare il nome della società, l'indice di mercato azionario, o il simbolo di teleborsa per visualizzarlo nella scheda Azioni.
4. Per aggiungere altre quotazioni azionarie o indici di mercato azionario, toccare **Menu > Aggiungi azione** nella scheda Azioni, quindi ripetere le procedure da 2 a 4.

### Visualizzare le quotazioni azionarie o gli indici di mercato azionario


La scheda Azioni elenca tutte le quotazioni azionarie e gli indici di mercato azionario compresi il volume e prezzo di scambio correnti, e l'andamento del prezzo o volume rispetto al giorno di negoziazione precedente. La cella dell'andamento del prezzo o volume indica se l'azione o mercato azionario è in rialzo (verde) o in ribasso (rosso).

Per aprire la schermata  
Dettagli azioni.

2498.TW	HIGH TECH COMPUTE	378.50	▲ 8.50
MSFT	Microsoft Corpora	18.00	▲ 0.09

Volume o prezzo di  
scambio correnti  
Toccare per visualizzare  
il punto/prezzo o la  
percentuale dal giorno di  
negoziazione precedente.

Toccare il nome della quotazione azionaria o dell'indice di mercato azionario per visualizzare il grafico dell'intraday corrispondente o altri dettagli.

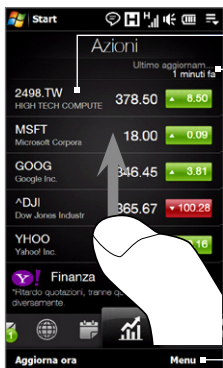


Per scaricare le informazioni più recenti su azioni/mercato azionario.

Toccare per aprire la schermata Dettagli azioni.

Mostra l'ultima volta che sono state aggiornate le informazioni.

Per visualizzare altre quotazioni azionarie o indici di mercato azionario, scorrere il dito verso l'alto sullo schermo.

Per aggiungere, eliminare o riordinare le azioni o gli indici del mercato azionario.

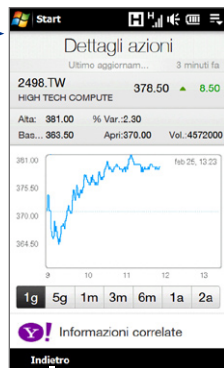

Per tornare alla scheda Azioni.

## Impostare il download delle informazioni sulle azioni o sul mercato azionario

1. Nella scheda Azioni, toccare **Menu > Impostazioni**.


2. È possibile scegliere tra le seguenti opzioni di download:

- Download automatico dei dati.** Quando selezionata, i dati relativi all'azione e/o indice di mercato azionario vengono scaricati automaticamente dal sito web Yahoo! Finance a intervalli specificati. È anche possibile aggiornare le informazioni ogni volta che viene stabilita una connessione con ActiveSync. Deselezionare questa opzione se si preferisce scaricare manualmente le informazioni relative all'azione e/o indice di mercato azionario.

- **Download dei dati durante il roaming.** Selezionare questa opzione solo se si desidera scaricare automaticamente le informazioni relative all'azione e/o indice di mercato azionario durante il roaming. Si potrebbero verificare costi aggiuntivi.

## Foto e video

La scheda **Foto e video** consente di sfogliare le foto e i filmati e di visualizzarli a schermo intero. Da questa scheda, è anche possibile aprire la Fotocamera e scattare foto e registrare video.

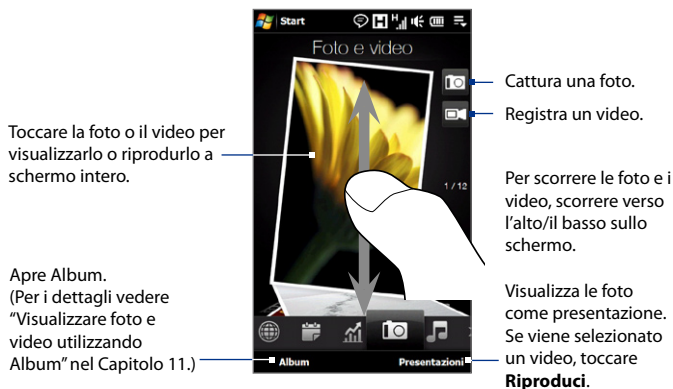

La scheda **Foto e video** visualizza i file immagine e video presenti nell'album preferito corrente. Per impostazione predefinita, l'album Scatti fotocamera è impostato come album preferito. Questo album contiene le immagini e i video catturati utilizzando la fotocamera del dispositivo.

## Impostare un album come preferito

1. Nella scheda Foto e video, toccare **Album**.
2. Toccare **Album** quindi selezionare uno degli album preferiti elencati.
3. Toccare **Menu > Imposta Album come Preferito** quindi toccare **OK** nella schermata di conferma.

**Suggerimenti**

- Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione a schermo intero, vedere "Visualizzare le foto" e "Riprodurre i video" nel Capitolo 11. I formati file che è possibile visualizzare nella scheda Foto e video sono gli stessi dell'Album.
- Per trasferire file multimediali dal computer e visualizzarli nella scheda Foto e video, copiare o sincronizzare i file in un cartella in **\Dispositivo** (memoria del dispositivo) o **\Scheda di memoria** (se è inserita la scheda microSD).

## Musica

La scheda **Musica** consente di sfogliare gli album musicali e di riprodurre i file musicali. Gli album e le tracce musicali presenti nella scheda Musica si trovano all'interno dell'elenco **In esecuzione** del Catalogo.

Scorrere verso l'alto/il basso sullo schermo per sfogliare gli album o le tracce all'interno dell'album.

Per accedere al Catalogo.



Per andare all'album precedente o alla traccia precedente nell'album corrente.

Per riprodurre o interrompere.

Per andare all'album successivo o alla traccia successiva nell'album corrente.

Imposta la riproduzione su **Ripeti**, **Casuale**, e altro.

**Nota** Il dispositivo cerca tutti i file musicali supportati nelle seguenti posizioni:  
 Dispositivo: \Musica (include le sottocartelle)  
                   \Documenti (include le sottocartelle)  
 Scheda di memoria: \Scheda di memoria (include le sottocartelle)  
 Per ulteriori informazioni sui formati file musicali supportati, vedere le "Specifiche" nell'Appendice.

## Riprodurre musica

Nella scheda **Musica**, scorrere gli album e le tracce per trovare la musica che si desidera ascoltare, quindi toccare l'icona **Riproduci**.

## Avanzare e riavvolgere la traccia musicale corrente

Tenere premuta la barra sottile sotto l'album per visualizzare la barra di avanzamento:



Trascinare il dito verso destra o sinistra sulla barra di avanzamento per avanzare o riavvolgere la traccia.

## Impostare le modalità ripetizione e casuale

Toccare **Menu > Ripeti** e scegliere se ripetere la traccia corrente, ripetere tutte le tracce nell'album o playlist corrente, o non ripetere. Per attivare o disattivare la modalità casuale, toccare **Menu > Casuale** quindi selezionare **Casuale att.** o **Casuale disatt.**

Le icone nella parte superiore destra della scheda **Musica** mostrano se le modalità casuale e ripeti sono attive o meno.



Ripeti [Una]



Ripeti [Tutti]



Casuale [Att.]

## Sfogliare e riprodurre la musica nel Catalogo

La musica nel Catalogo viene organizzata per categorie, come ad esempio **In esecuzione**, **Artisti**, **Album**, **Generi** e **Tutti i brani**. Quando si aggiungono altri album e tracce musicali al dispositivo, andare al Catalogo per individuare e riprodurre i nuovi album e tracce musicali.



1. Nella scheda **Musica**, toccare **Catalogo** per aprire la schermata Catalogo.
2. Le schede nella parte inferiore della schermata Catalogo corrispondono alle diverse categorie. Per scorrere la musica all'interno di una categoria, scorrere alla scheda corrispondente alla categoria desiderata.
3. Tenere premuto un elemento nella scheda categoria (ad esempio, un artista) fino a quando le tracce musicali non vengono visualizzate sullo schermo.
4. Toccare la traccia musicale da riprodurre.



**Nota** Quando viene selezionata una categoria nel Catalogo come ad esempio Artisti e si riproduce la musica in essa contenuta, l'elenco In esecuzione viene sostituito con le tracce musicali di quella categoria.

### Creare e usare una playlist

1. Selezionare la musica desiderata da riprodurre nella scheda Musica o nel Catalogo.
2. Nella scheda Musica, toccare **Menu > Aggiungi a playlist**.
3. Toccare **Crea nuova playlist**, inserire un **Nome playlist** quindi toccare **OK**.
4. Toccare **Catalogo**, scorrere alla scheda **Playlist**, quindi toccare una playlist per aprirla.
5. Toccare l'icona più, o toccare **Menu > Aggiungi brani**, quindi scorrere alla scheda **Tutti i brani**.
6. Selezionare le caselle di controllo dei file musicali che si desidera aggiungere alla playlist, o toccare **Menu > Seleziona tutto** per scegliere tutti i file musicali.
7. Toccare **OK** per aggiungere le tracce alla playlist.
8. Terminato di aggiungere i brani, toccare **Indietro** per tornare alla scheda Playlist.
9. Nella scheda Playlist, toccare la playlist per aprirla.
10. Toccare la prima traccia nella playlist per riprodurla nella scheda Musica. Dopo ogni traccia, si passa alla riproduzione della successiva contenuta nella stessa playlist.

**Nota** Le playlist non vengono aggiornate automaticamente quando vengono eliminati i file musicali dalla memoria del dispositivo o dalla scheda di memoria.

Nella scheda Playlist possono essere visualizzate due tipi di playlist:

- **Playlist personalizzate** (  ) create nella scheda Musica.
- **Playlist di Windows Media® Player** (  ), contenute nel Catalogo di Windows Media® Player Mobile (la quale è sincronizzata con Windows Media® Player sul computer). Queste playlist non possono essere modificate.

**Nota** Se una playlist di Windows Media® Player contiene sia file musicali che file video che file immagine, solamente i file musicali presenti nella playlist vengono sincronizzati con il dispositivo mentre gli altri tipi di file multimediali vengono filtrati.

## Meteo

La scheda **Meteo** mostra le condizioni meteo correnti così come le informazioni meteo per i quattro giorni successivi della settimana. La scheda Meteo può visualizzare le informazioni meteo della città locale e/o il meteo di fino a dieci città.



Mostra l'aggiornamento meteo più recente.

Per visualizzare il meteo in altre città, scorrere il dito verso l'alto/il basso sullo schermo.

Per aggiungere o eliminare una località, cambiare la temperatura tra Celsius e Fahrenheit, e altro.

Per scaricare le informazioni meteo più recenti.

Il dispositivo di connette automaticamente a Internet per scaricare e visualizzare le informazioni meteo. Nella scheda Meteo vengono visualizzate la temperatura corrente, la variazione di temperatura, le condizioni del tempo (soleggiato, nuvoloso, piovoso o altro) e le informazioni meteo per i quattro giorni successivi della settimana.

### Aggiungere una città

1. Nella scheda Meteo, toccare **Menu > Aggiungi località**.
2. Viene visualizzata la schermata Selezionare paese. Scorrere il dito sullo schermo o usare la barra di scorrimento rapido sul lato destro dello schermo per scorrere l'elenco di paesi. Toccare il paese per selezionarlo.
3. Viene visualizzata la schermata Selezionare la città. Scorrere il dito sullo schermo o usare la barra di scorrimento rapido sul lato destro dello schermo per scorrere l'elenco delle città. Toccare la città per selezionarla.

**Suggerimento** È anche possibile scorrere lentamente l'elenco paesi o città trascinando il dito verso l'alto sullo schermo, o inserire il nome del paese o città nella casella di ricerca.

### Scegliere le opzioni per il download

1. Nella scheda Meteo, toccare **Menu > Impostazioni**.
2. È possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
  - **Download automatico meteo.** Quando viene selezionata questa opzione, se i dati non sono stati aggiornati nelle ultime tre ore, le informazioni meteo verranno scaricate automaticamente ogni volta che si seleziona la scheda Meteo. I dati meteo vengono scaricati anche tutte le volte che viene stabilita una connessione con ActiveSync.  
Deselezionare l'opzione se si desidera scaricare manualmente le informazioni meteo.
  - **Download meteo durante il roaming.** Selezionare l'opzione solo se si desidera scaricare automaticamente i dati meteo durante il roaming. Si potrebbero verificare costi aggiuntivi.

## Impostazioni

La scheda **Impostazioni** fornisce l'accesso a tutte le impostazioni del dispositivo.



- 1 Apre ActiveSync e sincronizza le informazioni di Outlook. Per i dettagli, vedere il Capitolo 7.
- 2 Regola le impostazioni audio e il profilo audio. Per i dettagli vedere "Impostazioni suoneria" nel Capitolo 13.
- 3 Per cambiare lo sfondo della scheda Home.
- 4 Per gestire le funzioni di comunicazione del dispositivo. Per i dettagli vedere "Uso di Comm Manager" nel Capitolo 13.
- 5 Per spostare o nascondere le schede di TouchFLO 3D. Vedere "Spostare o nascondere una scheda dalla schermata Home di TouchFLO 3D" in questo capitolo.
- 6 Per configurare la Mia scheda contatto. Vedere "Configurare la Mia scheda contatto" in questo capitolo.
- 7 Per aprire Impostazione posta e configurare un account di posta elettronica Internet o Exchange Server. Vedere "Posta" in questo capitolo.
- 8 Per attivare o disattivare la rotazione automatica dello schermo o calibrare il G-Sensor del dispositivo.
- 9 Visualizza le informazioni di TouchFLO 3D.

# Capitolo 4

## Immissione testo

### 4.1 Selezionare un metodo di immissione

Quando si avvia un programma o si seleziona un campo che richiede l'inserimento di testo o numeri, viene visualizzato il **Pannello di immissione** mentre nella barra del menu viene visualizzata l'icona **Pannello di immissione**.

Toccare la freccia del **Selettore immissione** (accanto all'icona **Pannello di immissione**) per aprire il menu che consente di selezionare il metodo di immissione del testo e personalizzare le opzioni di immissione. Dopo avere selezionato il metodo di immissione del testo, viene visualizzato il **Pannello di immissione** relativo, che può essere utilizzato per inserire il testo.

Per nascondere o mostrare il Pannello di immissione, toccare l'icona del **Pannello di immissione**.



**Nota** Selezionare **Altri metodi imm** per visualizzare altri metodi di immissione. È possibile scegliere tra **Tastiera**, che è la tastiera su schermo Windows Mobile con layout QWERTY, **Riconoscitore elaborato**, **Riconoscitore naturale**, o **Transcriber**.

## 4.2 Uso della QWERTY completa


La **QWERTY completa** è una tastiera QWERTY su schermo del tutto simile alla tastiera di un PC desktop.

**Nota** Il layout della tastiera può variare in relazione alla regione o paese.

- Toccare per inserire caratteri o simboli.
- Tenere premuto per inserire il segno di punteggiatura, il simbolo, o il numero indicato sul tasto.

Toccare per passare alla modalità **Normale** o **Predittiva** e viceversa.

- Toccare per inserire una lettera maiuscola.
- Toccare due volte per attivare BLOC MAIUSC.

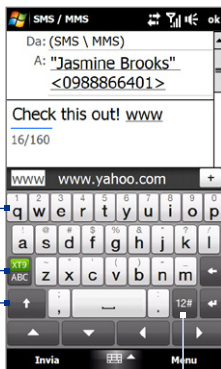

Visualizza l'elenco parole candidate in modalità predittiva. Toccare una parola per inserirla nel testo.

Toccare **+** per aggiungere una parola al dizionario XT9.

Toccare per cancellare il carattere precedente.

Toccare per creare una nuova linea.

Toccare per aprire la tastiera per l'immissione semplificata di simboli e numeri. Per i dettagli vedere "Uso della Modalità numerica e simboli".

### Inserire testo utilizzando la QWERTY completa

1. Avviare un programma che consenta l'immissione di dati da parte dell'utente, come Word Mobile.
2. Toccare la freccia del **Selettore immissione**, e quindi toccare **QWERTY completa**.

### 3. Per inserire il tasto iniziare a toccare i tasti sulla tastiera.


Come vengono toccati i tasti, nella parte superiore del tasto viene visualizzato il carattere attivato.



Per conoscere come inserire il testo usando la modalità Predittiva, vedere “Uso della modalità predittiva” in questo capitolo.

### Inserire i caratteri accentati

1. Tenere premuto il tasto con le opzioni accento (ad esempio, le vocali) per visualizzare la barra dei caratteri accentati.

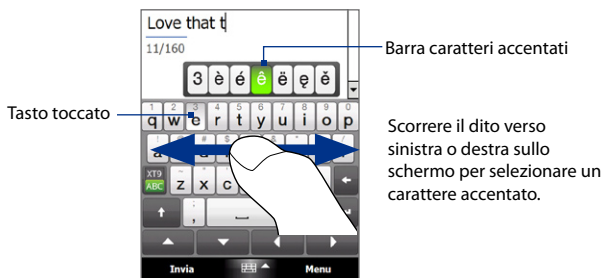

2. Scorrere il dito verso sinistra o destra sullo schermo per selezionare il carattere accentato da inserire.
3. Selezionato il carattere, rilasciare il dito per inserirlo.

**Suggerimento** È anche possibile usare la modalità numerica e simboli per inserire i caratteri accentati. Per ulteriori informazioni, vedere "Uso della Modalità numerica e simboli" in questo capitolo.

## 4.3 Uso del tastierino telefono

Il **Tastierino telefono** è un tastierino su schermo con un layout simile a quello dei tastierini dei telefoni, con l'aggiunta di altri tasti. Il Tastierino telefono ha tasti grandi e funzioni di immissione migliorate come ad esempio l'immissione predittiva testo, che rende più semplice l'inserimento del testo all'interno di messaggi e documenti.

- Toccare per inserire caratteri o simboli.
- Tenere premuto per inserire il segno di punteggiatura, il simbolo, o il numero indicato sul tasto.

Toccare per passare alla modalità **Normale** o **Predittiva** e viceversa.

- Toccare per inserire una lettera maiuscola.
- Toccare due volte per attivare BLOC MAIUSC.



Visualizza l'elenco parole candidate in modalità Predittiva. Toccare una parola per inserirla nel testo. Toccare **[+]** per aggiungere una parola al dizionario XT9.


Toccare per cancellare il carattere precedente.

Toccare per creare una nuova linea.

Toccare per aprire la tastiera per l'immissione che consente di semplificare l'inserimento di numeri, simboli e caratteri accentati. Per i dettagli vedere "Uso della Modalità numerica e simboli".



### Inserire testo utilizzando il tastierino telefono


1. Avviare un programma che consenta l'immissione di dati da parte dell'utente, come Word Mobile.
2. Toccare la freccia del **Selettore immissione**, e quindi toccare **Tastierino telefono**.
3. In modalità Multitocco () , inserire un carattere toccando il tasto fino a quando sullo schermo non viene visualizzato il carattere desiderato. Quando si toccano i tasti, il tasto attivato viene visualizzato appena sotto il tasto toccato.
  - Per inserire la prima lettera mostrata su un tasto, toccare una volta il tasto. Per inserire la seconda lettera, toccare due volte, e così via.
  - Per immettere un segno di punteggiatura, un simbolo, o un numero presente nella parte alta del tasto, tenere premuto il tasto.

**Nota** In Tastierino telefono è possibile usare anche la Modalità di immissione testo predittivo. Per ulteriori informazioni, vedere "Uso della modalità predittiva" in questo capitolo.

## 4.4 Uso della modalità predittiva

**XT9** è una modalità di immissione del testo di tipo predittivo, presenta un elenco di parole possibili non appena vengono immessi i primi caratteri, in modo da consentire di selezionare la parola desiderata.



### Inserire testo utilizzando la modalità predittiva


1. Assicurarsi che la modalità di immissione sia impostata su XT9 () .
2. Iniziare ad inserire la prima lettera della parola. Quando viene inserita la seconda lettera, nella barra parole candidate vengono visualizzate le parole possibili.
3. Toccare la parola desiderata per inserirla. Se la parola nella barra parole candidate è evidenziata, è anche possibile toccare il tasto Invio o la Barra spaziatrice per inserire la parola.

**Nota** Se sono presenti più parole tra cui scegliere, toccare i tasti freccia direzionali sinistra o destra sotto il pannello di immissione per scorrere l'elenco delle parole.

### Aggiungere una parola al dizionario XT9

Se la parola che è stata immessa non si trova nel dizionario, è possibile aggiungerla al dizionario.

1. In modalità predittiva, digitare la lettera quindi toccare  sul lato destro dell'elenco parole possibili.
2. Digitare la parola da aggiungere quindi toccare . È anche possibile toccare il tasto Invio o la Barra spaziatrice per aggiungere la parola.



— Annulla l'inserimento della parola.


### Personalizzare le impostazioni modalità predittiva


1. Toccare la freccia **Selettore immissione**, quindi toccare **Impostazioni Touch**.
2. Nella scheda **Impostazioni XT9**, selezionare o deselezionare le seguenti opzioni in relazione alle proprie preferenze:
  - **Correzione ortografica**. Consente di correggere gli errori di digitazione scegliendo da un elenco di parole possibili che possono essere composte utilizzando i caratteri dei tasti effettivamente premuti e i caratteri dei tasti vicini.
  - **Completamento parole in modalità XT9**. Consente di selezionare da un elenco di parole possibili in relazione ai tasti premuti e alle parole disponibili nel dizionario.
  - **Completamento parole in modalità ABC**. Consente di selezionare da un elenco di combinazioni possibili in relazione ai caratteri che appaiono sui tasti toccati.
  - **Sostituzione automatica** (solo tastierino telefono). Inserisce automaticamente un apostrofo quando si digitano parole che sono normalmente contratte (ad esempio, "ce" diventa automaticamente "c'è").
3. Toccare **OK**.

## 4.5 Uso della Modalità numerica e simboli

Consente di passare alla modalità numerica e simboli in modo da poter inserire in modo più semplice i numeri e i simboli più comuni come ad esempio parentesi, simboli di valuta, segni di punteggiatura, e caratteri speciali.

### Passare alla modalità numerica e simboli

1. Quando si utilizza la QWERTY completa o il Tastierino telefono, toccare .
2. Individuare e toccare il numero o simbolo da inserire.

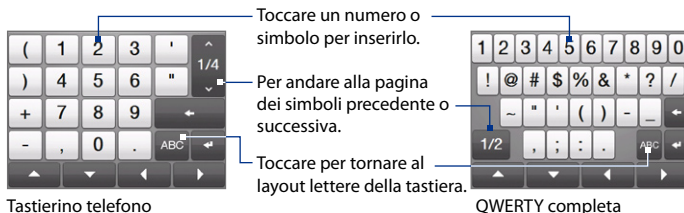

### Passare automaticamente al layout lettere della tastiera

Per impostazione predefinita, è possibile mantenere la tastiera in modalità numerica e simboli in modo da poter inserire numeri e simboli in modo continuo. Per passare automaticamente al layout lettere della tastiera dopo aver inserito un simbolo svolgere una delle seguenti operazioni.

1. Toccare la freccia **Selettore immissione**, quindi toccare **Impostazioni Touch**.
2. Nella scheda **Opzioni**, deselezionare **Attiva blocco simboli**.
3. Toccare **OK**.

## 4.6 Regolare le impostazioni Touch

È possibile impostare il dispositivo per riprodurre un suono o vibrare quando viene toccato un tasto della QWERTY completa o del Tastierino telefono.

1. Toccare la freccia **Selettore immissione**, quindi toccare **Impostazioni Touch**.
2. Nella scheda Opzioni, selezionare o deselezionare le opzioni in relazione alle proprie preferenze.
3. Toccare **OK**.

# Capitolo 5

## Sincronizzazione delle informazioni

---

### 5.1 Informazioni sulla sincronizzazione

È possibile ottenere le informazioni dal computer in qualsiasi luogo eseguendo la sincronizzazione con il dispositivo. I tipi di informazioni che è possibile sincronizzare tra computer e dispositivo sono:

- **Informazioni di Microsoft® Office Outlook®** — posta di Office Outlook, contatti, calendario, attività, e note
- **Note** create utilizzando Microsoft® Office OneNote® 2007
- **Media** — Immagini, musica, e video
- **Preferiti** — Indirizzi di siti Internet salvati come Preferiti in Pocket Internet Explorer sul dispositivo o nella cartella Preferiti del portatile di Internet Explorer sul computer.
- **File** — Documenti e altri file

**Suggerimenti**

- È anche possibile sincronizzare la posta elettronica di Outlook, contatti, calendario e attività sul dispositivo con Exchange Server dell'ufficio. Per ulteriori informazioni su come configurare il dispositivo per eseguire la sincronizzazione con Exchange Server, vedere il Capitolo 7.
- Eseguire in maniera frequente la sincronizzazione in modo da tenere le informazioni aggiornate sia sul dispositivo che sul computer.

Prima di poter eseguire la sincronizzazione, è necessario installare e configurare il software per la sincronizzazione sul computer. Per ulteriori informazioni, vedere “Configurazione di Centro gestione dispositivi Windows Mobile su Windows Vista®” e “Configurazione di ActiveSync® su Windows® XP” in questo capitolo.

Una volta installato il software per la sincronizzazione sul computer, collegare il dispositivo al computer utilizzando il cavo sync USB. Quando viene visualizzata la schermata Connessione a PC sul dispositivo, toccare **ActiveSync**, quindi toccare **OK**.

È anche possibile sincronizzare le informazioni con il computer utilizzando il Bluetooth. Vedere “Sincronizzazione tramite Bluetooth” più avanti nel capitolo.

- Note**
- ActiveSync o Centro gestione dispositivi Windows Mobile sincronizza solamente i dati sul computer o sul dispositivo. Nel caso sia stata installata una scheda di memoria e si desideri eseguire il backup dei file presenti nella scheda, usare Esplora risorse sul computer per copiare i file dalla scheda di memoria al computer.
  - Nel caso sia necessario inviare il dispositivo in assistenza o si debba eseguire un reset hardware, i dati presenti nel dispositivo andranno persi. Si consiglia di eseguire la sincronizzazione tra dispositivo e computer per eseguire il backup dei file. Per eseguire il backup dei file dalla scheda di memoria al computer, usare Esplora risorse per copiare i file dalla scheda di memoria al computer.

## 5.2 Configurazione di Centro gestione dispositivi Windows Mobile® su Windows Vista®

**Centro gestione dispositivi Microsoft Windows Mobile®** sostituisce Microsoft® ActiveSync® su Windows Vista®. Alcune versioni di Windows Vista® sono fornite con Centro gestione dispositivi Windows Mobile già installato. Se Centro gestione dispositivi Windows Mobile non è disponibile sul proprio Windows Vista®, è possibile installarlo dal Disco con le informazioni introduttive fornito con il dispositivo.

## Configurare la sincronizzazione su Centro gestione dispositivi Windows Mobile

Quando il dispositivo viene collegato al computer e viene avviato Centro gestione dispositivi Windows Mobile per la prima volta, sarà richiesto di creare una relazione Windows Mobile con il dispositivo. Per creare una relazione:

1. Collegare il dispositivo al computer. Centro gestione dispositivi Windows Mobile esegue la configurazione, quindi si avvia.
2. Nella schermata contratti di licenza, fare clic su **Accetta**.
3. Nella schermata Home di Centro gestione dispositivi Windows Mobile, fare clic su **Configura dispositivo**.



**Nota** Scegliere **Connetti senza configurare il dispositivo** se si desidera solo trasferire i file multimediali, verificare gli aggiornamenti e esplorare il dispositivo, ma non sincronizzare le informazioni di Outlook.

4. Selezionare l'elemento da sincronizzare, quindi fare clic su **Avanti**.
5. Inserire un nome per il dispositivo, quindi fare clic su **Configura**.

Terminata la configurazione guidata, Centro gestione dispositivi Windows Mobile avvia automaticamente la sincronizzazione con il dispositivo. Notare che i messaggi di posta elettronica di Outlook e le altre informazioni appariranno sul dispositivo dopo la sincronizzazione.

### Uso di Centro gestione dispositivi Windows Mobile

Per aprire Centro gestione dispositivi Windows Mobile, fare clic su **Start > Tutti i programmi > Centro gestione dispositivi Windows Mobile** sul computer con Windows Vista.



In Centro gestione dispositivi Windows Mobile, è possibile svolgere le seguenti operazioni:

- Fare clic su **Impostazioni dispositivo mobile** per cambiare le impostazioni di sincronizzazione.
- Quando si fa clic su **Immagini, Musica e Video > XX nuove immagini/ videoclip disponibili per essere importate**, la procedura guidata aiuta a selezionare e trasferire le foto dal dispositivo alla Galleria foto sul computer.



- Fare clic su **Immagini, Musica e Video > Aggiungi file multimediale al dispositivo da Windows Media Player** per sincronizzare file musicali e video usando Windows Media® Player. Per ulteriori informazioni, vedere “Uso di Windows Media® Player Mobile” nel Capitolo 11.
- Fare clic su **Gestione file > Sfoglia il contenuto del dispositivo** per visualizzare i documenti e i file sul dispositivo.

**Nota** Per ulteriori informazioni vedere Guida a Centro gestione dispositivi Windows Mobile.

## 5.3 Configurazione di ActiveSync® su Windows® XP

Il Disco con le informazioni introduttive fornito con il dispositivo contiene Microsoft ActiveSync 4.5 o superiore. Seguire le procedure descritte in questa sezione per installare e configurare ActiveSync su Windows XP o altri sistemi operativi Windows compatibili.

**Nota** Per un elenco di sistemi Windows compatibili, andare su <http://www.microsoft.com/windowsmobile/activesync/activesync45.mspx>.

### Installazione di ActiveSync

1. Inserire il Disco con le informazioni introduttive nell'unità disco del computer.
2. Fare clic su **Configurazione e installazione**.
3. Selezionare la casella di controllo **ActiveSync** e fare clic su **Installa**.
4. Leggere i termini di licenza e fare clic su **Accetta**.
5. Terminata l'installazione, fare clic su **OK**.
6. Nella schermata Operazioni preliminari con Windows Mobile, fare clic su **Chiudi**.

## Configurare la sincronizzazione su ActiveSync

1. Collegare il dispositivo al computer. Si avvia automaticamente l'installazione guidata di sincronizzazione che aiuta nella creazione di una relazione di sincronizzazione. Fare clic su **Avanti** per continuare.
2. Per sincronizzare il dispositivo con il computer, deselezionare la casella di controllo **È possibile effettuare la sincronizzazione direttamente con il server Microsoft Exchange** quindi fare clic su **Avanti**.
3. Selezionare il tipo di informazione da sincronizzare, quindi fare clic su **Avanti**.
4. Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Consenti connessioni dati wireless** in base alle proprie preferenze.
5. Fare clic su **Fine**.

Una volta terminata la procedura guidata, ActiveSync sincronizzerà il dispositivo automaticamente. Notare che i messaggi di posta elettronica di Outlook e le altre informazioni appariranno sul dispositivo dopo la sincronizzazione.

## 5.4 Sincronizzazione con il computer

Collegare e sincronizzare il dispositivo con il computer utilizzando il cavo USB o la connessione Bluetooth.

### Avviare e interrompere la sincronizzazione


È possibile eseguire la sincronizzazione manualmente sia dal dispositivo che dal computer.

#### Dal dispositivo

- Toccare **Start > Impostazioni**, quindi toccare **Sincronizzazione dati**; o
- Toccare **Start > ActiveSync**, quindi toccare **Sincronizza**.  
Per terminare la sincronizzazione prima che sia completata, toccare **Interrompi**.

**Suggerimento** Per eliminare completamente una relazione con un computer, per prima cosa scollegare il dispositivo dal computer. In ActiveSync sul dispositivo, toccare **Menu > Opzioni**, toccare il nome del computer, quindi toccare **Elimina**.



### Da Centro gestione dispositivi Windows Mobile

1. Fare clic su **Start > Tutti i programmi > Centro gestione dispositivi Windows Mobile**.
2. Fare clic su  nella parte inferiore sinistra di Centro gestione dispositivi Windows Mobile.

Per terminare la sincronizzazione prima che sia completata, fare clic su .

### Da ActiveSync sul computer

Quando si collega il dispositivo al computer, ActiveSync si avvia automaticamente sul computer e avvia la sincronizzazione.

- Per avviare manualmente la sincronizzazione, fare clic su .
- Per terminare la sincronizzazione prima che sia completata, fare clic su .

### Selezionare le informazioni da sincronizzare

È possibile selezionare il tipo e la quantità di informazioni da sincronizzare per ciascuna tipologia sia dal dispositivo che dal computer. Seguire le procedure descritte di seguito per cambiare le impostazioni di sincronizzazione del dispositivo.

**Nota** Prima di modificare le impostazioni di sincronizzazione sul dispositivo, scollegarlo dal computer.

1. In ActiveSync sul dispositivo, toccare **Menu > Opzioni**.
2. Selezionare le caselle di controllo relative agli elementi che si desidera sincronizzare. Se non è possibile selezionare una casella di controllo, potrebbe essere necessario deselezionare la casella di controllo relativa allo stesso tipo di informazioni in un altro punto dell'elenco.

3. Per cambiare le impostazioni di sincronizzazione per un tipo di informazione, ad esempio, **Posta elettronica**, selezionare l'elemento e toccare **Impostazioni**.

È quindi possibile impostare i limiti delle dimensioni per il download, specificare i tempi per il download delle informazioni e altro.

- Note**
- Alcuni tipi di informazioni come ad esempio Preferiti, File e File multimediali non possono essere selezionati nelle Opzioni di ActiveSync sul dispositivo. È possibile selezionare o deselezionare questi elementi solo da Centro gestione dispositivi Windows Mobile o ActiveSync del computer.
  - Il computer può avere una relazione di sincronizzazione con più di un dispositivo dotato di Windows Mobile, ma un dispositivo può avere una relazione di sincronizzazione con al massimo due computer. Per verificare che il dispositivo sia sincronizzato in maniera corretta con entrambi i computer, configurare il secondo computer utilizzando le stesse impostazioni di sincronizzazione utilizzate per il primo computer.
  - La posta Outlook può essere sincronizzata con un solo computer.

## Risoluzione dei problemi della connessione di sincronizzazione

In alcuni casi, quando il computer viene collegato a Internet o alla rete locale, potrebbe venire disattivata la connessione con il dispositivo a favore della connessione a Internet o alla rete locale.

Se ciò accade, toccare **Start > Impostazioni**, quindi toccare **Tutte le impostazioni**. Toccare la scheda **Connessioni > USB a PC**, quindi deselezionare la casella di controllo **Attiva sincronizzazione veloce dei dati**. Ciò consentirà al computer di utilizzare una connessione seriale USB con il dispositivo.

## 5.5 Sincronizzazione tramite Bluetooth

È possibile collegare e sincronizzare il dispositivo con il computer utilizzando il Bluetooth.

**Nota** Per connettere e sincronizzare il dispositivo con un computer tramite Bluetooth, il computer deve avere la funzione Bluetooth integrata o dovrà essere installato un adattatore o un dispositivo Bluetooth.

### Sincronizzazione con un computer tramite Bluetooth

1. Configurare Centro gestione dispositivi Windows Mobile o ActiveSync sul computer per eseguire la sincronizzazione tramite Bluetooth. Per le istruzioni vedere la Guida del programma.
2. Assicurarsi che sia attivato il Bluetooth sia sul dispositivo che sul computer e sia impostato in modalità visibile. Per i dettagli vedere “Modalità Bluetooth” nel Capitolo 9.

Se è la prima volta che si connette il dispositivo al computer tramite Bluetooth, sarà necessario completare in primo luogo la procedura guidata di configurazione Bluetooth sul dispositivo e quindi impostare una relazione Bluetooth tra il dispositivo e il computer. Per ulteriori informazioni sulla creazione di una relazione Bluetooth, consultare la sezione “Relazioni Bluetooth” nel Capitolo 9.

3. Sul dispositivo, toccare **Start > ActiveSync**.
4. Toccare **Menu > Connetti tramite Bluetooth**.

**Nota** Per mantenere la carica della batteria, spegnere la funzione Bluetooth quando non è in uso.

## 5.6 Sincronizzazione di musica e video

Se si desidera portare con sé brani musicali o altri supporti multimediali digitali quando si è in viaggio, configurare Windows Media® Player sul computer per sincronizzare musica e video con il dispositivo.

Oltre a selezionare il tipo di informazioni **File multimediali** da sincronizzare, tutte le impostazioni di sincronizzazione dei file multimediali devono essere impostate in Windows Media® Player. Per poter sincronizzare i contenuti multimediali, svolgere le seguenti operazioni:

- Installare Windows Media® Player versione 11 sul computer. (Windows Media® Player 11 funziona solo con Windows XP o versioni successive).
- Collegare il dispositivo al computer con un cavo USB. Se il dispositivo è correntemente collegato tramite Bluetooth, è necessario terminare la connessione prima di poter sincronizzare i contenuti multimediali.
- Configurare una relazione di sincronizzazione tra il dispositivo e Windows Media® Player del computer.

Per i dettagli vedere “Uso di Windows Media® Player Mobile” nel Capitolo 11.

# Capitolo 6

## Scambio di messaggi

### 6.1 Messaggi

**Messaggi** è la posizione centrale dove è possibile trovare tutti i tipi di account di messaggistica, e include messaggi di testo (SMS) e account di posta elettronica.


#### Selezionare un account di messaggi

Svolgere una delle seguenti operazioni:

- Toccare **Start > Tutti i programmi > Messaggi**.  
Si apre la schermata Seleziona account dove è possibile selezionare un account.
- Dall'elenco messaggi di un dato account, ad esempio SMS / MMS, toccare **Menu > Vai a** per passare ad altri account di messaggistica.

#### Configurare le impostazioni account di messaggi

- Toccare **Menu > Opzioni** nella schermata Seleziona account; o
- Toccare **Menu > Strumenti > Opzioni** mentre si è nell'elenco messaggi.

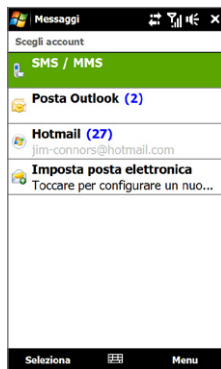

Schermata Seleziona account

### **Aggiungere automaticamente la firma nei messaggi in uscita**

È possibile aggiungere automaticamente il proprio nome ed altre informazioni come firma ad SMS e messaggi di posta elettronica in uscita:


**Nota** È necessario specificare la firma per ciascun tipo di account di posta elettronica.

1. Toccare **Start > Tutti i programmi > Messaggi**, quindi toccare **Menu > Opzioni**.
2. Toccare **Firme**.
3. Selezionare l'account desiderato.
4. Selezionare la casella di controllo **Utilizza firma con questo account**.
5. Nella casella di testo, inserire la firma.
6. Per aggiungere la firma quando si risponde o si inoltrano i messaggi, selezionare la casella di controllo **Utilizza in risposta e inoltro**, quindi toccare **OK**.

## **6.2 SMS**

Inviare SMS ad altri telefoni cellulari. Se il messaggio contiene più di 160 caratteri, questo verrà inviato come due o più messaggi separati e verrà applicato il costo di conseguenza.

### **Creare e inviare un nuovo SMS**

1. Nella schermata Home, scorrere fino alla scheda **Messaggi**.
2. Toccare l'icona **Nuovo messaggio** () nella parte superiore destra della schermata.
3. Per aggiungere i destinatari, inserire i numeri di telefono nel campo **A** separandoli con un punto e virgola (;). È anche possibile toccare **A** o toccare **Menu > Aggiungi destinatario** per aggiungere i numeri di telefono da Contatti.



#### 4. Scrivere il messaggio.

**Suggerimenti** • Per scegliere tra i messaggi predefiniti, toccare **Menu > Testo pronto** quindi toccare il messaggio desiderato.

- Per eseguire il controllo ortografico, toccare **Menu > Controllo ortografia**.

#### 5. Una volta terminato, toccare **Invia**.


**Nota** Per conoscere quando un SMS è stato ricevuto, prima di inviare il messaggio che si sta componendo, toccare **Menu > Opzioni messaggio** quindi selezionare la casella di controllo **Notifica recapito dei messaggi**. Per ricevere sempre una notifica di recapito, toccare **Menu > Strumenti > Opzioni** nell'elenco SMS, toccare **SMS / MMS**, quindi selezionare la casella di controllo **Richiedi conferma di recapito**.

## Gestire gli SMS

Gli SMS inviati a e ricevuti da un contatto (o numero) vengono raggruppati come un singolo thread all'interno della posta in arrivo. Threaded SMS consente di visualizzare sullo schermo i messaggi da e verso un contatto in un solo thread di conversazione.


### Rispondere a un SMS

1. In SMS / MMS in arrivo, toccare il messaggio per aprirlo.

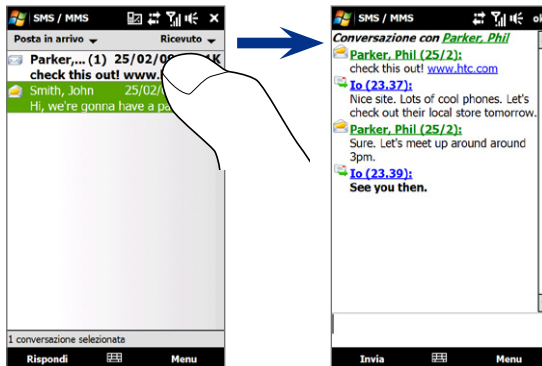

2. Nella parte inferiore della schermata, digitare la risposta quindi toccare **Invia**.

- Per aprire la schermata dettagli del contatto.
- Se il mittente non è presente tra i contatti, toccare il numero di cellulare per chiamare il numero, rispondere al mittente, o salvarlo come nuovo contatto.

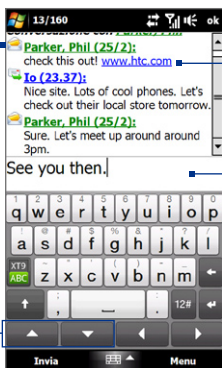

Aprire il collegamento in Opera Mobile.

Inserire qui il messaggio di risposta.

Per navigare e selezionare i messaggi.

## Copiare un messaggio nel thread sulla carta SIM

1. In SMS / MMS in arrivo, toccare il messaggio per aprirlo.
2. Toccare i tasti di navigazione su e giù nella parte inferiore della tastiera su schermo per selezionare un messaggio nel thread.
3. Toccare **Menu > Copia su SIM**.

- Note**
- Non è possibile copiare un messaggio inviato dal thread sulla carta SIM.
  - La copia degli SMS dal dispositivo alla carta SIM può dar luogo a dei messaggi duplicati all'interno della posta in arrivo quando la carta SIM è in uso.

## Eliminare un messaggio nel thread

1. In SMS / MMS in arrivo, toccare il messaggio per aprirlo.
2. Toccare i tasti di navigazione su e giù nella parte inferiore della tastiera su schermo per selezionare un messaggio nel thread.
3. Toccare **Menu > Elimina**.

### Eliminare tutti i messaggi nel thread

In SMS / MMS in arrivo, tenere premuto un messaggio, quindi toccare **Elimina**.

## 6.3 MMS

Inviare MMS ai propri amici e familiari è facile e divertente.

È possibile includere nell'MMS immagini, video, e una sequenza audio.

- Note**
- Gli MMS sono un servizio a pagamento e devono essere previsti nel proprio profilo del servizio di telefonia cellulare. Per includere questa opzione nel profilo utilizzato, rivolgersi al proprio operatore di telefonia mobile.
  - Assicurarsi che la dimensione dell'MMS inviato sia entro i limiti consentiti dall'operatore di telefonia mobile.

### Cambiare le impostazioni degli MMS

Controllare il dispositivo per vedere se è configurato con le impostazioni MMS del proprio operatore di telefonia mobile. Nel caso nel dispositivo non siano presenti le impostazioni MMS predefinite, aggiungere manualmente le impostazioni del provider di servizi wireless.

#### Configurazione delle impostazioni MMS

1. Toccare **Start > Tutti i programmi > Messaggi > SMS / MMS**.
2. Toccare **Menu > Opzioni MMS**. Appare la schermata Impostazioni.
3. Nella scheda **Preferenze**, scheggiare tra le opzioni disponibili in base alle proprie necessità.

4. Toccare la scheda **Server** e verificare se nel dispositivo sono configurate le impostazioni del server MMS. Se non sono presenti impostazioni preconfigurate, toccare **Nuovo** e immettere le impostazioni MMS, che è possibile ottenere dal proprio operatore di telefonia mobile:

**Nota** Se nel dispositivo sono già impostate le impostazioni MMS predefinite, si raccomanda di non cambiarle. Cambiando le impostazioni predefinite, il dispositivo potrebbe non essere più in grado di inviare e ricevere i messaggi MMS.

The screenshot shows the 'SMS / MMS' settings screen. The 'MMS' tab is selected. The 'Impostazioni' (Settings) screen is displayed with the following fields and values:

- Nome server: MMS
- Gateway: 10.11.1.12
- Numero della porta: 8080
- Indirizzo server: http://
- Connettere tramite: Impostazioni Internet
- Limite per l'invio: 300K
- Versione WAP: WAP 2.0

Buttons at the bottom include 'Nuovo', 'Imposta come', 'Preferenze', 'Lista nera', and 'Server'. The bottom navigation bar has 'Fine' and 'Annulla' buttons.

5. Toccare **Fine**.

**Nota** Se si aggiungono diversi operatori MMS nella schermata Impostazioni, sarà possibile sceglierne uno come operatore predefinito. Selezionare il nome dell'operatore nell'elenco e toccare **Imposta come predefinito**.

## Creare e inviare messaggi MMS

È possibile comporre messaggi MMS in una combinazione di diapositive, in cui ciascuna diapositiva può consistere in una foto, una sequenza audio, un videoclip e/o del testo.

### Composizione di un messaggio MMS

1. Toccare **Start > Tutti i programmi > Messaggi > SMS / MMS**.
2. Toccare **Menu > Nuovo > MMS**.


3. Quando viene visualizzata la schermata Scegliere un MMS, toccare un modello preconfigurato oppure toccare **Personalizza** per aprire un messaggio MMS vuoto.




**Nota** Se si preferisce iniziare la composizione partendo tutte le volte da un messaggio MMS vuoto, selezionare la casella di controllo **Scegliere sempre personalizzato**.

4. In **A**, immettere il numero di telefono o direttamente l'indirizzo di posta elettronica del destinatario oppure toccare **A**, **Cc**, o **Ccn** per scegliere un numero di telefono o un indirizzo di posta dai Contatti.


**Nota** È necessario scorrere verso l'alto per visualizzare i campi Cc e Ccn.

5. Immettere l'oggetto dell'MMS.

6. Toccare l'icona **Inserisci** (  ) per inserire una foto o un videoclip. Quando si seleziona una foto o un videoclip è possibile:

- Toccare una foto o un videoclip per inserirlo nel messaggio MMS.
- Toccare  per scattare una foto e inserirla nel messaggio MMS.
- Toccare  per registrare un video MMS e inserirlo nel messaggio.
- Toccare (  ) per chiudere la selezione e tornare al messaggio MMS.

7. Immettere il testo e inserire sequenze audio toccando le rispettive aree. Per ulteriori dettagli, vedere "Aggiunta di stringhe di testo a un messaggio MMS" e "Aggiunta di una sequenza audio a un messaggio MMS".

8. Per aggiungere più diapositive, toccare  o toccare **Menu > Diapositive > Inserisci diapositiva**. Ripetere i passi 5 e 6 per aggiungere foto/video, testo e audio nelle diapositive.

9. Toccare **Invia** per inviare un messaggio MMS.

**Suggerimento** È anche possibile inviare un messaggio MMS dal programma Immagini e Video, Album, o Fotocamera.

### Aggiunta di stringhe di testo a un messaggio MMS

Quando si tocca **Inserisci testo** nel messaggio MMS, appare una schermata vuota in cui è possibile inserire del testo. È possibile inserire i seguenti tipi di informazioni:



**Suggerimento** Per modificare o eliminare una fase nell'elenco Testo pronto, tenere premuta una stringa, quindi dal menu di scelta rapida **Modifica** o **Elimina**.  
Per aggiungere una nuova frase, toccare **Nuovo**.





### Aggiunta di una sequenza audio a un messaggio MMS


È possibile aggiungere una sequenza audio per diapositiva nel messaggio MMS.

1. Toccare **Inserisci audio** nel messaggio MMS.

Per impostazione predefinita, viene visualizzato Documenti. Toccare la cartella Musica o un'altra cartella che contiene file audio. Durante la navigazione tra le cartelle, toccare la freccia giù (▼) per ritornare alla cartella superiore.





## 2. Selezionare un file audio. Una volta selezionato il file è possibile:

- Toccare  per riprodurre la sequenza audio,  per pausa, o  per terminare la riproduzione.
- Toccare **Seleziona** per inserirlo all'interno del messaggio MMS.
- Toccare  per chiudere la selezione e tornare al messaggio MMS.

**Nota** Per registrare una nuova sequenza audio e aggiungerla al messaggio MMS, toccare . Si aprirà la finestra popup Registra. Toccare **Registra** per avviare la registrazione e **Interrompi** per interromperla. Toccare **Riproduci** per ascoltare la sequenza audio registrata, quindi toccare **Aggiungi**. La nuova sequenza audio verrà inserita nel messaggio MMS.

## Visualizzare e rispondere ai messaggi MMS

### Visualizzare un messaggio MMS

1. In SMS / MMS in arrivo, toccare il messaggio MMS.
2. Nel thread di messaggi, toccare l'icona MMS (  ), quindi usare i controlli di riproduzione , , e  per visualizzare il messaggio MMS.
3. Toccare **Contenuto** per visualizzare l'elenco dei file inclusi nel messaggio. Nella schermata Contenuti messaggio, è possibile svolgere la seguente procedura:
  - Per salvare un file, selezionarlo e toccare **Menu > Salva**.
  - Per salvare i contenuti di un file di testo nell'elenco Testo pronto, toccare **Menu > Salva all'interno di testo pronto**.
  - Per associare una foto a uno dei contatti, toccare **Menu > Assegna a contatti**.

### Rispondere a un messaggio MMS

1. In SMS / MMS in arrivo, selezionare il numero di cellulare o il nome del contatto a cui si desidera inviare il messaggio MMS.
2. Nel thread di message, toccare il messaggio MMS per aprire e visualizzare il messaggio MMS.

3. Dopo aver visualizzato il messaggio MMS, toccare **Menu > Rispondi > via SMS** per rispondere con un MMS o toccare **Menu > Rispondi > via SMS** per rispondere con un SMS.

### **Bloccare i messaggi MMS provenienti da un numero di telefono**

Se non si desidera ricevere messaggi MMS da un particolare mittente, è possibile aggiungere il numero di telefono del mittente alla Lista nera MMS.

1. Quando si riceve un messaggio MMS, aprire e visualizzare il messaggio.
2. Per evitare la ricezione di messaggi MMS da questo mittente, toccare **Menu > Mostra > Dettagli messaggio**.
3. Nella schermata Dettagli messaggio, toccare **Menu > Mostra dettagli contatto**.
4. Toccare **Menu > Salva in Lista nera**.
5. Toccare **OK**.

**Suggerimento** Per sbloccare un numero di telefono e consentire la ricezione di messaggi MMS dal mittente, rimuovere il numero dalla Lista nera. Andare in SMS / MMS in arrivo, toccare **Menu > Opzioni MMS > scheda Lista nera**, tenere premuto il numero di telefono nella Lista nera, quindi toccare **Elimina**.



## 6.4 Posta elettronica

### Tipi di account di posta elettronica

È possibile configurare i seguenti account di posta elettronica sul dispositivo:

- Posta elettronica di Outlook che è possibile sincronizzare con il computer o Exchange Server.
- Account di posta elettronica da un ISP (Internet Service Provider) o un altro provider di posta elettronica.
- Account di posta elettronica basati sul web come Yahoo!® Mail Plus o AOL®.
- Personalizzare gli account del dominio di posta elettronica. Il nome del dominio di posta elettronica può essere ospitato da diversi provider di posta elettronica. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida sul dispositivo.
- Account di lavoro a cui si accede con una connessione VPN.

### Sincronizzare la posta di Outlook con il computer

Se si è installato sul computer il software per la sincronizzazione ed è stata creata una relazione con il dispositivo, il dispositivo è pronto per inviare e ricevere la posta elettronica di Outlook.

Se non è ancora stato installato il software per la sincronizzazione e non è stata creata la relazione, seguire le procedure descritte nel Capitolo 5.

**Suggerimento** Per configurare l'account di posta elettronica della società in modo da poter accedere ai messaggi di posta elettronica di Outlook con il wireless, è necessario configurare il dispositivo per eseguire la sincronizzazione tramite una connessione via etere con Exchange Server della società. Per ulteriori informazioni su come eseguire la sincronizzazione con il server di posta elettronica della società, vedere il Capitolo 7.

## Configurare un account di posta elettronica Internet

Configurare un account di posta elettronica POP3 o IMAP4 sul dispositivo se si possiede un account di posta da un ISP (Internet service provider) o un altro provider di posta elettronica, o un account basato sul Web come ad esempio Yahoo! Mail Plus o AOL. È anche possibile aggiungere un account di lavoro a cui accedere usando una connessione al server VPN come ad esempio un account POP3/IMAP4.

**Nota** È possibile configurare un account di posta elettronica Internet dalla scheda Posta di TouchFLO 3D utilizzando Impostazione posta. Per i dettagli vedere “Posta” nel Capitolo 3.

1. Toccare **Start > Tutti i programmi > Messaggi > Imposta posta elettronica**.
2. Inserire **Indirizzo di posta elettronica** e **Password** per l'account di posta elettronica quindi selezionare l'opzione **Salva password**. Toccare **Avanti**.
3. Se le impostazioni di posta elettronica del provider sono preconfigurate sul dispositivo, Configurazione guidata della posta elettronica visualizza un messaggio di operazione eseguita. Toccare **Avanti**.

Se le impostazioni non vengono trovate nel dispositivo, selezionare la casella di controllo **Prova a ottenere le impostazioni di posta automaticamente da Internet** per trovare e scaricare le impostazioni del server di posta elettronica da Internet, quindi toccare **Avanti**.

**Nota** Potrebbe essere richiesto un costo aggiuntivo per il collegamento a Internet e per scaricare le impostazioni del server di posta elettronica.

4. Inserire **Nome** e **Nome visualizzato per l'account** quindi toccare **Avanti**.

**Nota** Se Configurazione guidata della posta elettronica riesce a trovare e scaricare le impostazioni da Internet, selezionare **Posta elettronica Internet** dall'elenco **Provider di posta elettronica** nella schermata successiva. Verrà richiesto di inserire le impostazioni del server di posta elettronica. Per i dettagli vedere “Specificare le impostazioni del server di posta elettronica”.

5. Nell'elenco **Invia/ricevi automatico** scegliere con quale frequenza si desidera che venga inviata e scaricata la posta elettronica sul dispositivo in maniera automatica.

**Nota** Toccare **Verifica tutte le impostazioni di download** per selezionare le opzioni di download, impostare il formato della posta in HTML o solo testo, e altro. Per ulteriori informazioni, vedere "Personalizzare le impostazioni di download e formato".

6. Toccare **Fine**.

### Specificare le impostazioni del server di posta elettronica

Se la Configurazione automatica non viene completata, contattare il provider ISP o di posta elettronica per le impostazioni **Server posta in arrivo** e **Server posta in uscita** in modo da poterle inserire nel dispositivo.

Di seguito sono illustrate le altre opzioni che è possibile selezionare:

- Se richiesto dal provider, selezionare la casella di controllo **Autenticazione per server posta in uscita**.
- Se il server posta in uscita richiede un nome utente e password diversi per l'invio della posta elettronica, deselezionare la casella di controllo **Usa stesso nome utente e password per l'invio**. Verrà richiesto di immettere queste informazioni.
- Toccare **Impostazioni avanzate server**, quindi selezionare le caselle di controllo **Richiedi SSL** se il provider di posta utilizza una connessione SSL per la posta elettronica più protetta. Dall'elenco **Connessione in rete**, selezionare la connessione dati utilizzata per la connessione a Internet.

### Personalizzare le impostazioni di download e formato

Durante la configurazione dell'account di posta POP3 o IMAP4, prima di toccare **Fine**, è possibile toccare il collegamento **Verifica tutte le impostazioni di download** nella parte inferiore dello schermo per scegliere le opzioni di download, il formato messaggio, e altre impostazioni.

Opzioni	Descrizione
<b>Invia/ricevi automatico</b>	Selezionare un intervallo di tempo per eseguire la connessione a Internet per inviare e ricevere automaticamente i messaggi.
<b>Scarica messaggi</b>	Imposta il numero di giorni di messaggi che si desidera scaricare sul dispositivo.
<b>Invia/ricevi quando si sceglie Invia</b>	Per impostazione predefinita, i messaggi vengono immediatamente inviati quando si tocca <b>Invia</b> . Se si preferisce prima salvare i messaggi in uscita nella cartella Posta in uscita, deselezionare la casella di controllo. (In questo caso, sarà necessario inviare manualmente il messaggio toccando <b>Menu &gt; Invia/Ricevi</b> ).
<b>Pianifica invio/ricezione automatico in roaming</b>	Questo consente al dispositivo roaming dei dati quando è impostato un intervallo di tempo per la connessione automatica a Internet. Dato che da ciò potrebbe derivare un aumento dei costi per la connessione, potrebbe essere preferibile lasciare deselezionata la casella di controllo.
<b>All'eliminazione messaggi</b>	Scegliere se eliminare i messaggi dal server di posta quando si eliminano dal dispositivo.
<b>Formato messaggio</b>	Selezionare HTML o Testo normale.
<b>Limite scaricamento messaggio</b>	Selezionare la dimensione del download. Se si ricevono grandi volumi di posta elettronica, usare una dimensione più bassa o scegliere di scaricare solamente l'intestazione.

## Creare e inviare un messaggio di posta elettronica

Configurati gli account di posta elettronica sul dispositivo, è possibile iniziare a inviare e ricevere i messaggi di posta.

1. Nella schermata Home di TouchFLO 3D, andare alla scheda **Posta**.
2. Sul lato destro della schermata, selezionare l'account di posta elettronica da utilizzare.

**Suggerimento** Per scegliere altri account di posta elettronica che non sono visualizzati nella scheda **Posta**, toccare **Menu > Account > Account** quindi selezionare un account di posta elettronica dalla schermata **Seleziona account**.

3. Toccare l'icona **Nuovo messaggio di posta elettronica** (✉).
4. Per aggiungere i destinatari, immettere gli indirizzi di posta elettronica, separati da un punto e virgola (;). È anche possibile toccare **A** se si desidera aggiungere gli indirizzi di posta elettronica memorizzati in **Contatti**.
5. Immettere l'oggetto e comporre il messaggio.

**Suggerimenti**

- Per scegliere tra i messaggi predefiniti, toccare **Menu > Testo pronto** quindi toccare il messaggio desiderato.
- Per eseguire il controllo ortografico, toccare **Menu > Controllo ortografia**.

6. Per aggiungere un allegato al messaggio, toccare **Menu > Inserisci** e toccare l'elemento da allegare: **Immagine**, **Nota vocale**, o **File**. Selezionare il file o l'immagine che si desidera allegare oppure registrare una nota vocale.
7. Terminata la composizione del messaggio, toccare **Invia**.



- Suggerimenti**
- Per ulteriori informazioni su come inserire testo e simboli, vedere il Capitolo 4.
  - Per configurare la priorità del messaggio, toccare **Menu > Opzioni messaggio**.
  - Se si opera non in linea, i messaggi di posta elettronica verranno spostati nella cartella Posta in uscita per essere inviati alla connessione successiva.


## Visualizzare rispondere ai messaggi di posta elettronica

### Visualizzare un messaggio di posta elettronica

1. Nella schermata Home di TouchFLO 3D, andare alla scheda **Posta**, selezionare l'account di posta elettronica, quindi toccare **Posta in arrivo**.
2. Toccare un messaggio per aprirlo.

- Per aprire la schermata dettagli del contatto.
- Se il mittente non è presente tra i contatti, toccare l'indirizzo di posta elettronica per rispondere, cercare il contatto nell'Elenco contatti aziendale (posta di Outlook), o salvarlo come nuovo contatto.

Per rispondere al messaggio.

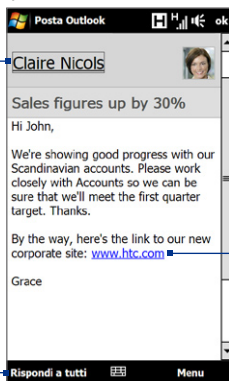

Aprire il collegamento in Opera Mobile.

### Scaricare un messaggio di posta elettronica completo

Per impostazione predefinita, i messaggi di posta elettronica che vengono ricevuti contengono solo i primi kilobyte del messaggio. Quando viene aperto il messaggio di posta, vengono visualizzati solamente l'intestazione e parte del messaggio. Per visualizzare l'intero messaggio è necessario scaricarlo.

Per scaricare l'intero messaggio di posta elettronica, aprire il messaggio quindi svolgere una delle seguenti operazioni:

- Scorrere con il dito alla fine del messaggio, quindi toccare **Recupera intero messaggio ed eventuali allegati** (account di posta POP3) o toccare **Recupera resto del messaggio** (account di posta IMAP4 e Outlook).
- Toccare **Menu > Scarica messaggio**.

- Note**
- La funzione Fetch Mail, disponibile per account di posta elettronica Internet POP3 e IMAP4, consente di scaricare l'intero messaggio di posta elettronica senza dover eseguire la sincronizzazione completa. Questo limita il download ai soli messaggi di posta elettronica che si desidera scaricare e aiuta a limitare i costi.
- Fetch Mail è disponibile anche per la Posta di Outlook. Per i dettagli vedere "Download istantaneo tramite Fetch Mail" nel Capitolo 7.
- Il download potrebbe richiedere alcuni minuti, in relazione alla velocità della connessione Internet, la dimensione del messaggio di posta elettronica, e se gli allegati vengono scaricati automaticamente o meno.

### Scaricare gli allegati

- **Account di posta elettronica POP3:**

I file allegati vengono scaricati automaticamente quando si scarica l'intero messaggio di posta elettronica.

- **Account di posta elettronica IMAP4 e Outlook:**

Gli allegati vengono visualizzati sotto l'oggetto del messaggio. È sufficiente toccare l'allegato per aprirlo, nel caso sia stato completamente scaricato, oppure per contrassegnarlo per il download alla successiva operazione di invio e ricezione della posta elettronica.

È possibile impostare il download automatico degli allegati. Per i dettagli vedere "Personalizzare le impostazioni di posta elettronica" in questo capitolo.

### Rispondere a o inoltrare un messaggio

1. Nella schermata Home di TouchFLO 3D, andare alla scheda **Posta**, selezionare l'account di posta elettronica, quindi toccare **Posta in arrivo**.

2. Aprire il messaggio e toccare **Menu > Rispondi**, **Menu > Rispondi a tutti**, o **Menu > Inoltra**.
3. Digitare la risposta al messaggio quindi toccare **Invia**.

- Note**
- È possibile ricevere e inviare i messaggi di posta elettronica HTML da qualsiasi tipo di account. Il formato HTML viene conservato senza che ci siano modifiche al layout o ridimensionamento. Il supporto per la posta elettronica HTML e-mail in Outlook Mobile è disponibile solamente se si sincronizza il dispositivo con Microsoft Exchange Server 2007.
  - Quando si risponde a un messaggio utilizzando un account di posta di Outlook, è possibile personalizzare ActiveSync per impedire di aggiungere all'elenco destinatari gli indirizzi, incluso il proprio. Toccare **Menu > Opzioni** in ActiveSync, selezionare l'elemento **Posta elettronica**, toccare **Impostazioni**, quindi toccare **Avanzate**. Nella casella di testo **Indirizzo di posta elettronica**, inserire l'indirizzo di posta da escludere.


## Filtrare l'elenco messaggi nella Posta in arrivo

Quando la cartella In arrivo è piena, è possibile filtrare la cartella per visualizzare solamente i messaggi da parte di un mittente in particolare o l'oggetto.

### Filtrare la Posta in arrivo

1. Nella schermata Home di TouchFLO 3D, andare alla scheda **Posta**, selezionare l'account di posta elettronica, quindi toccare **Posta in arrivo**.
2. Inserire il nome del mittente o l'oggetto della posta elettronica da cercare. Come vengono digitati i caratteri, l'elenco messaggi si restringe alla sequenza di caratteri digitati.

Ad esempio, inserendo "B", quindi "E" l'elenco si restringe ai soli messaggi di posta elettronica in cui il nome del mittente e l'oggetto iniziano con le lettere "BE".

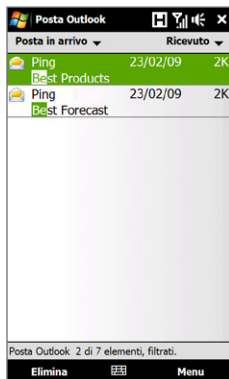



## Sincronizzare i messaggi di posta elettronica

La sincronizzazione dei messaggi di posta elettronica garantisce che la nuova posta elettronica sia scaricata nella cartella Posta in arrivo del dispositivo, sia inviata la posta elettronica presente nella cartella Posta in uscita, e che la posta elettronica eliminata dal server sia rimossa da dispositivo. Il modo utilizzato per sincronizzare i messaggi di posta elettronica dipende dal tipo di account di posta elettronica utilizzato.

### Sincronizzare automaticamente un account di posta Outlook

1. Collegare il dispositivo al computer tramite USB o Bluetooth.  
Altrimenti eseguire la connessione tramite Wi-Fi o una connessione dati se si sta eseguendo la sincronizzazione la posta di Outlook con Exchange Server.  
Per ulteriori informazioni, vedere il Capitolo 7.
2. La sincronizzazione si avvia automaticamente, e il dispositivo può inviare e ricevere la posta di Outlook.

### Sincronizzare manualmente l'account di posta Outlook o Internet

Nella schermata Home di TouchFLO 3D, andare alla scheda **Posta**, selezionare l'account di posta elettronica, quindi toccare **Menu > Invia/Ricevi**.

## Personalizzare le impostazioni della posta elettronica

### Per cambiare la dimensione del download e il formato per la posta di Outlook

1. Scollegare il dispositivo dal computer.
2. Toccare **Start > ActiveSync**.
3. Toccare **Menu > Opzioni**, selezionare **Posta elettronica**, quindi toccare **Impostazioni**.
4. Nella schermata Opzioni di sincronizzazione mess.:
  - In **Formato messaggio**, selezionare HTML o Testo normale. HTML è disponibile solamente quando si esegue la connessione a Microsoft Exchange Server 2007 o successivo.
  - In **Limite dimensioni download**, selezionare la dimensione desiderata.
5. Chiudere ActiveSync e ricollegare il dispositivo al computer.

### **Per cambiare la dimensione del download e il formato per la posta Internet**

1. Toccare **Menu > Opzioni** nella schermata Seleziona account, o toccare **Menu > Strumenti > Opzioni** quando si è nell'elenco messaggi.
2. Toccare l'account di posta Internet POP3 o IMAP4.
3. Toccare **Scarica impostazioni dimensioni**.
4. In **Formato messaggio**, selezionare HTML o Solo testo.
5. In **Limite dimensioni download**, selezionare la dimensione desiderata.
6. Toccare **OK**.

### **Ricevere automaticamente gli allegati dei messaggi di posta di Outlook**

1. Toccare **Start > ActiveSync**.
2. Toccare **Menu > Opzioni**.
3. Toccare **Posta elettronica > Impostazioni**, quindi selezionare **Includi allegati**.

### **Ricevere automaticamente gli allegati dei messaggi di posta di IMAP4**

1. Toccare **Menu > Opzioni** nella schermata Seleziona account, o toccare **Menu > Strumenti > Opzioni** quando si è nell'elenco messaggi.
2. Toccare il nome dell'account di posta IMAP4.
3. Toccare **Scarica impostazioni dimensioni**.
4. In **Scarica allegati**:
  - Selezionare Tutti gli allegati per scaricare sempre i file allegati; oppure
  - Selezionare un limite dimensioni file per scaricare automaticamente gli allegati.
5. Toccare **OK**.

### **Archiviare gli allegati nella scheda di memoria**

1. Toccare **Start > Tutti i programmi > Messaggi**.
2. Toccare **Menu > Options > scheda Memorizzazione**.
3. Selezionare la casella di controllo **Archivia allegati nella scheda di memoria, se disponibile**.

# Capitolo 7

## Lavorare con la posta elettronica della società e appuntamenti riunione

---

### 7.1 Sincronizzazione con Exchange Server

Per tenersi aggiornati con i messaggi di posta elettronica della propria società e con la pianificazione delle riunioni mentre si è fuori dall'ufficio, è possibile collegare il dispositivo a Internet con il Wi-Fi o una connessione dati e sincronizzarlo con Exchange Server della società.

#### Configurare una connessione Exchange Server

Prima di poter sincronizzare o accedere alle informazioni su Exchange Server, è necessario configurare una connessione Exchange Server sul dispositivo. È necessario richiedere all'amministratore di rete nome Exchange Server (deve essere il nome server Outlook Web Access), nome dominio, nome utente, e password da utilizzare a lavoro e inserirli nel dispositivo.

**Nota** È possibile configurare un account di posta di Outlook da sincronizzare con Exchange Server dalla scheda Posta di TouchFLO 3D utilizzando Impostazione posta. Per i dettagli vedere "Posta" nel Capitolo 3.

Se il dispositivo non è stato sincronizzato con il computer, seguire le seguenti operazioni per configurare una connessione Exchange Server.

1. Toccare **Start > Tutti i programmi > Messaggi > Imposta posta elettronica**.
2. Inserire **Indirizzo di posta elettronica** e **Password** per l'account di posta elettronica quindi selezionare l'opzione **Salva password**. Toccare **Avanti**.

3. Deselezionare l'opzione **Prova a ottenere le impostazioni di posta automaticamente da Internet** quindi toccare **Avanti**.
4. In **Provider di posta elettronica**, selezionare **Server Microsoft Exchange** quindi toccare **Avanti**.
5. Toccare nuovamente **Avanti**.
6. Selezionare l'opzione **Tenta di rilevare le impostazioni di Exchange Server** quindi toccare **Avanti**.
7. Inserire il nome **Dominio** quindi toccare **Avanti**.
8. In **Indirizzo server**, inserire l'indirizzo di Exchange Server quindi toccare **Avanti**.
9. Selezionare gli elementi che si desidera sincronizzare con Exchange Server.

**Suggerimenti**

- Per cambiare le impostazioni di sincronizzazione di un elemento di informazione, ad esempio, email, selezionare l'elemento, quindi toccare **Impostazioni**.
- Per modificare le regole di risoluzione dei conflitti di sincronizzazione, toccare **Menu > Avanzate**.

#### 10. Toccare **Fine**.

- Note**
- Se i messaggi di posta elettronica sono stati sincronizzati con il computer in precedenza, aprire ActiveSync sul dispositivo e toccare **Menu > Aggiungi origine server** per configurare una connessione Exchange Server. Quando viene richiesto di selezionare i tipi di informazioni per la sincronizzazione, deselezionare la casella di controllo della **posta elettronica** nel PC Windows prima di poter selezionare la **posta elettronica** su Exchange Server.
  - Per cambiare le impostazioni di Exchange Server, aprire ActiveSync sul dispositivo, quindi toccare **Menu > Configura server**.

## Avviare la sincronizzazione

Prima di avviare la sincronizzazione con Exchange Server, assicurarsi che il dispositivo sia stato configurato con una connessione Wi-Fi o dati a Internet in modo da poter eseguire la sincronizzazione con il wireless. Per ulteriori informazioni riguardo le connessioni, vedere il Capitolo 8.

Terminata la configurazione della connessione Exchange Server, il dispositivo avvia automaticamente la sincronizzazione.

Per avviare manualmente la sincronizzazione, toccare **Start > Impostazioni**, quindi toccare **Sincronizzazione dati**.

**Nota** Se il dispositivo viene collegato al computer dell'ufficio tramite una connessione USB o Bluetooth, è possibile utilizzare questa connessione al computer per "passare attraverso" la rete e scaricare i messaggi di posta elettronica di Outlook e altre informazioni sul dispositivo.

## 7.2 Lavorare con i messaggi di posta elettronica della società

Il dispositivo consente un accesso immediato ai messaggi di posta elettronica della società e di gestire i messaggi in maniera semplice. Direct Push, Fetch Mail, Ricerca della posta elettronica da remoto e i contrassegni di posta elettronica sono solo alcuni degli strumenti che è possibile utilizzare per gestire i messaggi di posta elettronica.

**Note** Alcune funzioni dei messaggi dipendono dalla versione di Microsoft Exchange Server usata dalla società. Verificare con l'amministratore della rete la disponibilità di queste funzioni.

### Sincronizzazione automatica tramite Direct Push

La tecnologia **Direct Push** (funzionalità Push E-Mail) consente di ricevere nuovi messaggi di posta elettronica sul dispositivo appena essi giungono nella Posta in arrivo di Exchange Server. Anche gli elementi quali i contatti, il calendario e le attività vengono aggiornati immediatamente sul dispositivo non appena vengono modificati o aggiunti in Exchange Server. Per utilizzare Direct Push, è necessario stabilire una connessione Wi-Fi o dati sul dispositivo.

Per poter abilitare Direct Push è necessario eseguire una sincronizzazione completa tra il dispositivo ed Exchange Server.

**Requisiti** La funzione Direct Push funziona per il dispositivo solamente se la società utilizza Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) con Exchange ActiveSync o una versione successiva.

### Attivare Direct Push con Comm Manager

1. Toccare **Start** > **Impostazioni**, quindi toccare **Comunicazioni**.

**Suggerimento** È anche possibile toccare **Start** > **Tutti i programmi** > **Comm Manager**.

2. Nella schermata Comm Manager, toccare il cursore OFF/ON sul lato destro dell'elemento **Microsoft Direct Push**.

### Attivare Direct Push con ActiveSync

1. Toccare **Start** > **ActiveSync**, quindi toccare **Menu** > **Pianifica**.

2. Selezionare **All'arrivo di nuovi elementi** nelle caselle **Ore di punta** e **Altre fasce orarie**.

**Nota** Quando Direct Push viene disattivato, è necessario recuperare manualmente i messaggi di posta elettronica.

## Pianificazione della sincronizzazione

Se non si desidera utilizzare Direct Push, è possibile impostare una pianificazione regolare per la sincronizzazione della posta elettronica di Outlook e le informazioni.

1. In ActiveSync sul dispositivo, toccare **Menu** > **Pianifica**.
2. Selezionare tra le opzioni disponibili per impostare pianificazione della sincronizzazione.

**Suggerimento** È possibile selezionare un intervallo più breve nella casella Ore di punta e un intervallo più lungo nella casella Altre fasce orarie, in modo da sincronizzare più frequentemente i messaggi di posta elettronica quando si è a lavoro. Per impostare i giorni e gli orari per Ore di punta e per Altre fasce orarie, toccare il collegamento di **ore di punta** nella parte inferiore dello schermo.

## Download istantaneo tramite Fetch Mail

La funzione **Fetch Mail** scarica immediatamente la posta elettronica senza dover eseguire l'azione Invia/Ricevi. Questo limita il download ai soli messaggi di posta elettronica che si desidera scaricare e aiuta a limitare i costi.

**Requisiti** Fetch Mail funziona per il dispositivo solamente se la società utilizza Microsoft Exchange Server 2007 o superiore.

1. Toccare **Start > Tutti i programmi > Messaggi > Posta Outlook**.
2. Aprire un messaggio di posta elettronica.
3. Per impostazioni predefinita, vengono mostrate solamente le parole iniziali del messaggio. Per scaricare l'intero messaggio, scorrere verso la fine del messaggio quindi toccare **Recupera resto del messaggio**.
4. Attendere che il resto del messaggio venga scaricato.

**Note**

- Per informazioni su come cambiare le opzioni di sincronizzazione della posta elettronica come ad esempio la dimensione di download per la posta, vedere "Personalizzare le impostazioni di posta elettronica" nel Capitolo 6.
- Quando si riceve un messaggio di posta elettronica contenente un collegamento a un documento come ad esempio un PDF o un documento di Microsoft Office posizionato in SharePoint o un file interno al server, è possibile toccare il collegamento per visualizzare il documento sul dispositivo. È possibile visualizzare il documento solo se si possiede un account Microsoft Outlook che esegue la sincronizzazione con Microsoft Exchange Server 2007 o successivo. Exchange Server deve anche essere configurato per consentire l'accesso alle librerie di documenti SharePoint o ai file interni al server.

## Cercare i messaggi di posta elettronica su Exchange Server

È possibile accedere i messaggi di posta elettronica non disponibili sul dispositivo cercando nella casella di posta Microsoft Exchange Server. I risultati della ricerca vengono scaricati e visualizzati nella cartella Risultati ricerca.

**Requisiti** La società deve utilizzare Microsoft Exchange Server 2007 o superiore.

1. Toccare **Start > Tutti i programmi > Messaggi > Posta Outlook**.
2. Toccare **Menu > Strumenti > Cerca nel server**.
3. Nella casella di testo **Cerca**, inserire le parole chiave per la ricerca.
4. Scegliere in quale intervallo date dei messaggi eseguire la ricerca.
5. Nell'elenco **Cerca in**, specificare se cercare in **Posta in arrivo**, **Elementi inviati**, o **Tutte le cartelle**, quindi toccare **Cerca**.

**Suggerimento** Per cancellare i risultati della ricerca e tornare all'elenco messaggi, toccare **Menu > Cancella risultati**.

## Contrassegnare i messaggi

I contrassegni servono come promemoria per tenere traccia di argomenti importanti o richieste contenute nei messaggi di posta elettronica. I messaggi contenenti contrassegni, molto utili nella posta elettronica di Outlook del computer, possono essere creati anche su Outlook Mobile sul dispositivo. È possibile segnare con un contrassegno i messaggi di posta elettronica ricevuti sul dispositivo.

**Requisiti** I contrassegni sono attivi solo se i messaggi di posta elettronica sono sincronizzati con Microsoft Exchange Server 2007 o superiore. I contrassegni sono disattivati o nascosti se i messaggi di posta elettronica viene sincronizzata con una versione precedente di Microsoft Exchange Server.



## Inserire o eliminare un contrassegno da un messaggio

1. Toccare **Start > Tutti i programmi > Messaggi > Posta Outlook**.
2. Aprire un messaggio.
3. Toccare **Menu > Completare** e selezionare una delle seguenti opzioni:
  - **Imposta contrassegno** Segna il messaggio con un contrassegno rosso per indicare che è necessario completarlo.
  - **Completa contrassegno** Contrassegna il messaggio con un segno di spunta per indicare che il contenuto o la richiesta nel messaggio di posta elettronica è stato già completato.
  - **Cancella contrassegno** Rimuove il contrassegno dal messaggio.


**Nota** I promemoria per i messaggi di posta elettronica sono visualizzati sul dispositivo se sono contrassegnati con un promemoria e sincronizzati da Exchange Server.

## Risposta automatica quando fuori sede

Outlook Mobile consente di recuperare e cambiare lo stato di fuori sede. Così come Outlook del computer desktop, Outlook Mobile invia automaticamente un messaggio di risposta automatica quando non si è disponibili.

### Per inviare una messaggio di risposta automatica quando fuori sede

1. Toccare **Start > Tutti i programmi > Messaggi > Posta Outlook**.
2. Toccare **Menu > Strumenti > Fuori sede**.
3. Nell'elenco **Attualmente**, selezionare **Fuori sede**.
4. Inserire il messaggio di risposta automatica, quindi toccare **OK**.

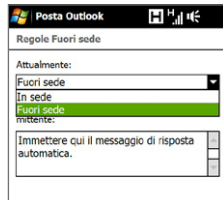

## 7.3 Gestire le convocazioni di riunioni

Quando si pianifica e invia una convocazione di riunione dal dispositivo, è possibile invitare i partecipanti alla riunione e verificare la loro disponibilità.

Quando si riceve la convocazione di riunione, è possibile rispondere accettando o declinando le richieste. La convocazione di riunione indica anche in maniera chiara se esistono o no conflitti o riunioni vicine.

**Requisiti** La società deve utilizzare Microsoft Exchange Server 2007 o superiore.

### Rispondere a convocazioni di riunioni

1. Quando si riceve un messaggio di posta elettronica con una convocazione, sul dispositivo viene visualizzata una notifica. Aprire il messaggio di posta elettronica.
2. Toccare **Accetta** per rispondere e accettare la convocazione, o toccare **Menu > Rifiuta** se non si vuole intervenire alla riunione.
  - Suggerimenti**
    - Prima di rispondere, è possibile controllare la propria disponibilità nel periodo di tempo in cui è prevista la riunione toccando **Visualizzare calendario**.
    - Se l'orario della riunione è in conflitto con altri appuntamenti, appare lo stato di "Conflitto di pianificazione" nella parte superiore del messaggio.
3. Scegliere se modificare o meno la risposta al messaggio di posta elettronica prima di inviarlo, quindi toccare **OK**.

Se si accetta la convocazione di riunione, questà verrà aggiunta automaticamente come appuntamento nel Calendario del dispositivo.

## 7.4 Trovare i contatti all'interno dell'Elenco contatti aziendale

Oltre ai contatti memorizzati sul dispositivo, è possibile accedere alle informazioni dei contatti dall'Elenco contatti aziendale della propria società. Con l'accesso via etere all'Elenco contatti aziendale, è possibile inviare in maniera semplice i messaggi di posta elettronica e le convocazioni di riunioni a tutti i dipendenti della società.

**Requisiti** L'accesso all'Elenco contatti aziendale è disponibile se l'organizzazione utilizza **Microsoft Exchange Server 2003 SP2 o superiore**, ed è stata completata la prima sincronizzazione con Exchange Server.

1. Sincronizzare con Exchange Server.
2. Da qui è possibile svolgere le seguenti operazioni:
  - In contatti, toccare **Menu > Elenco contatti aziendale**.
  - In un nuovo messaggio di posta elettronica, toccare la casella **A** (o toccare **Menu > Aggiungi destinatario**) quindi toccare **Elenco contatti aziendale** nella parte superiore dell'elenco.
  - Quando si crea una richiesta di convocazione e si seleziona una richiesta e i partecipanti nel Calendario, toccare **Elenco contatti aziendale**.
3. Inserire parzialmente o completamente il nome del contatto quindi toccare **Cerca**. Nell'elenco risultati della ricerca, toccare un contatto per selezionarlo.

**Note**

- Selezionando un contatto dall'Elenco contatti aziendale è possibile salvarlo nel dispositivo toccando **Menu > Salva in Contatti**.
- È possibile cercare le seguenti informazioni, purché esse siano incluse nell'Elenco contatti aziendale: Nome, Cognome, Nome della posta elettronica, Nome visualizzato, Indirizzo di posta elettronica o Ubicazione ufficio.



# Capitolo 8

## Internet

---

### 8.1 Metodi di connessione a Internet

Le funzionalità di rete del dispositivo consentono di accedere a o alla rete aziendale tramite Wi-Fi, GPRS/3G (o EDGE quando disponibile), o connessione remota. È anche possibile aggiungere e configurare una connessione VPN o proxy.

#### Wi-Fi

Il collegamento Wi-Fi fornisce un accesso wireless a Internet fino a una distanza di 100 metri (300 piedi). Per utilizzare il Wi-Fi sul dispositivo è necessario accedere a un access point wireless o a un "hotspot".

**Nota** La disponibilità e il campo del segnale Wi-Fi del dispositivo dipende da numero, composizione e disposizione degli oggetti attraverso i quali dovrà passare il segnale.

#### Attivare il Wi-Fi ed eseguire il collegamento alla rete Wi-Fi

1. Toccare **Start** > **Impostazioni**, quindi toccare **Comunicazioni**.
2. Toccare **Wi-Fi**. Sullo schermo vengono visualizzate le reti wireless rilevate.
3. Toccare la rete Wi-Fi desiderata.
  - Se viene selezionata una rete aperta (non protetta), verrà eseguito automaticamente il collegamento alla rete.
  - Se viene selezionata una rete protetta, inserire la chiave di protezione quindi toccare **OK**. Viene quindi eseguito il collegamento alla rete.



### 3. Toccare **Indietro** per tornare alla schermata Comunicazioni.

La volta successiva che viene utilizzato il dispositivo per rilevare le reti Wi-Fi, non verrà richiesto di inserire la chiave di rete inserita nell'accesso precedente alla rete Wi-Fi (a meno che non venga eseguito un rest hardware che cancella tutte le impostazioni personalizzate dal dispositivo).

- Note**
- Le reti Wi-Fi sono a rilevamento automatico, il che significa che non è richiesta alcuna operazione aggiuntiva per la connessione del dispositivo a una rete Wi-Fi. Potrebbe tuttavia essere necessario fornire un nome utente e una password per determinate reti wireless chiuse.
  - Per disattivare il Wi-Fi, nella schermata Comunicazioni, toccare il cursore OFF/ON sul lato destro dell'elemento **Wi-Fi**.


### Controllare lo stato della rete Wi-Fi

Oltre che dall'icona di stato del Wi-Fi nella barra del titolo, è possibile controllare lo stato corrente della connessione Wi-Fi da una qualsiasi delle seguenti schermate del dispositivo:

- **Schermata LAN Wireless**

Toccare **Avanzate** nella schermata Wi-Fi.

Nella scheda **Principale**, verranno visualizzate le reti Wi-Fi a cui è collegato il dispositivo. Sono indicati anche la configurazione e la qualità del segnale della rete Wi-Fi.

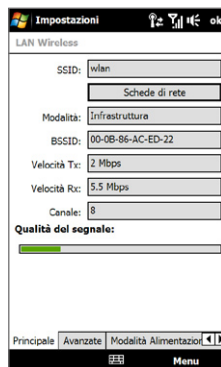


- **Schermata Configurare reti wireless**

Nella schermata LAN Wireless, toccare **Menu** > **Wi-Fi**. Questa schermata visualizza tutte le reti Wi-Fi disponibili.

Per collegarsi a una rete Wi-Fi elencata, tenere premuto il nome della rete desiderata e toccare **Connetti**.

Toccare una rete Wi-Fi nell'elenco per visualizzare o modificare le relative impostazioni di connessione.

È inoltre possibile aggiungere nuove reti Wi-Fi, se disponibili, toccando **Aggiungi nuova**.

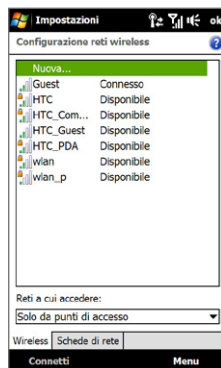

## Risparmio della batteria durante il collegamento alla rete Wi-Fi

L'uso del Wi-Fi consuma più rapidamente la batteria. Disattivare il Wi-Fi quando non viene utilizzato. Durante l'uso del Wi-Fi è anche possibile attivare le impostazioni di risparmio energetico.

1. Toccare **Start > Impostazioni**, quindi toccare **Menu > Reti wireless > scheda Modalità alimentazione**.
2. Spostare il cursore **Modalità risparmio energetico** nella posizione che consente di ottimizzare le prestazioni in modo da avere un minore consumo di energia.

Ad esempio, spostare il cursore verso sinistra (Prestazioni migliori) per avere delle prestazioni ottimali della rete wireless; spostarlo verso destra (Batteria migliore) per utilizzare la batteria al massimo.



## GPRS/3G

Utilizzare il **GPRS/3G** (o **EDGE**, se disponibile) per la connessione a Internet e inviare e ricevere la posta elettronica sul dispositivo. È necessario un piano per utilizzare la rete GPRS/3G del proprio operatore di servizi wireless. Verificare con il proprio operatore di servizi wireless le tariffe GPRS/3G.

Le impostazioni GPRS/3G sono già preconfigurate sul dispositivo e il dispositivo è pronto per utilizzare i servizi GPRS/3G del proprio operatore di servizi wireless. Non cambiare le impostazioni poiché si potrebbero verificare problemi con i servizi. Se è necessario aggiungere un'altra connessione GPRS/3G sul dispositivo, contattare il proprio operatore di servizi wireless.

## Connessione remota

Per configurare una connessione di accesso remoto all'ISP (Internet Service Provider) sul dispositivo, è necessario disporre delle stesse impostazioni necessarie per una connessione di accesso remoto dal computer. Tra queste vi sono il numero di telefono del server dell'ISP, nome utente e password.



1. Toccare **Start > Impostazioni**, quindi toccare **Tutte le impostazioni**.
2. Nella scheda **Connessioni**, toccare **Connessioni**.
3. In **ISP**, toccare **Aggiungi una connessione modem**.
4. Nell'elenco **Seleziona modem**, selezionare **Linea cellulare**, quindi toccare **Avanti**.
5. Digitare il numero telefonico del proprio ISP, quindi toccare **Avanti**.
6. Inserire nome utente, password, e tutte le altre informazioni richieste dall'ISP, quindi toccare **Fine**.

## Avviare una connessione dati

Dopo aver configurato sul proprio dispositivo una connessione dati GPRS/3G o ISP dial-up è possibile connettere il proprio dispositivo a Internet. La connessione viene lanciata in modo automatico quando si utilizza un programma che richiede l'accesso a Internet come ad esempio Opera Mobile.

### Avviare manualmente la connessione dati

Se sul proprio dispositivo sono stati configurati più tipi di connessione dati, è possibile lanciare manualmente una connessione.

1. Toccare **Start > Impostazioni**, quindi toccare **Tutte le impostazioni**.
2. Nella scheda **Connessioni**, toccare **Connessioni**.
3. Toccare **Gestisci le connessioni esistenti**.
4. Tenere premuto il nome della connessione desiderata, quindi toccare **Connetti**.

### Disconnettere le connessioni dati attive


1. Nella schermata Home, scorrere alla scheda **Impostazioni** quindi toccare **Comunicazioni**.
2. Toccare il cursore OFF/ON sul lato destro dell'elemento **Connessione dati**.


## 8.2 Uso di Opera Mobile™

**Opera Mobile™** è un browser per Internet completo, ottimizzato per il vostro dispositivo.


### Aprire Opera Mobile e accedere ai siti Internet

1. Nella schermata Home, andare alla scheda **Internet** quindi toccare **Avvia browser**.
2. Nella schermata di Opera Mobile, toccare la barra degli indirizzi.

**Nota** Se la barra degli indirizzi è nascosta, toccare  nell'angolo inferiore destro dello schermo.

3. Inserire l'indirizzo URL quindi toccare .

### Schermata del browser

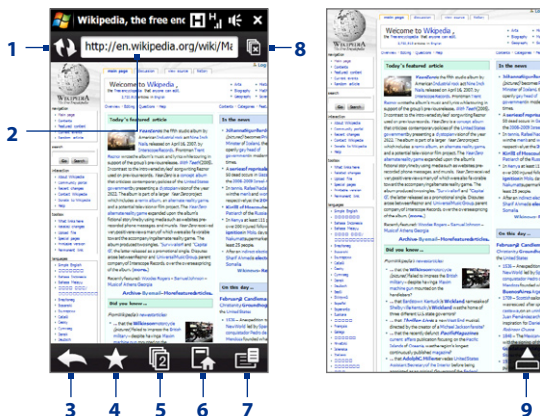

- 1 Aggiorna la pagina web visualizzata.
- 2 Inserire qui la URL del sito web.

- 3 Per tornare alle pagine web visualizzate.
- 4 Per accedere alla schermata Segnalibri dove è possibile aggiungere, modificare, o inviare i segnalibri.
- 5 Per aggiungere una nuova scheda del browser o passare a un'altra scheda del browser.
- 6 Per andare alla pagina iniziale.
- 7 Apre un elenco dove è possibile cambiare le impostazioni di Opera Mobile. Per i dettagli vedere "Menu Opera Mobile" in questo capitolo.
- 8 Chiude la scheda corrente. Questa opzione è attiva solamente se ci sono più schede aperte.
- 9 Durante la navigazione, Opera Mobile passa automaticamente alla modalità schermo intero. Toccare per mostrare nuovamente la barra degli indirizzi e del Menu.

## Menu Opera Mobile

Nella barra del menu, toccare  per aprire il menu.



Aprire la schermata Impostazioni dove è possibile impostare la pagina iniziale, cambiare le impostazioni di visualizzazione, configurare le impostazioni della privacy, e altro.

Visualizza gli elementi che sono stati scaricati, e riprende o interrompe i download correnti.

Visualizza le informazioni sulla pagina web visualizzata.

Per vedere le pagine web che sono state visualizzate.

Per gestire e visualizzare le pagine web salvate.

Aprire il file della guida di Opera Mobile.

Chiude completamente Opera Mobile.

### Nota

Per ulteriori informazioni sull'uso di Opera Mobile, andare su:  
<http://www.opera.com/products/mobile/>.

## Navigare le pagine web

### Panoramica nella pagina web

Durante la navigazione della pagina web, usare i movimenti del dito per eseguire la panoramica della pagina.

**Suggerimento** Tenere premuta un'area vuota della pagina web per aprire il menu di scelta rapida che consente di tornare alla pagina precedente, ricaricare la pagina, aggiungere la pagina ai Preferiti, e altro. È anche possibile tenere premuto un collegamento o un'immagine nella pagina web per aprire il menu con diverse opzioni.




### Zoom avanti o indietro nelle pagine web

Durante la navigazione delle pagine web a schermo intero, scorrere verso destra sulla barra dello zoom per ingrandire la pagina web. Per eseguire lo zoom indietro, scorrere il dito verso sinistra.

**Suggerimento** È anche possibile toccare due volte lo schermo per eseguire lo zoom avanti. Per eseguire lo zoom indietro, toccare di nuovo due volte lo schermo.



Zoom avanti

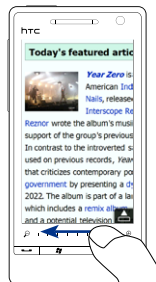

Zoom indietro

### Cambiare l'orientamento dello schermo

È possibile cambiare l'orientamento dello schermo semplicemente ruotando il dispositivo.



## 8.3 Uso di YouTube™

YouTube™ consente di scorrere, cercare, e guardare i video Internet postati su YouTube.

**Nota** Per utilizzare YouTube è necessario attivare una connessione dati o Wi-Fi. Se si sta utilizzando una connessione GPRS/3G, guardare i video su Internet potrebbe aumentare in modo significativo i costi della connessione dati.

### Aprire YouTube

Nella schermata Home, andare alla scheda **Internet** quindi toccare **YouTube**.

Visualizza il canale programma correntemente visualizzato.

Visualizza i video disponibili per il canale selezionato. Toccare un video per guardarlo. Toccare ⓘ per visualizzare i dettagli del video.


Apri la Guida programmi.

Per impostare la qualità dei video scaricati e le preferenze del sito (paese).


Chiude YouTube.

Per filtrare l'elenco per tipo di feed e per data aggiornamento sul server di YouTube.

Per cambiare le schermate di YouTube.

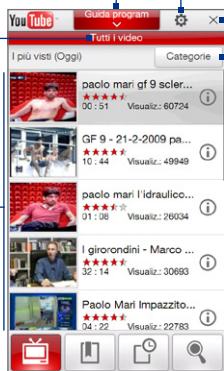



## Cercare i video

1. Nella schermata YouTube, toccare .
2. Nella schermata **Cerca**, inserire le informazioni sul video, quindi toccare **Cerca**.  
YouTube ricerca il video, e visualizza sullo schermo tutti i video trovati.
3. Toccare un video per guardarlo. Per i dettagli vedere "Guardare i video".

## Uso della Guida programmi


La Guida programmi raggruppa i video all'interno di canali in modo da poterli sfogliare e visualizzare i video disponibili su YouTube. Nella Guida programmi è anche possibile aggiungere i canali video preferiti.

### Aggiungere un nuovo canale

1. Cercare il canale o video che si desidera aggiungere alla Guida programmi. Per i dettagli vedere "Cercare i video".
2. Nell'elenco risultati della ricerca, toccare  sul lato destro del video o canale per aprire la schermata dettagli.
3. Toccare , quindi toccare **OK** nella schermata di conferma.

Il canale sottoscritto viene visualizzato quando si tocca **Guida programmi**.

**Suggerimento** È anche possibile aggiungere come canale programma le informazioni della ricerca.

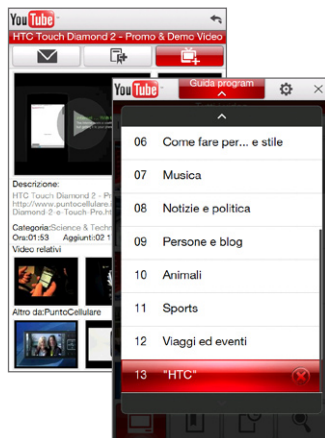

## Cambiare il canale programma


1. Nella schermata **Video**, toccare **Guida programmi** nella parte superiore della schermata.
2. Nella Guida programmi, selezionare un canale.

**Suggerimento** È possibile scorrere verso il basso per visualizzare altri canali.

L'elenco video viene aggiornato per visualizzare i video disponibili per il canale selezionato.

## Eliminare un canale programma

È possibile eliminare solamente i canali programma che sono stati aggiunti alla Guida programmi.

1. Toccare **Guida programmi**.
2. Scorrere verso il basso fino al canale da eliminare quindi toccare .
3. Nella schermata di conferma, toccare **Sì**.


## Guardare i video

Toccare un video in una qualsiasi schermata di YouTube, guida canali programmi, o elenco risultati della ricerca per avviare il lettore video di YouTube.




**Suggerimento** Per regolare il volume, premere i pulsanti **VOLUME SU** e **VOLUME GIÙ** sul pannello laterale del dispositivo.



Quando viene toccato Interrompi (  ) o si finisce di guardare tutto il video, è possibile selezionare una delle seguenti opzioni.

Per passare alla pagina precedente del video.

Per inviare il collegamento al video guardato in precedenza tramite posta elettronica, o per inviare la miniatura del video tramite MMS.

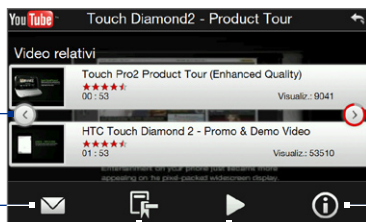

Per aggiungere un video ai Segnalibri.

Riavvia il video.




Per andare alla pagina successiva del video. Se non viene eseguita nessuna azione, la pagina successiva viene visualizzata automaticamente dopo 10 secondi.

Per visualizzare le informazioni sul video appena guardato.


## Segnalibri


È possibile salvare i video preferiti nei Segnalibri in modo da accedervi più facilmente.

### Salvare un video nei Segnalibri


Dopo aver guardato il video, toccare . È anche possibile toccare  un qualsiasi video che si desidera aggiungere ai Segnalibri e toccare  nella schermata dettagli del video.

### Guardare i video nei Segnalibri


Nella schermata YouTube, toccare . Toccate un video per guardarlo.

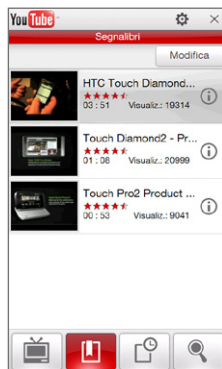

### Eliminare un video dai Segnalibri

1. Nella schermata **Segnalibri**, toccare **Modifica**.
2. Toccare  sul video da rimuovere.
3. Nella schermata di conferma, toccare **Sì**.
4. Toccare **OK**.

### Cronologia

Nella schermata Cronologia vengono visualizzati i video guardati più di recenti. Nella schermata di YouTube, toccare  quindi toccare il video da guardare.

**Nota** Per cancellare l'elenco Cronologia, toccare **Cancella**.

## 8.4 Uso di Streaming Media

**Streaming Media** consente di eseguire lo streaming di trasmissioni dal vivo o di contenuto multimediale on-demand reperito sul Web. Il file multimediale viene trasmesso al dispositivo come flusso continuo e viene riprodotto non appena ricevuto, insieme alla traccia audio.


Il programma Streaming Media consente di riprodurre file **3GP** e **MPEG-4**. Inoltre, supporta la riproduzione di file **SDP** (Session Description Protocol).

### Accedere al contenuto in streaming tramite Opera Mobile

In Opera Mobile, è possibile aprire la pagina Web contenente i collegamenti RTSP (Real Time Streaming Protocol) al contenuto multimediale in streaming, quindi riprodurre questo contenuto con il programma Streaming Media.

1. Nella schermata Home, andare alla scheda **Internet** quindi toccare **Avvia browser**.
2. Nella barra degli indirizzi, immettere l'indirizzo URL della pagina Web contenente il collegamento RTSP al file \*.3gp, \*.mp4, o \*.sdp desiderato.
3. Nella pagina Web, toccare il collegamento RTSP.

4. A questo punto, Streaming Media si apre e avvia automaticamente la riproduzione del file. Durante la riproduzione, usare il cursore e i controlli pulsante per riprodurre/sospendere, passare allo schermo intero, avanzare e riavvolgere.

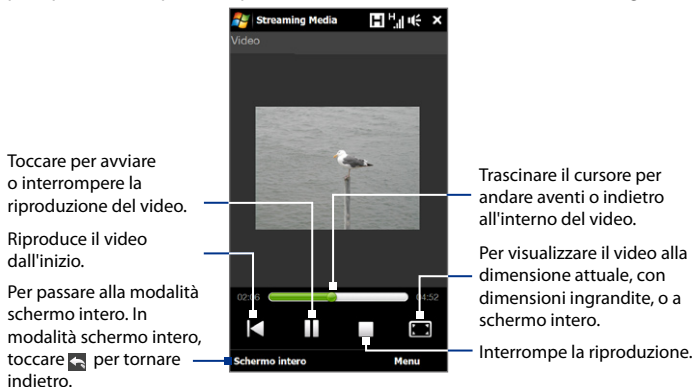

### Visualizzare file multimediali direttamente su Streaming Media Player

Streaming Media supporta esclusivamente collegamenti RTSP per lo streaming di file \*.3gp e \*.mp4 direttamente dal programma.

1. Toccare **Start > Tutti i programmi > Streaming Media**.
2. Toccare **Menu > Connetti**.
3. Inserire il link completo dell'RTSP link, quindi toccare **Connetti**. Streaming Media avvia la riproduzione del file.
4. Durante la riproduzione, usare il cursore e i controlli di riproduzione per riprodurre/sospendere, passare allo schermo intero, avanzare e riavvolgere.

### Visualizzare le informazioni sul video streaming

Durante lo streaming di un videoclip, toccare **Menu > Proprietà** per visualizzare le proprietà del video come ad esempio il collegamento o la posizione del video, la durata, e la velocità in bit.

### Configurare le impostazioni della connessione per il video streaming

Toccare **Menu > Opzioni** per configurare le impostazioni di Streaming Media: Da questa schermata, è possibile impostare il buffer multimediale, selezionare la connessione da usare, e impostare i video in streaming da visualizzare a schermo intero.

## 8.5 Uso di Windows Live™

**Windows Live™** aiuta a trovare in modo rapido le informazioni utilizzando Windows Live™ Search, accedere e sincronizzare la posta elettronica e i contatti di Windows Live™ Mail, e inviare messaggi istantanei utilizzando Windows Live™ Messenger.

### Configurare Windows Live™ per la prima volta


1. Toccare **Start > Tutti i programmi > Windows Live** quindi toccare **Accedi a Windows Live**.
2. Toccare i collegamenti per leggere la Licenza d'uso di Windows Live™ e la Dichiarazione sulla privacy di Microsoft . Terminata la lettura, toccare **Accetto**.
3. Inserire l'indirizzo e la password di Windows Live™ Mail o Hotmail, selezionare la casella di controllo **Salva password**, quindi toccare **Avanti**.
4. Toccare **Avanti**.

5. Scegliere le informazioni che si desidera sincronizzare in linea con il proprio dispositivo.

Se viene selezionato **Archivia contatti di Windows Live nell'elenco contatti del cellulare**, i contatti di Windows Live™ vengono aggiunti all'elenco contatti e a Windows Live™ Messenger sul dispositivo.


Se viene selezionato **Sincronizza posta elettronica**, la casella di posta messaggi in arrivo di Windows Live™ Mail o Hotmail verrà scaricata sul dispositivo.

6. Toccare **Avanti**.  
7. Terminata la sincronizzazione, toccare **OK**.

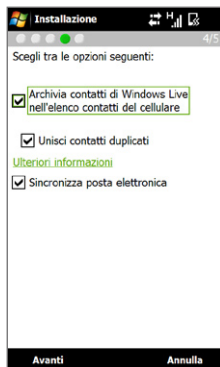


## Schermata di Windows Live™

Barra delle ricerche.

Inserire le informazioni da cercare, quindi toccare .

Per cambiare le schermate tra Windows Live™ Messenger, Windows Live™ Mail, e Stato sincronizzazione.

Per cambiare il nome visualizzato, l'immagine, e il messaggio personale.

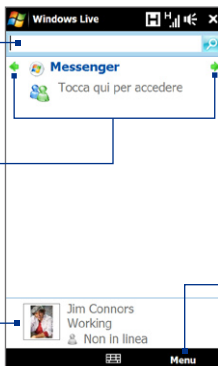


Per regolare le impostazioni di Windows Live™.

## Uso di Windows Live™ Messenger

Grazie a questa versione mobile di **Windows Live™ Messenger**, è possibile inviare e ricevere messaggi istantanei.

### Accedere a Windows Live™ Messenger e avviare una conversazione

1. Toccare **Messenger** nella schermata di Windows Live™.
2. Toccare **Accedi** nella schermata di Messenger. L'accesso può impiegare diversi minuti, a seconda della velocità della connessione.
3. Nell'elenco contatti, selezionare un contatto online, quindi toccare **Invia msg** per aprire la schermata messaggi.
4. Nella schermata messaggi, inserire il messaggio nel campo di testo, quindi toccare il tasto Invio della tastiera su schermo per inviare il messaggio. Nella schermata messaggio è anche possibile svolgere una delle seguenti operazioni:
  - Per aggiungere una emoticon, toccare **Menu > Aggiungi emoticon**, quindi toccare una emoticon sullo schermo. L'emoticon viene allegata al messaggio.
  - Per inviare un file, toccare **Menu > Invia**, selezionare il tipo file (immagine, clip voce, o un altro tipo di file), quindi individuare il file da inviare.
  - Per invitare uno o più contatti alla conversazione, toccare **Menu > Opzioni > Aggiungi partecipante**.
  - Per inviare un messaggio vocale, toccare **Msg vocale** nella schermata messaggi e iniziare a parlare. Terminata la registrazione, toccare **Invia**.
5. Per terminare la conversazione con il contatto corrente, toccare **Menu > Termina conversazione**.
6. Per uscire, toccare **Menu > Esci**.

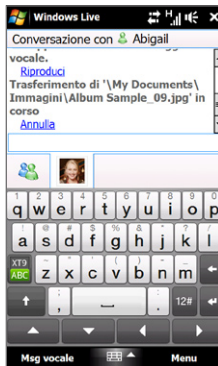

### Aggiungere un contatto di Windows Live™

È possibile aggiungere nuovi contatti di Windows Live™ in Windows Live™ Messenger.

1. Toccare **Menu > Aggiungi nuovo contatto**.
2. Digitare l'indirizzo di posta elettronica del contatto e toccare **OK**.

## 8.6 Uso di RSS Hub

**RSS Hub** è un lettore RSS che consente di rimanere aggiornati con le notizie più recenti da Internet. Consente di monitorare i feed RSS dai siti di notizie preferiti, blog e altro, e di scaricare gli aggiornamenti e i podcast più recenti.

Per ulteriori informazioni su RSS Hub, toccare **Start > Tutti i programmi > Guida**, quindi toccare **Guida per i programmi aggiunti > RSS Hub**.

### Sottoscrivere a e organizzare nuovi canali


Prima di poter ricevere i feed RSS è necessario eseguire la sottoscrizione ai canali di notizie.

#### Sottoscrivere a un canale di notizie

1. Toccare **Start > Tutti i programmi > RSS Hub**, quindi toccare **Continua**.
2. Nella schermata Procedura guidata nuovo canale, selezionare l'opzione **Scegliere dall'elenco dei canali conosciuti**, quindi toccare **Avanti**. Viene visualizzato un elenco con i canali RSS.

**Nota** Se il canale RSS a cui si desidera eseguire la sottoscrizione non è presente nell'elenco canali conosciuti, toccare **Indietro**, quindi selezionare un'altra opzione nella schermata Procedura guidata nuovo canale. Per ulteriori informazioni su queste altre opzioni, vedere la Guida sul dispositivo.

3. Selezionare le caselle di controllo dei canali RSS a cui eseguire la sottoscrizione, quindi toccare **Fine**.

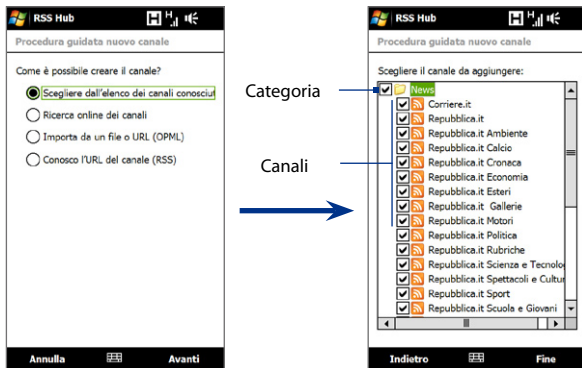


Toccare per caricare i canali RSS preselezionati.

**Suggerimento** I canali sono raggruppati per categorie. Per selezionare tutti i canali presenti nella categoria, selezionare la casella di controllo della categoria.



4. Viene visualizzato l'elenco dei canali. Toccare **Aggiorna** per aggiornare i canali.

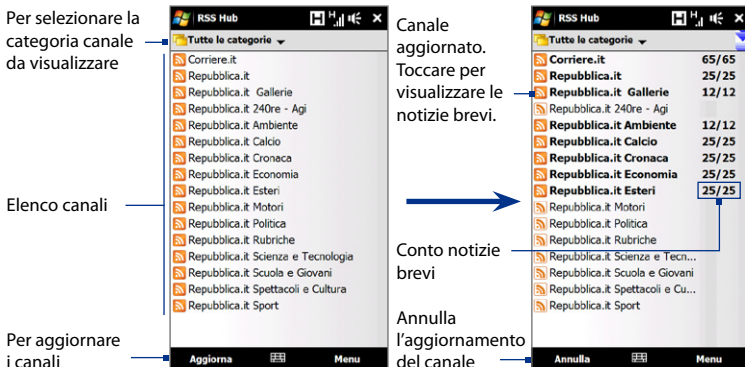

### Aggiungere nuovi canali


1. Nell'elenco dei canali, toccare **Menu > Canale > Nuovo** per aprire la schermata Procedura guidata nuovo canale.
2. Selezionare un'opzione, quindi seguire le istruzioni su schermo per aggiungere nuovi canali. Per ulteriori informazioni sulle opzioni della Procedura guidata nuovo canale, vedere la Guida sul dispositivo.

### Filtrare i canali da visualizzare

Nell'elenco canali, toccare **Menu > Visualizza**, quindi selezionare **Aggiornati** per visualizzare solo i canali con elementi non letti, o **Tutti** per visualizzare tutti i canali a cui è stata eseguita la sottoscrizione.

## Uso dell'elenco notizie brevi


Toccare un canale presente nell'elenco per visualizzare l'elenco notizie brevi.

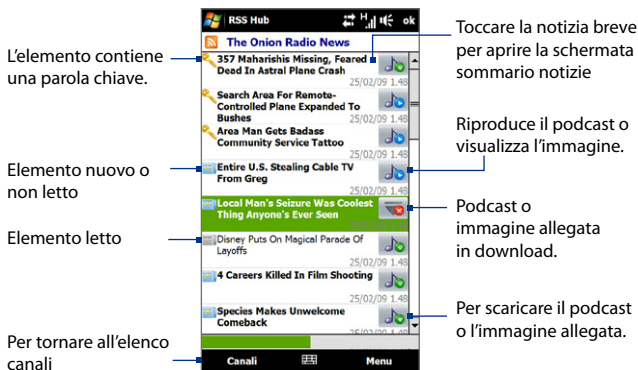

Gli elementi nuovi o da leggere vengono visualizzati in grassetto, e l'icona è una rivista blu. Gli elementi letti vengono indicati in rosso con una rivista grigia.

## Visualizzare il sommario delle notizie

Toccare la notizia breve nell'elenco notizie brevi per visualizzarne il sommario.

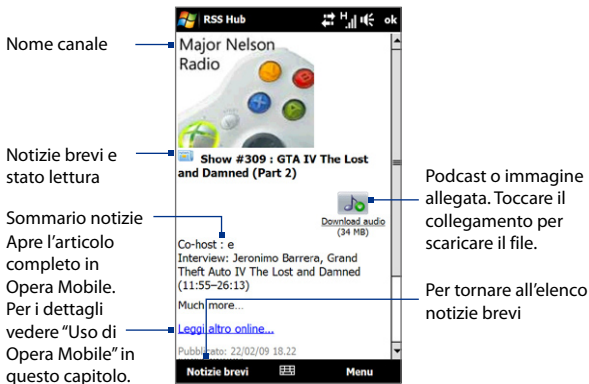

Toccare **Menu** per cambiare il tipo di visualizzazione del testo, salvare un podcast, inviare un collegamento all'articolo tramite posta elettronica, e altro.

## Scaricare, riprodurre, o salvare i podcast

1. Nella schermata sommario notizie toccare il collegamento **Scarica audio/ Scarica video** o l'icona del podcast audio/video.  
**Suggerimento** Per annullare il download del file, toccare **Annulla download** sotto all'icona del file audio/video.
2. Una volta scaricato il file, è possibile svolgere le seguenti operazioni:
  - Toccare **Riproduci audio/Riproduci video** sotto l'icona del file audio/video per riprodurre il file.
  - Toccare **Menu > Podcast > Salva** per salvare una copia del file nella memoria principale del dispositivo o nella scheda di memoria.

### Inviare un collegamento all'articolo tramite posta elettronica

1. Nella schermata sommario notizie, toccare **Menu > Invia collegamento tramite email**.
2. Si apre Messaggi e viene visualizzata la schermata Seleziona account. Toccare l'account di posta elettronica da usare.  
Viene creato un nuovo messaggio di posta elettronica con il collegamento allegato.
3. Specificare i destinatari della posta elettronica, quindi toccare **Invia**.

**Nota** Per ulteriori informazioni sulla composizione dei messaggi di posta elettronica, vedere "Creare e inviare un messaggio di posta elettronica" nel Capitolo 6.

### Visualizzare il sommario precedente o successivo

Nella schermata sommario notizie, toccare **Menu > Successivo** o **Menu > Precedente**.

## 8.7 Uso del dispositivo come modem (Condivisione Internet)

**Condivisione Internet** consente di collegare un computer o un computer notebook a Internet utilizzando la connessione dati del dispositivo, ad esempio GPRS/3G. È possibile scegliere di collegarsi tramite USB o Bluetooth.


### Prima di continuare

- Verificare che sul dispositivo ci sia la carta SIM e che il dispositivo disponga di una connessione GPRS/3G o una connessione modem remota. Se il dispositivo non è stato ancora configurato con una connessione dati, toccare **Menu > Impostazioni connessione** nella schermata Condivisione Internet. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di queste connessioni, vedere "GPRS/3G" e "Connessione remota" in questo capitolo.
- Per configurare il dispositivo come modem USB, è necessario per prima cosa installare Centro gestione dispositivi Windows Mobile o Microsoft ActiveSync versione 4.5 o successiva sul computer.

- Per usare la connessione Bluetooth, verificare che il computer sia dotato della funzione Bluetooth. Se il computer non è dotato di Bluetooth, è possibile collegare ed utilizzare un adattatore o una chiave dongle Bluetooth.
- Prima di utilizzare Condivisione Internet, disconnettere Centro gestione dispositivi Windows Mobile o ActiveSync sul computer.

### Configurazione del dispositivo come modem USB

1. Collegare il dispositivo a un computer desktop o notebook utilizzando il cavo di sincronizzazione USB.
2. Quando viene visualizzata la schermata Connessione al PC, selezionare **Condivisione Internet**, quindi toccare **OK**.
3. Nell'elenco **Connessione di rete**, selezionare il nome della connessione che il dispositivo utilizzerà per collegarsi a Internet.
4. Toccare **Connetti**.

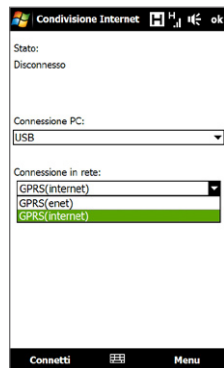

### Uso del dispositivo come modem Bluetooth

1. Sul dispositivo, attivare il Bluetooth e impostarlo su modalità visibile seguendo le istruzioni nella sezione "Attivare il Bluetooth e impostare il dispositivo in modalità visibile" nel Capitolo 9.
2. Inizializzare una relazione Bluetooth dal dispositivo seguendo le procedure descritte nella sezione "Creare una relazione Bluetooth" in Capitolo 9.
3. Toccare **Start > Tutti i programmi > Condivisione Internet**.
4. Selezionare **PAN Bluetooth** come **Connessione PC**.

5. Dall'elenco **Connessione di rete**, selezionare il nome della connessione che il dispositivo utilizzerà per collegarsi a Internet, quindi toccare **Connetti**.
6. Sul computer, configurare una Personal Area Network (PAN) Bluetooth mediante il dispositivo:

**Per Windows Vista:**

- a. Fare clic su **Start > Pannello di controllo > Reti e Internet > Reti e Centro Condivisione**.
- b. Fare clic su **Gestisci connessioni di rete** quindi in **Personal Area Network**, fare doppio clic su **Connessione di rete Bluetooth**.
- c. Nella casella di dialogo Dispositivi Personal Area Network Bluetooth, selezionare il proprio dispositivo, e quindi fare clic su **Connetti**.

**Per Windows XP:**

- a. Toccare **Start > Pannello di controllo > Connessioni di rete**.
- b. In **Personal Area Network**, fare clic sull'icona **Connessione di rete Bluetooth**.
- c. In **Operazioni di rete**, fare clic su **Visualizza dispositivi di rete Bluetooth**.
- d. Nella casella di dialogo Dispositivi Personal Area Network Bluetooth, selezionare il proprio dispositivo, e quindi fare clic su **Connetti**.

**Nota** Se viene installato un adattatore Bluetooth o una chiave dongle sul computer utilizzando driver di terze parti, aprire il software Bluetooth fornito con l'adattatore/chave dongle Bluetooth e renderlo visibile ad altri dispositivi. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla documentazione dell'adattatore/chave dongle Bluetooth.

7. Nella schermata Condivisione Internet, sul dispositivo, verificare che venga visualizzato uno stato di connessione con l'indicazione che il computer ha effettuato il collegamento a Internet con successo utilizzando il dispositivo come un modem Bluetooth.

## **Chiudere una connessione Internet**

Nella schermata Condivisione Internet, toccare **Disconnetti**.

# Capitolo 9

## Bluetooth

---

### 9.1 Modalità Bluetooth

Il Bluetooth è una tecnologia di comunicazione wireless a corto raggio. I dispositivi con funzione Bluetooth possono scambiarsi informazioni entro una distanza di circa 8 metri, senza la necessità di un collegamento fisico.

Sul dispositivo il Bluetooth opera in tre modalità:

- **Attivato.** Il Bluetooth è attivato. Il dispositivo è in grado di rilevare altri dispositivi Bluetooth, ma non viceversa.
- **Visibile.** Il Bluetooth è attivato e tutti gli altri dispositivi Bluetooth potranno rilevarne la presenza.
- **Disattivato.** Il Bluetooth è disattivato. In questa modalità non è possibile inviare né ricevere informazioni utilizzando il Bluetooth.

- Note**
- Per impostazione predefinita, il Bluetooth è disattivato. Se si attiva il Bluetooth e poi si spegne il dispositivo, anche il Bluetooth verrà disattivato. Alla successiva riaccensione del dispositivo, verrà attivato automaticamente anche il collegamento Bluetooth.
  - Disattivare il Bluetooth per risparmiare la batteria, oppure nei casi in cui ne è proibito l'uso, come in aereo o negli ospedali.

#### Attivare il Bluetooth e impostare il dispositivo in modalità visibile

1. Toccare **Start > Impostazioni**, quindi toccare **Menu > Dispositivi Bluetooth > scheda Modalità**.
2. Selezionare le caselle di controllo **Attiva Bluetooth** e **Consenti agli altri dispositivi di rilevare il dispositivo**.

3. Toccare **OK**. La barra del titolo mostra  per indicare che il dispositivo è in modalità visibile.

### Disattivare la visibilità del Bluetooth dopo un dato periodo di tempo

È possibile disattivare automaticamente la visibilità del Bluetooth dopo un periodo di tempo specificato.

1. Toccare **Start > Impostazioni**, quindi toccare **Menu > Dispositivi Bluetooth > scheda Timeout**.
2. In **Disattiva modalità visibile**, selezionare il periodo di tempo dopo il quale viene disattivata la visibilità del Bluetooth, quindi toccare **OK**.

## 9.2 Relazioni Bluetooth

Consente di creare una relazione Bluetooth tra il dispositivo ed un altro dispositivo dotato di Bluetooth in modo da poter scambiare le informazioni in modo sicuro. La creazione di una relazione Bluetooth tra due dispositivi è un'operazione che va eseguita una sola volta. Una volta creata una relazione, questa verrà riconosciuta dai dispositivi, che potranno scambiarsi informazioni senza la necessità di immettere di nuovo il codice di protezione.

### Creare una relazione Bluetooth

1. Toccare **Start > Impostazioni**, quindi toccare **Menu > Dispositivi Bluetooth > scheda Dispositivi**.
2. Toccare **Aggiungi nuovo dispositivo**. Il dispositivo visualizza il nome degli altri dispositivi Bluetooth all'interno del segnale.
3. Toccare il nome del dispositivo nella casella, quindi toccare **Avanti**.
4. Specificare un codice di protezione per stabilire una connessione sicura. Il codice di protezione può essere composto da un numero di caratteri compreso tra 1 e 16.
5. Toccare **Avanti**.



6. Attendere l'accettazione della relazione da parte dei dispositivi abbinati. La parte ricevente dovrà immettere lo stesso codice di protezione specificato sul primo dispositivo.
7. Una volta che la parte ricevente ha inserito il codice di protezione, sul dispositivo viene visualizzato un messaggio di conferma di avvenuta relazione.
8. Toccare **OK**.

### Accettazione di una relazione Bluetooth

1. Verificare che il collegamento Bluetooth sia attivato e in modalità visibile.
2. Toccare **Si** alla visualizzazione della richiesta di stabilire una relazione con l'altro dispositivo.
3. Per stabilire una connessione sicura, immettere il codice di protezione (lo stesso immesso sul dispositivo che ha richiesto la relazione).
4. Toccare **Avanti**.
5. Toccare **OK**. È ora possibile scambiare informazioni con il dispositivo abbinato.

- Suggerimenti**
- Toccare il nome del dispositivo nella scheda **Dispositivi** per cambiare il nome del dispositivo abbinato e impostare i servizi che si desidera utilizzare per il dispositivo abbinato. Una volta impostati il nome e le opzioni, toccare **Salva**.
  - Per eliminare una relazione Bluetooth, tenere premuto il nome della relazione nella scheda **Dispositivi** quindi toccare **Elimina**.

## 9.3 Connessione di un auricolare a mani libere Bluetooth o Stereo

Per le conversazioni a mani libere, con il dispositivo è possibile usare un auricolare Bluetooth. Il dispositivo supporta anche A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) che consente di usare auricolari Bluetooth stereo per ascoltare la musica in stereofonia.

### Collegamento di un auricolare a mani libere o stereo Bluetooth

1. Verificare che sia il dispositivo che l'auricolare Bluetooth siano attivati, che si trovino a una distanza ravvicinata e che l'auricolare sia visibile. Per conoscere come impostare un auricolare in modalità visibile, fare riferimento alla documentazione dell'auricolare Bluetooth.
2. Toccare **Start > Impostazioni**, toccare **Comunicazioni**, quindi toccare **Bluetooth**.
3. Toccare **Aggiungi nuovo auricolare Bluetooth**. Il dispositivo esegue la ricerca degli auricolari Bluetooth all'interno del segnale.
4. Nell'elenco, toccare il nome dell'auricolare Bluetooth per accoppiarlo al dispositivo.

**Nota** Se l'accoppiamento automatico non riesce, inserire manualmente il codice di protezione dell'auricolare quando richiesto.

Se l'auricolare stereo Bluetooth viene scollegato, accendere l'auricolare stereo, ripetere le procedure 1 e 2, quindi toccare il nome dell'auricolare stereo nella sezione Auricolari associati in precedenza per collegarlo.

## 9.4 Trasferimento di dati tramite Bluetooth

È possibile trasmettere le informazioni come ad esempio contatti, elementi del calendario, attività, e file dal dispositivo al computer o dispositivo dotato di Bluetooth.


### Trasferimento di dati dal dispositivo a un computer

1. Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo e rendere il dispositivo visibile. Per informazioni su queste operazioni, vedere “Attivare il Bluetooth e impostare il dispositivo in modalità visibile”.
2. Impostare il Bluetooth sul computer in modalità visibile, creare una relazione Bluetooth, quindi abilitare il computer a ricevere le trasmissioni Bluetooth.

**Nota** Se viene installato un adattatore Bluetooth o una chiave dongle sul computer utilizzando driver di terze parti, aprire il software Bluetooth fornito con l'adattatore/chave dongle Bluetooth e renderlo visibile ad altri dispositivo. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla documentazione dell'adattatore Bluetooth.

Se il computer è dotato di **Windows Vista** o **Windows XP SP2** e l'adattatore Bluetooth del computer è supportato dalla versione di Windows di cui si dispone, seguire le istruzioni seguenti:

- a. Sul computer, aprire **Dispositivi Bluetooth** dal Pannello di controllo, quindi fare clic sulla scheda **Opzioni** nella finestra **Dispositivi Bluetooth**.
- b. Per **Windows Vista**, selezionare **Consentire ai dispositivi Bluetooth di trovare questo computer**.  
Per **Windows XP**, selezionare **Attiva rilevamento** e **Consenti ai dispositivi Bluetooth di connettersi al computer**.
- c. Creare una relazione Bluetooth tra il dispositivo e il computer. Per informazioni sulla creazione di una relazione, vedere “Relazioni Bluetooth”.
- d. Nella scheda **Opzioni** di **Dispositivi Bluetooth**, selezionare **Mostra l'icona di Bluetooth nell'area di notifica**.

- e. Per consentire al computer di ricevere le trasmissioni Bluetooth, fare clic con il tasto destro sull'icona Bluetooth  nell'area di notifica nell'angolo inferiore destro della schermata del computer e selezionare **Ricevi un file**. Adesso si è pronti a trasmettere.
3. Sul dispositivo, selezionare un elemento da trasmettere. L'elemento può essere un appuntamento del calendario, un'attività, una scheda contatto o un file.
4. Per trasmettere un contatto, toccare **Menu > Invia contatto > Trasmetti**. Per trasmettere altri tipi di informazioni, toccare **Menu > Trasmetti [tipo di elemento]**.
5. Toccare il nome del dispositivo al quale si desidera inviare i dati.
6. Se è stato trasmesso un calendario, un'attività, o un contatto al computer e non è stato aggiunto automaticamente a Outlook, selezionare **File > Importa e Esporta** in Outlook per poterlo importare.

**Suggerimenti**

- La cartella predefinita sul computer dove vengono memorizzati gli elementi trasmessi potrebbe essere in Windows XP C:\Documents and Settings\nome utente\Documenti o in Windows Vista C:\Utenti\nome utente\Documenti.
- Per consentire al dispositivo di ricevere le trasmissioni Bluetooth, toccare **Start > Impostazioni > Tutte le impostazioni > scheda Connessioni > Trasmetti** e verificare che la casella di controllo **Ricevi tutti i dati in arrivo** sia selezionata.

Per trasmettere informazioni a un dispositivo dotato di Bluetooth come ad esempio un altro dispositivo con Windows Mobile, creare prima una relazione Bluetooth con l'altro dispositivo, quindi seguire le procedure da 3 a 5.

# Capitolo 10

## Navigazione sulla strada

---

### 10.1 Google™ Maps (disponibile in alcuni paesi)

**Google™ Maps** consente di tracciare la posizione, visualizzare la situazione del traffico in tempo reale, e ricevere le direzioni dettagliate sulla destinazione. Consente inoltre di cercare e individuare i luoghi di interesse o l'indirizzo di un contatto.

**Nota** Per utilizzare Google Maps è necessario attivare una connessione dati o Wi-Fi.

Per aprire Google Maps, toccare **Start > Tutti i programmi > Google Maps**.




- Note**
- Le informazioni sul traffico sono disponibili solo in alcune città.
  - Toccare **Menu > Guida > Suggerimenti** per informazioni sul programma e le sue funzioni.

## Cercare un luogo di interesse

Google Maps consente di cercare e individuare un luogo di interesse, mostrare le informazioni contatto del luogo, e fornisce le indicazioni su come raggiungere il luogo partendo dalla posizione attuale.

- Nella schermata di Google Maps, toccare **Ricerca**.
- Nel campo di ricerca, inserire nome, indirizzo, o codice postale del luogo quindi toccare **Ricerca**.
- Nell'elenco risultati della ricerca, toccare il luogo per visualizzarne indirizzo, numero di telefono, e altri dettagli.

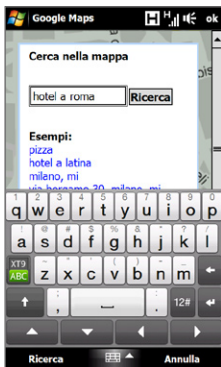

4. Nella scheda **Indirizzo**, toccare:

- Il **[numero di telefono]** per chiamare il luogo di interesse.
- L'indirizzo Internet (se disponibile) per accedere al sito Internet del luogo di interesse.
- **Indicazioni stradali fino a qui** per ottenere le indicazioni per raggiungere il luogo di interesse partendo dalla posizione attuale, o toccare **Indicazioni stradali da qui** per ottenere le indicazioni per raggiungere un'altra posizione partendo dal punto di interesse.
- **Salva come contatto** per salvare le informazioni sul luogo di interesse nell'elenco contatti.
- **Salva tra i preferiti** per aggiungere il luogo di interesse all'elenco luoghi preferiti. Per accedere ai luoghi preferiti, nella schermata di Google Maps, toccare **Menu > Preferiti**.
- **Invia come messaggio di testo** per inviare le informazioni contatto relative al luogo ad un contatto tramite SMS.
- **Cerca nelle vicinanze** per cercare altri luoghi di interesse vicini al luogo che si sta visitando.


Per ulteriori informazioni su Google Maps, andare su <http://www.google.com/gmm/index.html>.

## 10.2 Linee guida e preparazione all'uso del GPS

Se nel dispositivo è stato installato un software per la navigazione GPS, seguire queste linee guida prima e durante l'uso della navigazione GPS.

- Quando si utilizza il software per la navigazione GPS in auto, pianificare sempre l'itinerario GPS prima di iniziare a guidare. Non provare a configurare il software di navigazione GPS durante la guida.
- L'itinerario GPS tracciato è solo per riferimento. Non deve influire sul comportamento alla guida.

- Non lasciare il dispositivo nel veicolo o esporlo alla luce diretta del sole in modo da evitare il surriscaldamento della batteria, la quale potrebbe danneggiare il dispositivo e il veicolo.
- Quando si utilizza il dispositivo all'interno del veicolo, utilizzare un supporto da auto per posizionare il dispositivo in un punto sicuro. Evitare di posizionare il dispositivo nelle aree mostrate nella seguente immagine:

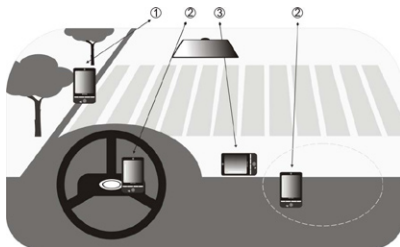

- 1 Non posizionare in punti dove ostruisca la visione del guidatore.
  - 2 Non posizionare nei punti di apertura degli air bag.
  - 3 Non posizionare in qualsiasi punto del veicolo senza utilizzare il supporto.
- Utilizzare il sistema GPS con attenzione. Gli utenti sono responsabili di eventuali danni provocati dall'uso non idoneo del sistema.
  - Il segnale GPS non è in grado di attraversare oggetti solidi non trasparenti. La ricezione del segnale può essere influenzata da oggetti come ad esempio edifici molto alti, gallerie, ponti, foreste, meteo (giorni piovosi o nuvolosi), ecc. Se la visiera del veicolo contiene metallo, il segnale GPS potrebbe avere dei problemi nell'attraversarla.
  - Altri prodotti per la comunicazione wireless nelle vicinanze (ad esempio telefoni o dispositivi radar) possono interferire con il segnale satellitare, dando luogo a una ricezione disturbata del segnale.



- Il Global Positioning System (GPS) è integrato e gestito dal Dipartimento per la difesa degli Stati Uniti. Il Dipartimento è responsabile per la precisione e manutenzione del sistema. Qualsiasi modifica eseguita dal Dipartimento può avere effetto sulla precisione e funzionalità del sistema GPS.

## 10.3 Download dei dati sulla posizione tramite GPSRapido

Prima di utilizzare il dispositivo per la navigazione GPS, aprire **GPSRapido** per scaricare i dati delle effemeridi (informazioni sulla posizione attuale del satellite e dell'ora). GPSRapido è molto importante perché determina la velocità di rilevamento della posizione GPS. GPSRapido scarica i dati sulle effemeridi dai server Internet, invece che dai satelliti, utilizzando la connessione Internet del dispositivo tramite Wi-Fi, ActiveSync o GPRS/3G.

### Aprire GPSRapido

Toccare **Start > Tutti i programmi > GPSRapido**.

### Scaricare i dati GPS

Toccare **Download** nella schermata GPSRapido.

Nella schermata, inizialmente, verrà visualizzata il **Tempo valido** dei dati scaricati. Trascoro questa ora, vengono visualizzati i giorni e le ore di validità rimasti.

Per migliorare la velocità di posizionamento del GPS, scaricare i dati sulle effemeridi più recenti, quando i dati scadono.



## Cambiare le opzioni di download

Per configurare le opzioni di download, toccare **Menu > Opzioni** e scegliere tra le opzioni disponibili:

- **Esegui promemoria allo scadere dei dati.**  
Visualizza un messaggio quando scadono i dati sulle effemeridi.
- **Download automatico allo scadere dei dati.**  
Scarica automaticamente i dati sulle effemeridi quando sono scaduti.
- **Download automatico quando si esegue la connessione al PC tramite ActiveSync.**  
Scarica automaticamente i dati sulle effemeridi quando il dispositivo viene collegato al computer tramite ActiveSync. Per scaricare i dati sulle effemeridi il computer deve essere collegato a Internet.
- **Uscire da GPSRapido dopo il download.**  
Chiude GPSRapido al termine del download dei dati del satellite.

# Capitolo 11


## Riproduzione di contenuti multimediali

---

### 11.1 Scattare foto e video

Per scattare foto e registrare videoclip, utilizzare la **Fotocamera**.



#### Aprire la schermata della Fotocamera



Nella schermata Home, scorrere fino alla scheda **Foto e video** quindi toccare l'icona fotocamera (). Quando si apre la Fotocamera, l'orientamento dello schermo passa automaticamente alla modalità orizzontale.

#### Chiudere la fotocamera





Toccare il pulsante di controllo su schermo () , quindi toccare .

#### Cambiare la modalità di cattura

Toccare  , quindi toccare l'icona della modalità di cattura ( — l'icona visualizzata dipende dalla modalità di cattura in uso). Nel menu, toccare la modalità di cattura da utilizzare.

Icona	Modalità Cattura
	Consente di scattare immagini fisse standard.
	Consente di registrare videoclip, con o senza audio.

---

Icona	Modalità Cattura
	Consente di catturare immagini fisse continue in una direzione, e di cucirle per creare una vista panoramica dello scenario.
	Consente di registrare videoclip adatti per essere inviati tramite MMS.
	Consente di catturare un'immagine fissa che è possibile assegnare come immagine contatto.
	Consente di scattare immagini fisse e inserle all'interno di cornici.




**Nota** Quando per catturare viene utilizzata la fotocamera secondaria, è possibile utilizzare tutte le modalità, ad eccezione di Panorama.

## Uso della messa a fuoco

Usare la messa a fuoco automatica o la funzione Messa a fuoco al tocco per catturare foto e video più nitidi.

**Nota** La seconda (anteriore) fotocamera non è dotata della funzione di messa a fuoco automatica.

### Messa a fuoco automatica

Messa a fuoco automatica consente di impostare la messa a fuoco sul soggetto al centro dello schermo ed è disponibile per tutte le modalità di cattura. Per impostazione predefinita, toccando il **pulsante virtuale fotocamera** () viene attivata la messa a fuoco automatica e al centro dello schermo viene visualizzato un quadratino bianco lampeggiante (). Impostata la messa a fuoco, il quadratino diventa verde fisso (), e la Fotocamera scatta la foto o avvia la registrazione del video.

### Messa a fuoco al tocco


Messa a fuoco al tocco consente di mettere a fuoco una particolare area dello schermo. Per impostazione predefinita la Messa a fuoco al tocco è attiva ed è disponibile solamente per le modalità Foto o Immagine contatti.

**Nota** Per disattivare Messa a fuoco al tocco, vedere “Opzioni impostazioni avanzate” in questo capitolo.

Per utilizzare la Messa a fuoco al tocco:

1. Impostare la fotocamera sulla modalità Foto o Immagine contatti.
2. Toccare l'area sullo schermo da mettere a fuoco. L'indicatore Messa a fuoco al tocco (—<sup>!</sup>—) si posiziona automaticamente nell'area selezionata.

**Nota** Se si tocca fuori dall'area di messa a fuoco effettiva, viene visualizzato un riquadro bianco per indicare l'area dove è possibile utilizzare la Messa a fuoco al tocco.

3. Toccare  per attivare la messa a fuoco automatica sull'area selezionata e scattare la foto. Per ulteriori informazioni vedere “Messa a fuoco automatica” in questo capitolo.

**Suggerimento** Per riportare l'indicatore di Messa a fuoco al tocco al centro dello schermo, toccare .






## Catturare foto e registrare video

Per impostazione predefinita, la Fotocamera scatta o avvia automaticamente la registrazione del video dopo che viene impostata la messa a fuoco.


- In modalità **Foto** o **Immagine contatti**, toccare il pulsante virtuale fotocamera per attivare la messa a fuoco automatica; impostata la messa a fuoco, la Fotocamera scatta automaticamente la foto.
- In modalità **Video** o **Video MMS**, toccare il pulsante virtuale fotocamera per attivare la messa a fuoco automatica; una volta impostata la messa a fuoco, la Fotocamera avvia automaticamente la registrazione. Toccare nuovamente il pulsante virtuale fotocamera per arrestare la registrazione.
- In modalità **Tema immagine** o **Panorama**, toccare il pulsante virtuale fotocamera per attivare la messa a fuoco automatica; impostata la messa a fuoco, la Fotocamera scatta automaticamente la prima foto. Svolgere la stessa procedura per ciascuno scatto.


## Schermata controllo

Una volta catturata una foto o registrato un video, la Schermata controllo fornisce le opzioni per visualizzare/riprodurre, inviare, o eliminare la foto o il videoclip.

Icona	Funzione
	Consente di tornare alla schermata live della Fotocamera.
	Consente di visualizzare l'immagine catturata o riprodurre il video catturato in Album. Vedere "Visualizzare foto e video utilizzando Album" in questo capitolo.
	Consente di eliminare il video o l'immagine catturata.
	Consente di inviare l'immagine o il video catturato via MMS o email.
	Una volta eseguita la cattura in modalità Immagine contatti, toccare per assegnare la foto a un contatto.

## Controlli su schermo

Toccare  per visualizzare i controlli su schermo.

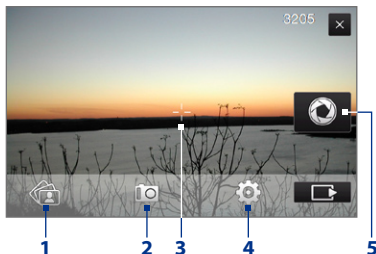



- 1 Album.** Apre il programma Album. Per i dettagli vedere "Visualizzare foto e video utilizzando Album".
- 2 Modalità cattura.** Per i dettagli vedere "Cambiare la modalità di cattura".







- 3 Indicatore Messa a fuoco al tocco / Messa a fuoco automatica.** Per i dettagli vedere “Uso della messa a fuoco”.
- 4 Menu.** Apre il Pannello Menu. Per i dettagli vedere “Pannello Menu”.
- 5 Pulsante virtuale fotocamera.** Attiva la messa a fuoco automatica e le funzioni di rilascio otturatore.
- 6 Icona selettore modello.** In modalità Tema immagine, toccare per selezionare un'altra cornice.
- 7 Indicatore stato.** In modalità Tema immagine e Panorama, visualizza il numero di scatti consensutivi.



## Pannello Menu

Il Pannello Menu consente di regolare rapidamente le impostazioni più comuni della fotocamera e fornisce l'accesso ad altre impostazioni avanzate della fotocamera.

Per aprire il Pannello Menu, toccare  nella schermata Fotocamera, quindi toccare . Per regolare una impostazione, tenere premuto un pulsante, ad esempio, **Bilanciamento bianco**, per scorrere le impostazioni disponibili.

**Nota** I pulsanti disponibili nel pannello menu dipendono dalla modalità di cattura selezionata.


Icona	Funzione
	Consente di selezionare l'impostazione del bilanciamento del bianco in relazione alle condizioni attuali di illuminazione per catturare i colori in modo più preciso.
	Consente di aprire la barra della luminosità e di regolare il livello di luminosità. Per applicare le modifiche toccare fuori dalla barra della luminosità.
	Consente di selezionare la fotocamera da usare. È possibile scegliere tra fotocamera principale (  ) e seconda fotocamera (  ).
	Consente di impostare manualmente il livello ISO su <b>100, 200, 400, o 800</b> , o di tornare ad <b>AUTOMATICO</b> . Più alto è il valore ISO, più facile sarà scattare le immagini in condizioni di luce scarsa.

Icona	Funzione
	Consente di impostare l'Autoscatto su <b>2 secondi</b> , <b>10 secondi</b> , o <b>Disattivo</b> nella modalità Foto o Immagine contatti.
	Consente di aprire le impostazioni avanzate fotocamera. Per i dettagli vedere "Opzioni impostazioni avanzate".

## Zoom

Prima di catturare una foto o di registrare un videoclip, è possibile eseguire lo zoom avanti o indietro del soggetto.

Per eseguire zoom avanti o indietro, scorrere il dito verso l'alto o il basso nella Barra dello zoom tenendo il dispositivo dai lati. Mentre si scorre il dito sulla Barra dello zoom, il livello dello zoom viene mostrato sulla barra di controllo dello zoom sullo schermo.

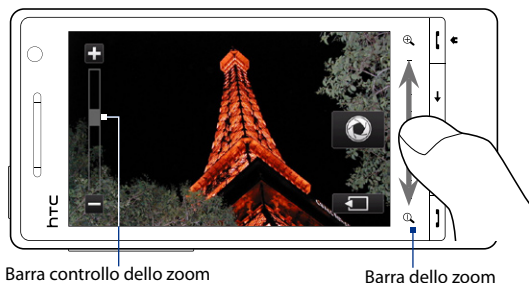

Lo zoom della fotocamera per una foto o per un videoclip dipende dalla modalità di cattura e dalla risoluzione. Consultare la tabella per avere maggiori informazioni.




Modalità Cattura	Risoluzione		Gamma di zoom
<b>Foto</b>	5M	Normale: 2592 x 1944	da 1,0x a 1,6x
		Widescreen: 2592 x 1552	
	3M	Normale: 2048 x 1536	da 1,0x a 1,6x
		Widescreen: 2048 x 1216	
	2M	Normale: 1600 x 1200 Widescreen: 1600 x 960	da 1,0x a 1,6x
	1M	Normale: 1280 x 960 Widescreen: 1280 x 768	da 1,0x a 1,6x
<b>Video</b>	L	Normale: 640 x 480 Widescreen: 640 x 384	da 1,0x a 1,6x
	M	Normale: 320 x 240 Widescreen: 320 x 192	da 1,0x a 3,2x
	VGA	640 x 480*	da 1,0x a 1,6x
	CIF	352 x 288	da 1,0x a 1,6x
	L	320 x 240	da 1,0x a 1,6x
	M	176 x 144	da 1,0x a 1,6x
<b>Video MMS</b>	S	128 x 96	da 1,0x a 1,6x
	M	176 x 144	da 1,0x a 1,6x
<b>Panorama</b>	S	128 x 96	da 1,0x a 1,6x
	L	640 x 480	da 1,0x a 1,6x
<b>Immagine contatti</b>	M	320 x 240	da 1,0x a 3,2x
	M	272 x 272	da 1,0x a 3,2x
<b>Tema immagine</b>		Determinata dal modello corrente	In funzione delle dimensioni del modello selezionato

\* Disponibile solo per alcune modalità.

**Nota** Le risoluzioni di cattura e la gamma di zoom sono disponibili solamente per la fotocamera principale.

## Opzioni impostazioni avanzate

Le Opzioni avanzate consentono di regolare le opzioni per la modalità di cattura selezionata e impostare le preferenze del programma fotocamera. Toccare **Avanzate** nel Pannello Menu per aprire la schermata Avanzate.

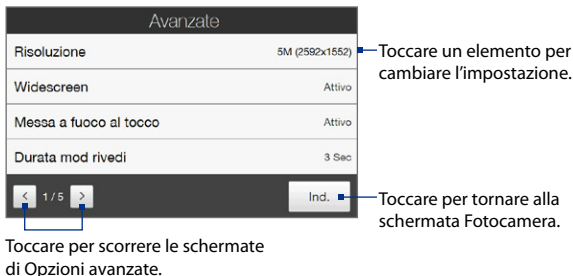

- **Risoluzione.** Consente di selezionare la risoluzione da usare.
- **Widescreen** (modalità Foto). Quando impostato su **Attivato** (predefinito) è possibile usare tutto lo schermo come mirino. Fare riferimento alla tabella dello zoom per la risoluzione quando Widescreen è impostato su **Attivato**.
- **Messa a fuoco al tocco** (modalità Foto e Immagine contatti). Consente di attivare o disattivare la funzione di Messa a fuoco al tocco. Per impostazione predefinita Messa a fuoco al tocco è impostato su **Attivato**.
- **Durata modalità rivedi.** Consente di impostare per quanto tempo la foto/video catturato rimane visualizzata nella schermata Controllo.
- **Qualità.** Consente di selezionare il livello di qualità dell'immagine per le foto catturate.
- **Formato di cattura** (modalità Video e Video MMS). Consente di selezionare il formato file per i video registrati.

- **Timestamp** (modalità Foto). Consente di includere la data e l'ora nelle foto catturate.
- **Memorizzazione**. Consente di scegliere dove salvare le foto e i video. È possibile salvare i file sia nella memoria principale che nella scheda di memoria, se inserita.
- **Mantieni retroilluminazione**. Consente di attivare/disattivare la retroilluminazione. Quando la fotocamera è in uso, l'opzione scelta ha la priorità sulle impostazioni di retroilluminazione del dispositivo.
- **Suono otturatore**. Consente di riprodurre un suono otturatore quando viene toccato il pulsante virtuale fotocamera.
- **Proprietà immagine**. Consente di regolare le proprietà dell'immagine.



- 1 Toccare una proprietà da regolare.
- 2 Per salvare le impostazioni.
- 3 Per ridurre il valore.
- 4 Per ripristinare tutte le proprietà ai valori predefiniti.
- 5 Per aumentare il volume.
- 6 Per chiudere la schermata Proprietà immagine senza applicare e salvare le modifiche.

- **Effetti**. Consente di applicare effetti speciali a foto o video.
- **Modalità Telemetro**. Selezionare una modalità Telemetro per consentire alla fotocamera di misurare il livello di luce e calcolare il valore ottimale di esposizione prima della cattura.
- **Prefisso**. Il nome file della nuova foto o video catturata è impostato su "IMAGE" o "VIDEO" seguito da una sequenza di numeri, ad esempio: IMAGE\_001.jpg. È anche possibile scegliere come prefisso del nome la data o la data e ora attuali.

**Nota** Non è possibile cambiare il prefisso del nome file quando si salvano le foto catturate nella scheda di memoria. Le foto catturate vengono nominate utilizzando la convenzione IMAGnnnn.jpg (dove 'nnnn' è il numero progressivo), e vengono salvate nella cartella \DCIM\100MEDIA della scheda di memoria.


- **Contatore.** Ripristina il contatore dei file a 1.
- **Regolazione sfarfallio.** Quando si scattano foto in interni con illuminazione fluorescente, mantenere questa impostazione su **Automatico** o impostarla sulla frequenza appropriata (**50Hz** o **60Hz**) del paese in cui si utilizza il dispositivo per ridurre lo sfarfallio.
- **Griglia** (modalità Foto). Consente di visualizzare una griglia sullo schermo in modo da poter inquadrare e centrare il soggetto in modo più semplice.
- **Registra con audio** (Modalità video o video MMS). Selezionare **Attivato** per registrare i video con audio, o **Disattivato** per registrare i video senza audio.
- **Limite di registrazione** (Modalità Video). Consente di impostare la durata o la dimensione massima del file per la registrazione video.
- **Modello** (modalità Tema immagine). Consente di selezionare un modello.
- **Cartella modelli** (modalità Tema immagine). Per impostazione predefinita, i modelli sono memorizzati nella cartella \Documenti\Modelli della **memoria principale** del dispositivo. Se nella scheda di memoria vengono trasferiti più modelli, impostare questa opzione su **Principale + Scheda**.
- **Mostra promemoria** (modalità Immagine contatti). Selezionare **Attivato** se si desidera che la Fotocamera richieda di assegnare l'immagine a un contatto.
- **Direzione** (modalità Panorama). Consente di scegliere la direzione verso la quale cucire le foto per creare un panorama.
- **Conteggio cuciture** (modalità Panorama). Consente di selezionare il numero di scatti e di cuciture da eseguire per creare il panorama.

## 11.2 Visualizzare foto e video utilizzando Album

Usare **Album** per visualizzare le foto e i video sul dispositivo.


### Aprire Album

Nella schermata Home, scorrere fino alla scheda **Foto e video** quindi toccare **Album**. Per aprire Album è anche possibile toccare  quando ci si trova nel programma Fotocamera.

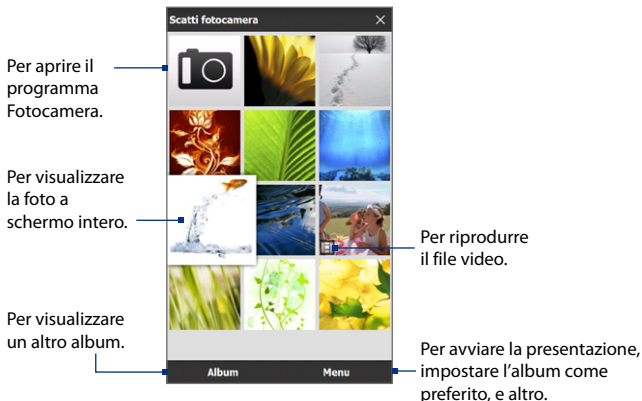

## Visualizzare le foto

Durante la visualizzazione di una foto, toccare lo schermo per aprire il menu.

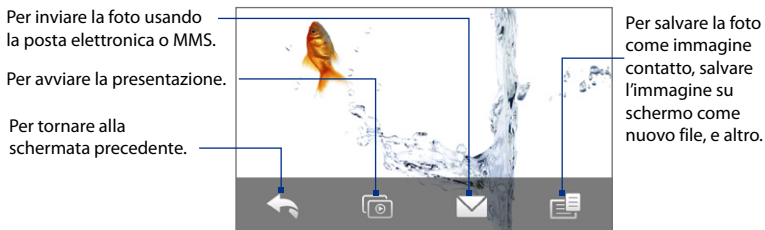


## Visualizzare la foto precedente o successiva dell'album


Per visualizzare la foto successiva scorrendo il dito sullo schermo da destra a sinistra.  
Per passare alla foto precedente facendo scorrere il dito da sinistra verso destra.

## Eseguire lo zoom avanti o indietro nella foto

Toccare due volte l'area della foto da ingrandire. Per eseguire lo zoom indietro, toccare di nuovo due volte lo schermo.


- Suggerimenti**
- Usare la barra dello zoom per eseguire lo zoom avanti dell'area centrale della foto. Scorrere il dito verso destra sulla barra dello zoom per eseguire lo zoom avanti. Scorrere il dito verso sinistra sulla barra dello zoom per eseguire lo zoom indietro.
  - Durante lo zoom avanti in una foto, tenere premuto lo schermo per eseguire una panoramica e visualizzare altre aree della foto. Durante lo zoom avanti in una foto, toccare lo schermo, toccare  quindi selezionare **Salva come im. schermo** per salvare la foto ingrandita come nuovo file.

## Visualizzare una presentazione delle foto dell'album corrente

Durante la visualizzazione di una foto, toccare lo schermo, quindi toccare .

**Nota** Le GIF animate e i file video non vengono riprodotti nella presentazione.

Durante la presentazione, toccare lo schermo per visualizzare i controlli di riproduzione.

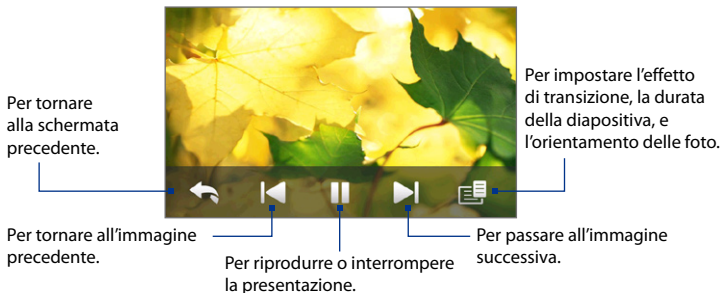


**Suggerimento** Se le foto si trovano nell'album preferito, è possibile avviare la presentazione dalla scheda **Foto e video** nella schermata Home. Per i dettagli vedere "Foto e video" nel Capitolo 3.

## Riprodurre i video

Durante la riproduzione di un video, toccare lo schermo per visualizzare i controlli di riproduzione.



## Chiudere Album

Durante la visualizzazione delle foto a schermo intero, toccare lo schermo per visualizzare il menu su schermo o i controlli di riproduzione quindi toccare  per tornare alla schermata principale di Album.

Toccare  nella schermata principale di Album per chiuderlo.



## 11.3 Uso di Windows Media® Player Mobile

**Windows Media® Player Mobile** consente di riprodurre file audio e video digitali memorizzati nel dispositivo o sul web.

### Aprire Windows Media® Player Mobile

Toccare **Start > Tutti i programmi > Windows Media**.

Windows Media® Player Mobile si apre sulla schermata Catalogo. Utilizzare la schermata Catalogo per trovare e riprodurre tutti i contenuti audio, video e le playlist memorizzati sul dispositivo o nella scheda di memoria.

### Riprodurre i contenuti multimediali


#### Aggiornare il Catalogo

Nella maggior parte dei casi, Windows Media® Player Mobile aggiorna automaticamente il catalogo. È comunque possibile aggiornare manualmente il catalogo per assicurarsi che contenga i nuovi file, ovvero quelli copiati più di recente sul dispositivo o nella scheda di memoria. Toccare **Menu > Aggiorna Catalogo** per aggiornare manualmente l'elenco del catalogo.

#### Riprodurre file audio e video

1. Nella schermata Catalogo, toccare la freccia del catalogo (nella parte alta della schermata), quindi toccare il supporto di archiviazione dei contenuti multimediali che si desidera utilizzare, ad esempio la **scheda di memoria**.
2. Scegliere una categoria (ad esempio Musica o Playlist).
3. Tenere premuto l'elemento che si desidera riprodurre (ad esempio un brano, un album o il nome di un artista), quindi toccare **Riproduci**.

Viene visualizzata la schermata di riproduzione e riprodotti i file audio o video.

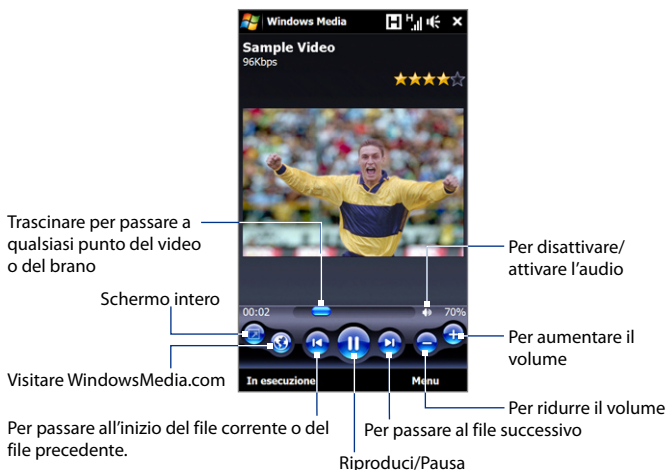

### Sincronizzare i file audio e video

Utilizzare la versione più recente di Windows Media® Player sul computer per sincronizzare i file digitali multimediali dal computer al dispositivo. In questo modo è possibile copiare in maniera corretta i file protetti e l'artista dell'album (per l'interfaccia) sul dispositivo.

#### Sincronizzare automaticamente i contenuti con il dispositivo

1. Sul computer, aprire Windows Media® Player, quindi collegare il dispositivo al computer.
2. Nella procedura guidata Installazione dispositivo, selezionare **Sì, eseguendo una ricerca nel computer**.

**Nota** Se in precedenza è stato aperto Windows Media® Player e eseguita la ricerca di contenuti multimediali sul computer, non verrà richiesto di eseguire la ricerca sul computer nel passaggio 2.

3. Nella finestra di dialogo Installazione dispositivo, inserire un nome per il dispositivo e fare clic su **Fine**.

**Nota** Se è stata installata una scheda di memoria con capacità maggiore di 4GB e l'intero catalogo può essere salvato nella scheda di memoria, Windows Media Player eseguirà automaticamente la sincronizzazione dei file musicali. Inoltre il dispositivo deve essere impostato sulla modalità **Unità disco** per consentire a Windows Media Player eseguire automaticamente la sincronizzazione.

4. Nel pannello sinistro di Windows Media® Player, fare clic con il tasto destro sul nome del dispositivo e fare clic su **Configura sincronizzazione**.

**Nota** Per configurare la sincronizzazione multimediale su scheda di memoria, fare clic con il destro su Scheda di memoria nel pannello sinistro di Windows Media® Player, quindi fare clic su **Configura sincronizzazione**.

5. Selezionare le playlist che si desidera sincronizzare tra computer e dispositivo, quindi fare clic su **Aggiungi**.

**Nota** Nella finestra di dialogo Installazione dispositivo, verificare che la casella di controllo **Sincronizza automaticamente il dispositivo** sia selezionata.

6. Fare clic su **Fine**.

Avrà inizio la sincronizzazione dei file con il dispositivo. Al successivo collegamento del dispositivo con il computer quando è in esecuzione Windows Media® Player, la sincronizzazione si avvierà automaticamente.

### **Sincronizzare manualmente i contenuti con il dispositivo**

1. Se non è stata configurata la sincronizzazione dei file multimediali tra dispositivo e computer, seguire i passaggi da 1 a 3 in "Sincronizzare automaticamente i contenuti con il dispositivo".
2. Fare clic sulla scheda **Sincronizza** su Windows Media® Player del computer. Selezionare una Playlist o un Catalogo nel pannello sinistro di Windows Media® Player.

3. Dall'Elenco contenuti, trascinare sull'Elenco di sincronizzazione i file multimediali che si desidera sincronizzare con il dispositivo.



4. Fare clic su **Avvia sincronizzazione** per avviare la sincronizzazione con il dispositivo dei file selezionati.

- Note**
- Per sincronizzare i file multimediali sul dispositivo usare Windows Media® Player 11 o superiore sul computer.
  - I file audio vengono copiati più rapidamente se Windows Media® Player è configurato per impostare automaticamente il livello di qualità dei file audio copiati sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di Windows Media® Player.

## Creare playlist

È possibile creare una nuova playlist salvando la Playlist n esecuzione e fornendogli un nuovo nome.

### Salvare una nuova playlist

1. Se non ci si trova nella schermata Catalogo, toccare **Menu > Catalogo**.
2. Toccare una categoria per selezionarla (ad esempio Musica o Playlist).
3. Selezionare il file multimediale desiderato, quindi toccare **Menu > Inserisci in coda**. In questo modo il file verrà aggiunto all'elenco In esecuzione. Ripetere questo passaggio fino ad aggiungere tutti i file multimediali desiderati all'elenco In esecuzione.  
**Nota** Non è possibile selezionare più file allo stesso tempo.
4. Dopo l'aggiunta dei file multimediali, toccare **Menu > In esecuzione**.
5. In questa schermata In esecuzione, toccare **Menu > Salva playlist**.
6. Inserire il nome della playlist, quindi toccare **OK**.
7. Per riprodurre l'elenco di riproduzione creato, toccare Playlist in Catalogo, selezionare l'elenco di riproduzione e quindi toccare **Riproduci**.

### Risoluzione dei problemi

Per informazioni relative alla risoluzione dei problemi, visitare <http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/help/more/windows-media-player.mspx>

## 11.4 Uso della Radio FM

**Radio FM** consente di ascoltare le stazioni radio FM sul dispositivo. Poiché Radio FM utilizza gli auricolari in dotazione come antenna, è necessario per prima cosa collegarli al jack del dispositivo prima di aprire il programma.

### Aprire la radio FM

Toccare **Start > Tutti i programmi > Radio FM**.

La prima volta che viene aperta la Radio FM, questa esegue automaticamente la ricerca delle stazioni FM disponibili, salvandole quindi come predefinite, e riproducendo la prima stazione FM trovata FM. Per informazioni sul salvataggio delle stazioni preferite come predefiniti, vedere "Salvare i predefiniti."



**1** Stato Radio FM

**2** Frequenza Radio FM

**3** Per cercare la banda FM per la stazione FM precedente.

**4** Per eseguire la sintonia fine della frequenza radio con incrementi di  $\pm 0,1$  MHz.

**5** Per selezionare l'uscita audio auricolari o altoparlante.

**6** Per spegnere la Radio FM.

**7** Numero stazione predefinita (se è stata salvata una stazione come predefinita)

**8** Intensità segnale radio

**9** Per scegliere tra audio mono o stereo.

**10** Per cercare la banda FM per la stazione FM successiva.

**11** Per eseguire la sintonia fine della frequenza radio con incrementi di  $\pm 0,1$  MHz.

**12** Per attivare o disattivare i suoni.

**13** Stazioni FM predefinite. Toccare una stazione per sintonizzarla.


**14** Per impostare le opzioni Radio FM, come ad esempio Ricerca e salva, disattivare l'audio, e selezionare l'uscita audio.

**Suggerimento** Premere i pulsanti VOLUME SU e VOLUME GIÙ sul lato del dispositivo per regolare il volume.

## Salvare i predefiniti

Salvare le stazioni FM preferite come predefiniti in modo da potervi accedere più facilmente. È possibile salvare fino a 20 stazioni radio predefinite. Le stazioni radio salvate nei predefiniti da 1 a 6 possono essere richiamate dalla schermata Radio FM.

### Salvare le stazioni FM come predefiniti

1. Sintonizzare la frequenza FM desiderata, quindi toccare **Predefiniti**.
2. Nell'elenco Predefiniti, toccare  che appare sul numero del predefinito dove si desidera salvare la stazione FM.



**Suggerimento** Toccate  per rimuovere una stazione FM preferita dall'elenco.

3. Una volta terminato, toccare **OK**.

### Ascoltare una stazione FM predefinita

Nella schermata Radio FM, toccare il pulsante della stazione predefinita. Se il pulsante della stazione radio predefinita non è visualizzato sullo schermo, toccare **Predefiniti**, quindi toccare la stazione da ascoltare.

## Ridurre a icona e spegnere la Radio FM


Quando nella schermata Radio FM viene toccato , il programma continua ad essere eseguito in secondo piano consentendo di continuare l'ascolto della radio mentre si utilizzano altri programmi. Per spegnere la radio FM, toccare  nell'angolo in alto a destra della schermata Radio FM.

## 11.5 Uso di Booster audio

**Booster audio** consente di ottimizzare l'audio fornendo un equalizzatore audio che consente di migliorare l'esperienza di ascolto. Per usare Booster audio, collegare al dispositivo l'auricolare con cavo fornito.

### Aprire Booster audio

Toccare **Start > Tutti i programmi > Booster audio**.

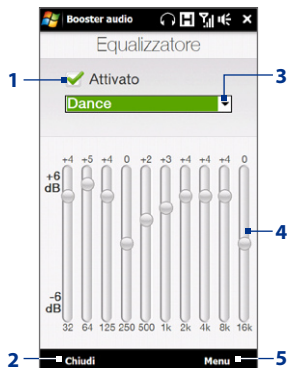

- 1 Per attivare o disattivare l'equalizzatore.
- 2 Per applicare le impostazioni modificate.
- 3 Per scegliere l'equalizzatore predefinito da usare.
- 4 Trascinare i cursori per regolare la frequenza.
- 5 Per uscire da Booster audio senza applicare le impostazioni modificate, o salvare o eliminare le impostazioni equalizzatore predefinito.

### Creare un'impostazione equalizzatore predefinita e personalizzata

1. Regolare la frequenza di banda del valore desiderato spostando il controllo equalizzatore.
2. Una volta terminato, toccare **Menu > Salva come predefinito**.
3. Inserire il nome per il predefinito quindi toccare **Chiudi**. L'equalizzatore predefinito viene aggiunto all'elenco predefiniti.

**Nota** Per eliminare un equalizzatore personalizzato, selezionarlo dall'elenco quindi toccare **Menu > Elimina predefinito**. Non è possibile eliminare i predefiniti equalizzatore preinstallati.



# Capitolo 12

## Programmi

---

### 12.1 Gestire i programmi

#### Avviare un programma

Toccare **Start > Tutti i programmi**, quindi toccare il programma desiderato. Per visualizzare altri programmi scorrere lo schermo verso il basso scorrendo il dito verso l'alto. Per i dettagli vedere “Schermata Start” nel Capitolo 1.

#### Installare un programma

È possibile installare o disinstallare altri programmi, come ad esempio i programmi presenti nel Disco applicazioni o quelli acquistati. Il dispositivo non consente la disinstallazione dei programmi preinstallati.

**Nota** Prima di acquistare programmi aggiuntivi, assicurarsi che ci sia la compatibilità con il dispositivo.

#### Installare un programma

1. Scaricare il programma sul computer oppure inserire nel computer il CD/DVD contenente il programma.

È possibile visualizzare un singolo file **\*.exe**, un file **\*.zip**, un file **Setup.exe**, o diverse versioni di file a seconda dei tipi di dispositivi e processori. Verificare di aver selezionato solamente i programmi progettati per il dispositivo.

2. Leggere tutte le istruzioni di installazione e la documentazione con il programma. Molti programmi prevedono una procedura di installazione speciale.

3. Collegare il dispositivo al computer.
4. Fare doppio clic sul file di installazione.

### Disinstallare un programma

1. Toccare **Start > Impostazioni**, quindi toccare **Tutte le impostazioni**.
2. Nella scheda **Sistema**, toccare **Rimuovi programmi**.
3. Nell'elenco **Programmi in memoria di archiviazione**, selezionare il programma da rimuovere, quindi toccare **Rimuovi**.

## 12.2 Contatti

**Contatti** è la rubrica che contiene tutti coloro con cui si comunica, per lavoro o vita privata. È possibile aggiungere i **contatti Outlook** dal dispositivo o sincronizzati con il PC o Exchange Server, i **contatti SIM** memorizzati nella carta SIM, o i **contatti Windows Live™**.

**Nota** È possibile aggiungere contatti Windows Live™ solo dopo aver configurato Windows Live™ sul dispositivo. Vedere "Uso di Windows Live™" nel Capitolo 8.

### Aprire la schermata Contatti


Toccare **Start > Tutti i programmi > Contatti**.

## Aggiungere nuovi contatti

### Aggiungere un contatto sul dispositivo

1. Nella schermata Contatti, toccare **Nuovo**, selezionare **Contatto Outlook**, e inserire le informazioni del contatto.
2. Nel campo **Archivia come**, scegliere il modo in cui il nome del contatto deve apparire nell'elenco contatti.
3. Per aggiungere una foto al contatto, toccare **Selez. un'immagine...**, quindi selezionare il file immagine o toccare **Fotocamera** per scattare una foto del contatto.
4. Per assegnare una suoneria al contatto, toccare il campo **Suoneria**, scorrere l'elenco dei toni, quindi selezionare quello desiderato.
5. Una volta terminato, toccare **OK**.

**Suggerimento** Per modificare le informazioni del contatto, toccare il nome del contatto quindi toccare **Menu > Modifica**.

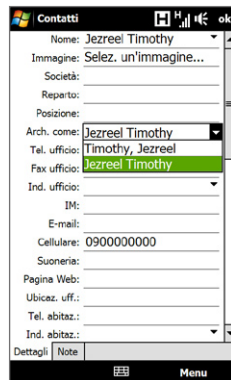

### Aggiungere un contatto sulla carta SIM

1. Nella schermata Contatti, toccare **Nuovo**, quindi selezionare **Contatto SIM**.
2. Digitare il nome e il numero di telefono del contatto, quindi toccare **OK**.

**Suggerimento** È anche possibile usare SIM Manager per aggiungere e modificare i contatti presenti nella carta SIM. Per ulteriori informazioni, vedere "SIM Manager" in questo capitolo.

## Organizzare e cercare i contatti

### Raggruppare i contatti simili

Per una gestione più semplice dei contatti, è possibile raggruppare i contatti simili, assegnandoli a delle categorie.


1. Creare un nuovo contatto di Outlook o modificare un contatto di Outlook esistente.
2. Toccare **Categorie**.
3. Selezionare una categoria predefinita come ad esempio Lavoro o Personale, o toccare **Nuovo** per creare una categoria.
4. Una volta terminato, toccare **OK**.

### Cercare un contatto sul dispositivo

Sul dispositivo è possibile trovare i contatti in diversi modi:

- Iniziare a immettere il nome del contatto nell'apposita casella di testo finché il contatto desiderato non viene visualizzato.
- Nella barra di scorrimento rapido nella parte destra della schermata Contatti, scorrere o toccare una lettera per andare direttamente alla parte dell'elenco contatti dove il nome dei contatti iniziano con quella lettera.

**Nota** È possibile disattivare la Barra di scorrimento rapido toccando **Menu > Opzioni** e selezionando la casella di controllo **Mostra indice alfabetico**. Viene visualizzato l'indice alfabetico nella parte superiore di Elenco contatti.

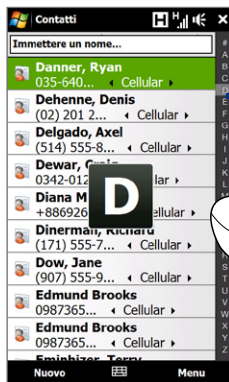

Barra di scorrimento rapido

- Filtrare l'elenco per categorie. Nell'elenco contatti, toccare **Menu > Filtro**, quindi selezionare la categoria a cui si è assegnato il contatto. Per visualizzare nuovamente tutti i contatti, selezionare **Menu > Filtro > Tutti i contatti**.

## Condividere le informazioni del contatto

È possibile inviare in maniera rapida le informazioni del contatto a un altro cellulare o dispositivo tramite Bluetooth o SMS.

### Trasmettere le informazioni del contatto

1. Tenere premuto un contatto nella schermata Contatti.
2. Toccare **Invia contatto > Trasmetti**, quindi selezionare il dispositivo a cui inviare il contatto.

**Nota** Prima di poter eseguire il trasferimento, assicurarsi che il Bluetooth sia attivato e impostato in modalità visibile sul dispositivo e sul dispositivo mobile di destinazione. È anche possibile trasmettere le informazioni del contatto al computer. Per i dettagli, vedere il Capitolo 9.

### Inviare le informazioni di un contatto mediante SMS

1. Tenere premuto un contatto nella schermata Contatti.
2. Toccare **Invia contatto > SMS / MMS**.
3. Selezionare le informazioni del contatto che si desidera inviare, quindi toccare **OK**.
4. Nel nuovo messaggio di testo, immettere il numero del telefono cellulare del destinatario, quindi toccare **Invia**.

## 12.3 JBlend

Usare **JBlend** per scaricare, installare e gestire le MIDlet o suite MIDlet sul dispositivo. Le MIDlet sono applicazioni Java come ad esempio giochi e strumenti che possono essere eseguiti su dispositivi mobili, mentre una suite MIDlet è una collezione di una o più MIDlet. Il dispositivo supporta Java 2 Micro Edition (J2ME).

### Aprire JBlend

Toccare **Start > Tutti i programmi > JBlend**.

## Installare e avviare le MIDlet/suite MIDlet

### Scaricare e installare da Internet

1. Aprire un browser Internet, ad esempio Opera Mobile.
2. Scorrere fino alla pagina web con il collegamento per la MIDlet/suite MIDlet da scaricare, e toccare il collegamento.
3. Seguire le istruzioni su schermo per installare ed eseguire la MIDlet/suite MIDlet.

### Installazione dal dispositivo

È possibile copiare le MIDlet/suite MIDlet dal PC al dispositivo utilizzando il cavo sync USB o la connessione Bluetooth.

1. Nella schermata di JBlend, toccare **Installa > Installazione locale**. Il programma ricerca le MIDlet/suite MIDlet sul dispositivo e le visualizza in un elenco.
2. Selezionare dall'elenco la MIDlet/suite MIDlet che si desidera installare.
3. Seguire le istruzioni su schermo per installare ed eseguire la MIDlet/suite MIDlet.

### Avviare una MIDlet/suite MIDlet

Nella schermata JBlend, aprire la cartella che contiene la MIDlet/suite MIDlet, quindi toccare la MIDlet/suite MIDlet.

## Gestire MIDlet/suite MIDlet

È possibile aggiornare le MIDlet/suite MIDlet, o disinstallarle per liberare spazio in memoria.

### Aggiornare una MIDlet/suite MIDlet

1. Nella schermata JBlend, toccare l'icona Pannello di immissione, quindi toccare i tasti di navigazione su/giù sulla tastiera a schermo per selezionare la MIDlet/suite MIDlet da aggiornare.
2. Toccare **Menu > Applicazioni > Aggiorna info**. JBlend ricerca gli aggiornamenti per la MIDlet/suite MIDlet selezionata.

### Disinstallare una MIDlet/suite MIDlet

Prima di disinstallare una MIDlet, verificare che non sia in esecuzione.

1. Nella schermata JBlend, tenere premuta una MIDlet, quindi toccare **Elimina**.
2. Toccare **Sì** per confermare.

**Nota** Per disinstallare tutte le MIDlet e le cartelle, toccare **Menu > Applicazioni > Elimina tutto**.

## 12.4 Microsoft® Office Mobile

**Microsoft® Office Mobile** è composto dalle seguenti applicazioni:

- **Microsoft® Office Excel® Mobile** consente di creare e modificare cartelle di lavoro e modelli Excel sul dispositivo.
- **Microsoft® Office OneNote® Mobile** consente di creare note con testo, foto, e registrazioni vocali da sincronizzare in seguito con Microsoft® Office OneNote® 2007 sul computer.
- **Microsoft® Office PowerPoint® Mobile** consente di visualizzare (non creare) presentazioni nei formati \*.ppt e \*.pps.
- **Microsoft® Office Word Mobile** consente di creare e modificare documenti e modelli in Word Mobile e salvarli come file \*.doc, \*.rtf, \*.txt, e \*.dot.

### Uso di Microsoft Office Mobile

Toccare **Start > Tutti i programmi**, quindi toccare l'applicazione Office Mobile da usare.

Word Mobile e Excel Mobile non supportano completamente alcune funzioni di Microsoft® Office Word e Microsoft® Office Excel®. Per visualizzare un elenco completo delle funzioni non supportate in Word Mobile e Excel Mobile, vedere la Guida del dispositivo.

- Suggerimento**
- Per impostazione predefinita, Word Mobile salva i documenti in formato **.docx**, mentre Excel Mobile salva i cartelle di lavoro nel formato **.xlsx**. Per aprire questo tipo di file sul computer che utilizza Microsoft Office 2000, Office XP, o Office 2003, è necessario scaricare e installare sul computer un **Convertitore formato file**. Scaricare il Convertitore formato file su <http://www.microsoft.com/downloads/>.
  - Per salvare i documenti di Word Mobile nel formato **.doc**, toccare **Menu > Strumenti > Opzioni** (o **Menu > Opzioni** opzioni quando non sono aperti documenti), quindi cambiare il **Modello predefinito** su **Documento Word 97-2003 (.doc)**.
  - Per salvare i fogli di lavoro di Excel Mobile nel formato compatibile con Microsoft Office 2000, Office XP, o Office 2003, toccare **Menu > Opzioni** (con nessun foglio aperto), quindi cambiare il **Modello per nuova cartella di lavoro** su **Cartella di lavoro vuota 97-2003**.



## 12.5 SIM Manager

**SIM Manager** consente di visualizzare il contenuto della carta SIM, trasferire contatti della carta SIM al dispositivo o viceversa, e effettuare chiamate ai contatti SIM.

### Creare un contatto sulla carta SIM

1. Toccare **Start** > **Tutti i programmi** > **SIM Manager**.
2. Toccare **Nuovo** e immettere il nome del contatto e il numero di telefono.
3. Toccare **Salva**.

**Suggerimento** Per cambiare le informazioni di contatto sulla propria carta SIM, toccare un contatto della SIM, quindi toccare **Salva**.

### Copiare i contatti SIM sul dispositivo

Se sulla carta SIM sono stati salvati dei contatti, è possibile copiarli nei Contatti del dispositivo.

1. Nella schermata SIM Manager, selezionare il contatto desiderato oppure selezionare tutti i contatti della carta SIM toccando **Menu** > **Seleziona tutto**.
2. Toccare **Menu** > **Salva in Contatti**.

### Copiare i contatti sulla carta SIM

Su una carta SIM è possibile archiviare solo un numero di telefono per ciascun contatto.

1. Nella schermata SIM Manager, toccare **Menu** > **Contatti SIM**.
2. Selezionare la casella di controllo dei contatti che si desidera copiare sulla carta SIM, quindi toccare **Salva**.

Quando viene salvato in contatto che contiene più numeri di telefono sulla carta SIM, SIM Manager salva separatamente ogni numero di telefono inserendo un indicatore alla fine di ciascun nome.

Per impostazione predefinita, vengono aggiunti /M, /W e /H come indicatori rispettivamente dei numeri di cellulare, lavoro e casa. Per modificare gli indicatori predefiniti e per selezionare quale altro tipo di numero salvare nella carta SIM, toccare **Menu** > **Strumenti** > **Opzioni**.



# Capitolo 13

## Gestione del dispositivo

---

### 13.1 Copia e gestione dei file

È possibile copiare i file dal dispositivo al computer e viceversa, o copiare i file sulla scheda di memoria installata nel dispositivo. È anche possibile gestire in maniera efficiente i file e le cartelle usando Esplora file.

#### Copiare i file usando Centro gestione dispositivi Windows Mobile o ActiveSync

1. Collegare il dispositivo al computer.
2. Fare clic su **Gestione file > Sfoglia il contenuto del dispositivo** in Centro gestione dispositivi Windows Mobile o fare clic su **Esplora** in ActiveSync sul computer. Viene visualizzato il contenuto del dispositivo in Esplora risorse sul computer.
3. Per copiare un file dal dispositivo al computer:
  - a. Sfogliare il contenuto del dispositivo, fare clic con il pulsante destro sul file che si desidera copiare, quindi fare clic su **Copia**.
  - b. Fare clic con il pulsante destro su una cartella del computer e scegliere **Incolla**.
4. Per copiare un file dal computer al dispositivo:
  - a. Sfogliare le cartelle sul computer, fare clic con il pulsante destro sul file che si desidera copiare, quindi fare clic su **Copia**.
  - b. Fare clic con il pulsante destro su una cartella del dispositivo e scegliere **Incolla**.

### Gestire i file sul dispositivo usando Esplora file

**Esplora file** consente di sfogliare e gestire il contenuto del dispositivo. La cartella principale sul dispositivo è **Dispositivo**, e contiene le seguenti cartelle: Documenti, Programmi, Windows, e altro.

1. Toccare **Start > Tutti i programmi > Esplora file**.
2. Toccare una cartella o un file per aprirla.
3. Per tornare alla cartella superiore, toccare **Su**.
4. Per eliminare, rinominare, o copiare un file in maniera rapida, tenere premuto il file quindi scegliere l'operazione desiderata dal menu di scelta rapida. Per copiare o eliminare più file, tenere premuto e trascinare per selezionare i file desiderati, tenere premuta la selezione, quindi una opzione dal menu.

### Copiare i file nella scheda di memoria








1. Verificare che la scheda di memoria sia inserita correttamente nel dispositivo.
2. Collegare il dispositivo al computer utilizzando il cavo USB, selezionare **Unità disco** nella schermata Connessione a PC, quindi toccare **Ok**.
3. Sul computer, scorrere fino all'unità disco rimovibile, e iniziare la copia dei file sulla scheda di memoria.
4. Una volta terminato, scollegare il dispositivo dal computer.


## 13.2 Impostazioni del dispositivo

È possibile regolare le impostazioni del dispositivo per adattarlo al proprio modo di lavorare. Usare la scheda Impostazioni per regolare le impostazioni di base del dispositivo. Per i dettagli vedere “Impostazioni” nel Capitolo 3.








Per vedere tutte le impostazioni disponibili, toccare **Start > Impostazioni**, quindi toccare **Tutte le impostazioni**.

### Scheda Personale




Icona	Descrizione
	<b>Pulsanti</b> Consente di assegnare un programma o funzione a un pulsante hardware o di impostare la funzione che si desidera eseguire (ad esempio, blocco del dispositivo) quando viene tenuto premuto il pulsante FINE.
	<b>Immissione</b> Consente di impostare le opzioni relative ai vari metodi di immissione.
	<b>Blocca</b> Consente di impostare una password per il dispositivo.
	<b>Menu</b> Consente di impostare i programmi da visualizzare nel menu Start. <b>Nota</b> Il menu Start è disattivo quando la schermata Home di TouchFLO 3D è attiva. Per attivare il menu Start, toccare <b>Start &gt; Impostazioni</b> , toccare <b>Tutte le impostazioni &gt; scheda Personale &gt; Oggi &gt; scheda Elementi</b> , quindi deselezionare la casella di controllo <b>TouchFLO 3D</b> .
	<b>Info utente</b> Consente di immettere le informazioni personali sul dispositivo.
	<b>Telefono</b> Consente di personalizzare le impostazioni del telefono, come la suoneria, o di impostare un numero PIN per la carta SIM.
	<b>Suoni e notifiche</b> Consente di attivare i suoni per eventi, notifiche e altro ancora. Inoltre consente di impostare il tipo di notifica per i diversi eventi.

Icona	Descrizione
	<p><b>Oggi</b> Consente di personalizzare l'aspetto della schermata Home e le informazioni da visualizzare al suo interno.</p> <p><b>Nota</b> Quando la schermata Home di TouchFLO 3D è attiva, non viene visualizzata la schermata Oggi. Per visualizzare la schermata Oggi, toccare <b>Start &gt; Impostazioni</b>, toccare <b>Tutte le impostazioni &gt; scheda Personale &gt; Oggi &gt; scheda Elementi</b>, quindi deselezionare la casella di controllo <b>TouchFLO 3D</b>.</p>






## Scheda Sistema

Icona	Descrizione
	<p><b>Informazioni su</b> Consente di visualizzare le informazioni di base come ad esempio la versione di Windows Mobile® e il tipo di processore utilizzato sul dispositivo. È anche possibile specificare un nome per il dispositivo.</p>
	<p><b>Controllo automatico volume</b> Consente di regolare automaticamente il volume della registrazione a un livello uniforme.</p>
	<p><b>Certificati</b> Mostra le informazioni relative ai certificati installati sul dispositivo.</p>
	<p><b>Cancellazione archivi</b> Consente di ripristinare il dispositivo alle impostazioni predefinite di fabbrica.</p>
	<p><b>Orologio e avvisi</b> Consente di impostare l'orologio del dispositivo sulla data e ora locali o di impostare il fuso orario di un luogo che si sta visitando. È inoltre possibile impostare allarmi in giorni della settimana e orari specificati.</p>
	<p><b>Suggerimenti clienti</b> Consente di impostare il dispositivo per inviare automaticamente le informazioni in merito all'uso di Windows Mobile. Per impostazione predefinita, l'opzione è disattivata.</p>
	<p><b>Informazioni sul dispositivo</b> Visualizza le informazioni relative a versione del firmware, hardware, identità e durata delle chiamate effettuate con il dispositivo.</p>





Icona	Descrizione
	<b>Crittografia</b> Consente di crittografare i file sulla scheda di memoria. I file crittografati possono essere letti solamente sul dispositivo.
	<b>Segnalazione errori</b> Consente di attivare o disattivare la funzione di segnalazione errori del dispositivo. Se la funzione è attiva e si verifica un errore in un programma, una serie di dati tecnici sullo stato del programma e sul computer vengono registrati in un file di testo e inviati al servizio di assistenza tecnica di Microsoft, se si sceglie di inviarlo.
	<b>GPS esterno</b> Consente di impostare, se richiesto, la porta GPS di comunicazione appropriata. Potrebbe essere necessario eseguire questa operazione quando ci sono programmi sul dispositivo con accesso dati GPS o è stato collegato un ricevitore GPS al dispositivo.
	<b>Sensore G</b> Consente di ricalibrare il sensore G del dispositivo. Usare questa funzione quando la rotazione automatica non funziona correttamente.
	<b>Programmi gestiti</b> Consente di visualizzare i programmi che sono stati installati sul dispositivo utilizzando System Center Mobile Device Manager.
	<b>Memoria</b> Consente di controllare le informazioni relative allo stato di assegnazione della memoria del dispositivo e della scheda di memoria.
	<b>Alimentazione</b> Consente il controllo del livello di carica della batteria. Consente inoltre di impostare la luminosità della retroilluminazione e timeout per lo spegnimento dello schermo (impostando il dispositivo sulla modalità Sleep) in modo da risparmiare il consumo di energia della batteria.
	<b>Opzioni internazionali</b> Consente di impostare le opzioni internazionali che si desidera utilizzare, quali formato di visualizzazione di numeri, valuta, data e ora del dispositivo.
	<b>Rimuovi programmi</b> Consente di rimuovere i programmi installati in precedenza sul dispositivo.
	<b>Schermo</b> Consente di ricalibrare lo schermo, applicare ClearType per visualizzare più chiaramente il testo, e cambiare le dimensioni del testo sullo schermo.

Icona	Descrizione
	<b>Task Manager</b> Consente di interrompere i programmi in esecuzione e impostare il pulsante (X) per terminare immediatamente i programmi quando viene toccato. Per ulteriori informazioni, vedere “Uso di Task Manager” in questo capitolo.
	<b>TouchFLO</b> Consente di impostare il dispositivo per vibrare quando viene toccata una scheda, collegamento, o altri elementi sullo schermo delle applicazioni selezionate.
	<b>Windows Update</b> Consente di eseguire il collegamento al sito web Microsoft e di aggiornare Windows Mobile® sul dispositivo con i patches o fixe più recenti, se disponibili.

## Scheda Connessioni

Icona	Descrizione
	<b>Reti avanzate</b> Consente di attivare/disattivare HSPA, impostare il metodo di autenticazione GPRS, e di impostare il tipo di linea da utilizzare quando si eseguono connessioni dati a commutazione di circuito (CSD). HSPA è un servizio dati digitali 3.5G che fornisce una elevata velocità di trasferimento dati in downstream/upstream. Verificare con il proprio provider di servizi wireless se HSPA supportato nella propria zona.
	<b>Trasmetti</b> Consente di impostare il dispositivo per ricevere dati via infrarossi e Bluetooth.
	<b>Bluetooth</b> Consente di attivare il Bluetooth, impostare il dispositivo in modalità visibile e di cercare altri dispositivi Bluetooth.
	<b>Comm Manager</b> Consente di gestire lo connessioni del dispositivo (compresi telefono, GPRS/3G, Wi-Fi e Bluetooth) o di attivare/disattivare la funzione telefono.
	<b>Impostazione connessione</b> Consente di configurare le connessioni dati del dispositivo, come ad esempio GPRS e WAP, in base alla carta SIM e all'operatore di rete rilevato o selezionato. Per i dettagli vedere “Uso di Impostazione connessione” in questo capitolo.



Icona	Descrizione
	<b>Connessioni</b> Consente di configurare uno o più tipi di connessione via modem per il dispositivo, come ad esempio accesso remoto, GPRS e altro, in modo da poter connettere il dispositivo a Internet o a una rete privata locale.
	<b>Registrazione dominio</b> Consente di registrare il dispositivo sul dominio della società per consentire a System Center Mobile Device Manager di gestire il dispositivo. Per i dettagli consultare l'amministratore di rete.
	<b>USB a PC</b> Consente di impostare i tipo di connessione USB al PC. Selezionare l'opzione ActiveSync per la sincronizzazione dei dati, o usare la modalità Unità disco per il trasferimento dei file.
	<b>Wi-Fi</b> Consente di attivare o disattivare la funzione Wi-Fi, ricercare le reti wireless disponibili, visualizzare le informazioni sulla rete wireless attiva, e personalizzare le impostazioni Wi-Fi.

## 13.3 Cambiare le impostazioni di base

### Impostazioni display

#### Regolare manualmente la luminosità dello schermo

Per impostazione predefinita, il dispositivo regola automaticamente la luminosità dello schermo in relazione alle condizioni di illuminazione ambientali.

1. Toccare **Start > Impostazioni**, quindi toccare **Tutte le impostazioni**.
2. Nella scheda **Sistema**, toccare **Alimentazione > scheda Retroilluminazione**.
3. Deselezionare la casella di controllo **Regolaz. auto. retroill.**
4. Regolare la luminosità trascinando il cursore sotto **Alimentazione a batteria e Alimentazione esterna**.

### **Disattivare automaticamente la retroilluminazione dello schermo quando il dispositivo non è usato**

1. Toccare **Start > Impostazioni**, quindi toccare **Tutte le impostazioni**.
2. Nella scheda **Sistema**, toccare **Alimentazione** > scheda **Avanzate**.
3. In **Alimentazione a batteria** e **Alimentazione esterna**, specificare dopo quanto tempo deve essere disattivata la retroilluminazione dello schermo.

### **Aumentare/ridurre le dimensioni del testo sullo schermo**

1. Toccare **Start > Impostazioni**, quindi toccare **Tutte le impostazioni**.
2. Nella scheda **Sistema**, toccare **Schermo** > scheda **Dimensione testo**.
3. Spostare il cursore per aumentare o ridurre le dimensioni del testo.

### **Ricalibrare lo schermo touch**

Lo schermo touch del dispositivo è stato calibrato prima della spedizione. Eseguire la ricalibrazione dello schermo touch quando lo schermo non risponde in modo preciso al tocco.

1. Mentre il dispositivo è acceso, tenere premuti i pulsanti VOLUME SU e VOLUME GIÙ, quindi toccare lo schermo per aprire lo strumento per allineare lo schermo.
2. Seguire le impostazioni su schermo per completare la calibrazione.

## **Nome dispositivo**

Il nome del dispositivo viene utilizzato per identificare il dispositivo quando viene sincronizzato con il computer, collegato alla rete, o vengono ripristinate le informazioni dopo il backup.

**Nota** Se si esegue la sincronizzazione di più dispositivi con lo stesso PC, ogni dispositivo dovrà avere un nome univoco.

## Modificare il nome del dispositivo

1. Toccare **Start > Impostazioni**, quindi toccare **Tutte le impostazioni**.
2. Nella scheda **Sistema**, toccare **Informazioni su > scheda ID dispositivo**.
3. Digitare il nome del dispositivo.

- Note**
- Il nome del dispositivo deve iniziare con una lettera e può essere composto solo da lettere da **A a Z**, numeri da **0 a 9**, e non può contenere spazi. Utilizzare il carattere di sottolineatura per separare le parole.
  - Se il dispositivo viene registrato sul dominio della società, il nome del dispositivo verrà sostituito con il nome utilizzato per eseguire la registrazione.

## Impostazioni suoneria

### Per cambiare il tipo di suoneria e la suoneria

1. Toccare **Start > Impostazioni**, quindi toccare **Suono**.
2. Scorrere verso il basso quindi toccare **Tipo suoneria**. Selezionare il tipo di suoneria da utilizzare quindi toccare **OK**.
3. Toccare **Suoneria** quindi selezionare la suoneria da utilizzare.
4. Toccare **OK**.

- Suggerimenti**
- È possibile utilizzare come suoneria file **\*.wav**, **\*.mid**, **\*.mp3**, **\*.wma**, o altri tipi di file audio scaricati da Internet o copiati dal computer. Per un elenco completo dei formati file audio supportati, vedere “Specifiche” nell’Appendice.
  - Per utilizzare i propri file audio come suoneria, per prima cosa copiarli nella cartella **/Documenti/Suonerie** sul dispositivo, quindi selezionare il suono dall’elenco **Suoneria** del dispositivo. Per ulteriori informazioni su come copiare i file, vedere “Copia e gestione dei file” in questo capitolo.

### Scegliere la modalità di notifica di eventi o azioni

1. Toccare **Start** > **Impostazioni**, quindi toccare **Suono** > **Avanzate**.
2. Nella scheda **Suoni** scegliere il tipo di notifica che si desidera ricevere, selezionando le caselle di controllo desiderate.
3. Nella scheda **Notifiche**, in **Eventi**, toccare un tipo di suoneria o una suoneria per l'evento o azione dal seguente elenco.

#### Suggerimento

La disattivazione del suono per le notifiche aiuta a conservare la durata della batteria.

### Servizi telefonici

È possibile cambiare le impostazioni di vari servizi telefonici per il dispositivo. I servizi telefonici possono includere Trasferimento chiamata, Chiamata in attesa, Segreteria e altro. Contattare il proprio operatore di telefonia mobile per conoscere la disponibilità dei servizi telefonici per il dispositivo.

### Accedere e modificare le impostazioni dei servizi telefonici

1. Toccare **Start** > **Impostazioni**, quindi toccare **Comunicazioni**.
2. Nella schermata **Comm Manager**, toccare **Telefono** > **Servizi telefonici**.
3. Selezionare il servizio da utilizzare, quindi toccare **Visualizza impostazioni**.
4. Scegliere le opzioni desiderate, quindi toccare **OK**.

Per ulteriori informazioni sulla personalizzazione delle impostazioni dei servizi telefonici, vedere la Guida del dispositivo.

## 13.4 Uso di Impostazione connessione

Dopo aver inserito una nuova carta SIM e acceso il dispositivo, è possibile usare **Impostazioni connessione** per configurare automaticamente le connessioni dati del dispositivo, come ad esempio 3G/GPRS e WAP.

**Nota** Per i dettagli su come configurare automaticamente le connessioni dati, vedere “Importare i contatti della SIM e configurare automaticamente le impostazioni della connessione dati” nel Capitolo 1.

### Selezionare manualmente l'operatore di rete da utilizzare per le connessioni dati

È possibile selezionare manualmente l'operatore di rete e seguire Impostazioni connessione per riconfigurare le impostazioni delle connessioni dati del dispositivo in relazione all'operatore selezionato.

1. Toccare **Start > Impostazioni**, quindi toccare **Tutte le impostazioni**.
2. Nella scheda **Connessioni**, toccare **Impostazione connessione**.
3. Selezionare **Paese** e **Operatore** della rete che si desidera usare, quindi toccare **OK**.

**Nota** Se si sceglie un Paese e/o Operatore differente dall'operatore di rete della carta SIM installata, potrebbe essere impossibile accedere ai servizi di rete.


4. Quando richiesto se si desidera configurare le impostazioni della connessione dati, toccare **Sì**.
5. Dopo che Impostazioni connessione ha completato la configurazione, toccare **Riavvia**.

## 13.5 Uso di Comm Manager

**Comm Manager** consente di attivare o disattivare le funzioni di comunicazione del dispositivo come ad esempio telefono, Bluetooth, Wi-Fi e connessione dati.


### Accedere a Comm Manager

Toccare **Start** > **Impostazioni**, quindi toccare **Comunicazioni**.

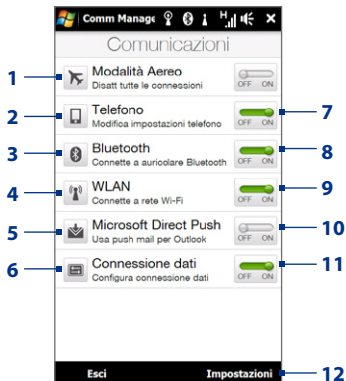


- 
- |  |  |
|--|--|
| <b>1</b> Consente di attivare o disattivare la Modalità aereo.<br>Vedere "Attivare e disattivare la funzione telefono" nel Capitolo 2. | <b>7</b> Consente di accendere o spegnere il telefono. Vedere "Attivare e disattivare la funzione telefono" nel Capitolo 2.  |
| <b>2</b> Consente di accedere alle impostazioni telefono e cambiare i codici PIN, configurare i servizi del telefono, e altro.         | <b>8</b> Consente di attivare o disattivare il Bluetooth. Per i dettagli, vedere il Capitolo 9.  |
| <b>3</b> Consente il collegamento a un auricolare a mani libere o stereo Bluetooth. Per i dettagli, vedere il Capitolo 9.              | <b>9</b> Consente di attivare o disattivare il Wi-Fi. Per i dettagli, vedere il Capitolo 8.  |
| <b>4</b> Consente il collegamento a una rete wireless. Per i dettagli, vedere il Capitolo 8.   | <b>10</b> Consente di selezionare la modalità di scaricamento dei messaggi di posta elettronica in Outlook: automatica (appena arrivano) o manuale.<br>Per i dettagli, vedere il Capitolo 7. |
| <b>5</b> Consente di aprire ActiveSync e di regolare le impostazioni push e-mail. Per i dettagli, vedere il Capitolo 7.                | <b>11</b> Consente di connettere o disconnettere la connessione dati attiva (3G/GPRS, o EDGE).   |
| <b>6</b> Apre Impostazioni connessione e configura automaticamente le impostazioni della connessione dati.                             | <b>12</b> Consente di regolare le impostazioni di telefono, Bluetooth, e Wi-Fi.  |
-


## 13.6 Uso di Task Manager

**Task Manager** consente di visualizzare e interrompere i programmi in esecuzione, configurare il pulsante  e attivare Menu rapido nella schermata Home.

### Aprire Task Manager



Toccare il pulsante **Menu rapido** nell'angolo superiore destro della schermata Home per aprire Menu rapido, quindi toccare .

### Configurare il pulsante Esci ()

Per impostazione predefinita, i programmi in esecuzione vengono chiusi quando si tiene premuto il pulsante .

1. Nella schermata Task Manager, toccare la scheda **Pulsante**.

**Nota** Quando viene deselezionato **Attivare il pulsante "X" per terminare le applicazioni in esecuzione**, toccando il pulsante Esci verrà chiusa solamente la schermata del programma. L'applicazione non è terminata e continua a essere eseguita sullo sfondo.

2. Scegliere l'azione necessaria a arrestare i programmi (toccando il pulsante , o toccando e tenendo premuto il pulsante .
3. Toccare **OK**.

### Aggiungere un programma in esecuzione all'elenco esclusivo

Se viene aggiunto un programma in esecuzione all'**Elenco applicazioni esclusive**, non sarà possibile chiuderlo quando si tocca **Termina selezionato** o **Termina tutto** e non sarà presente nell'elenco Menu rapido della schermata Home.

1. Nella schermata Task Manager, toccare la scheda **In esecuzione**.
2. Tenere premuto il nome del programma quindi toccare **Aggiungi esclusivo**.

**Suggerimento** Per rimuovere un programma dall'elenco esclusivi, tenere premuto il programma nella scheda **In esecuzione**, quindi toccare **Rimuovi da Esclusivo**.



## 13.7 Proteggere il dispositivo

### Proteggere la carta SIM con un PIN

È possibile proteggere la carta SIM richiedendo un codice PIN (personal identification number) tutte le volte che viene acceso il dispositivo. Fino a quando non viene inserito il PIN corretto, non sarà possibile usare il telefono o la connessione dati.

#### Attivare il PIN per la carta SIM

1. Toccare **Start** > **Impostazioni**, quindi toccare **Comunicazioni**.
2. Nella schermata **Comm Manager**, toccare **Telefono** > **Codice PIN**.
3. Inserire il PIN, toccare **OK**, quindi nella finestra di dialogo toccare **OK**.

**Suggerimenti**

- Per cambiare il PIN, toccare **Cambia PIN** nella schermata Impostazioni telefono.
- Sarà comunque possibile effettuare eventuali telefonate di emergenza senza immettere il PIN.

### Proteggere il dispositivo mediante password

È possibile aumentare maggiormente la sicurezza dei propri file richiedendo una password ad ogni accensione del dispositivo.

#### Impostare una password per il dispositivo

1. Toccare **Start** > **Impostazioni**, quindi toccare **Tutte le impostazioni**.
2. Nella scheda **Personale**, toccare **Blocco**.
3. Selezionare la casella di controllo **Avviso se non utilizzato per**, quindi specificare il periodo di tempo di inattività prima che venga richiesta la password.
4. Nel riquadro **Tipo di password**, scegliere il tipo di password che si desidera utilizzare.

**Suggerimento** Se il dispositivo è configurato in modo da connettersi ad una rete, usare una password di tipo alfanumerico per avere una protezione maggiore.

5. Inserire la password sia nella casella **Password** che **Conferma**.

6. Toccare **OK**. Alla successiva accensione del dispositivo verrà visualizzata la richiesta di password.

- Note**
- Pe essere sicuri di poter eseguire sempre le chiamate di emergenza, non immettere per la password le stesse cifre dei numeri di emergenza.
  - Se è stato inserito un suggerimento, questo verrà visualizzato dopo che è stata inserita per cinque volte la password errata.
  - Ogni volta che si immette una password errata, il tempo di risposta del dispositivo si allunga sempre più, finché sembra che il dispositivo non risponda più.
  - Se si dimentica la password, è possibile eseguire un reset hardware o cancellare la memoria del dispositivo. Per ulteriori informazioni su come eseguire un reset hardware del dispositivo e per cancellare gli archivi, vedere "Ripristinare il dispositivo".

## Crittografare i file sulla scheda di memoria

È possibile impostare il dispositivo per crittografare i file salvati nella scheda di memoria.

1. Toccare **Start > Impostazioni**, quindi toccare **Tutte le impostazioni**.
2. Nella scheda **Sistema**, toccare **Crittografia**.
3. Selezionare **Crittografa file archiviati in una scheda di memoria**.

- Note**
- I file crittografati possono essere letti solo sul dispositivo su cui sono stati crittografati.
  - I file crittografati vengono aperti come gli altri file, a condizione che si utilizzi il dispositivo utilizzato per crittografarli. Non ci sono altri modi per leggere questi file.

- Importante**
- Se viene selezionato **Crittografa file archiviati in una scheda di memoria**, eseguire il backup di tutti i file della scheda di memoria **prima** di utilizzare Cancellazione archivi, reset hardware, o l'aggiornamento del sistema operativo. In caso contrario non sarà più possibile accedere ai file crittografati sulla scheda di memoria. Usare ActiveSync o Centro gestione dispositivi Windows Mobile per trasferire file tra scheda di memoria e computer. Terminata la procedura, copiare nuovamente i file nella scheda di memoria.

## 13.8 Gestire la memoria

### Vedere la memoria disponibile sul dispositivo

1. Toccare **Start** > **Impostazioni**, quindi toccare **Tutte le impostazioni**.
2. Nella scheda **Sistema**, toccare **Memoria** > scheda **Principale**. Viene visualizzata la quantità di memoria allocata per file e archiviazione in contrapposizione alla memoria allocata per i programmi, nonché la quantità di memoria utilizzata in base a quella disponibile.

### Vedere lo spazio disponibile nella scheda di memoria

1. Toccare **Start** > **Impostazioni**, quindi toccare **Tutte le impostazioni**.
2. Nella scheda **Sistema**, toccare **Memoria** > scheda **Scheda di memoria**.

## 13.9 Ripristinare il dispositivo


### Eseguire un reset software

Eseguire un reset software (normale) per cancellare tutta la memoria di programma attiva e chiudere tutti i programmi attivi. Questa operazione è utile nei casi in cui il dispositivo risponde con minore prontezza rispetto al normale o quando un programma non funziona correttamente. Se il reset software viene effettuato quando sono in esecuzione dei programmi, tutto il lavoro non salvato andrà perduto.

### Eseguire un reset hardware

1. Estrarre lo stilo, quindi rimuovere il coperchio posteriore.
2. Usare la punta dello stilo per premere il pulsante REIMPOSTA (rosso) posizionato sull'apertura dell'alloggiamento dello stilo.

Il dispositivo verrà riavviato e verrà visualizzata la schermata Home.

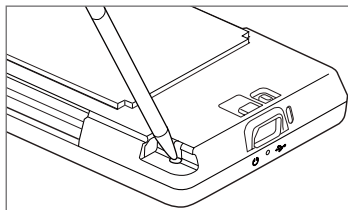

## Eseguire un reset hardware


Se un normale reset non risolve il problema del sistema, è possibile eseguire un reset hardware (completo). Dopo un reset hardware, il dispositivo viene riconfigurato sulle impostazioni originali, cioè quelle presenti alla prima accensione, subito dopo l'acquisto. Tutti i programmi installati, dati inseriti, e impostazioni personalizzate sul dispositivo andranno perse, e verranno conservati solamente il software Windows Mobile® e gli altri programmi preinstallati.

**Attenzione!** Sul dispositivo verranno ripristinate le impostazioni predefinite di fabbrica. Verificare che tutti i programmi aggiuntivi e/o dati dell'utente siano stati copiati prima di eseguire un reset hardware.

**Importante** Se viene selezionato **Crittografa file archiviati in una scheda di memoria**, eseguire il backup di tutti i file della scheda di memoria **prima** di utilizzare Cancellazione archivi, reset hardware, o l'aggiornamento del sistema operativo. In caso contrario non sarà più possibile accedere ai file crittografati sulla scheda di memoria. Usare ActiveSync o Centro gestione dispositivi Windows Mobile per trasferire file tra scheda di memoria e computer. Terminata la procedura, copiare nuovamente i file nella scheda di memoria.

## Eseguire un reset hardware

1. Con il dispositivo spento, tenere premuti i pulsanti VOLUME SU e VOLUME GIÙ, quindi premere brevemente il pulsante ACCENSIONE.
2. Continuare a premere i pulsanti VOLUME SU e VOLUME GIÙ fino a visualizzare questo messaggio sullo schermo:

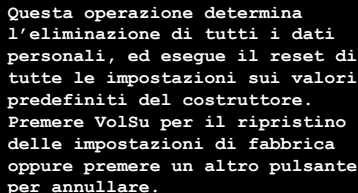

Questa operazione determina l'eliminazione di tutti i dati personali, ed esegue il reset di tutte le impostazioni sui valori predefiniti del costruttore. Premere VolSu per il ripristino delle impostazioni di fabbrica oppure premere un altro pulsante per annullare.

3. Rilasciare i pulsanti VOLUME SU e VOLUME GIÙ.
4. Premere il pulsante VOLUME SU per eseguire un reset hardware, o premere un tasto qualsiasi per annullare il reset.

## Uso di Cancellazione archivi

Se è possibile accedere alle impostazioni del dispositivo, è possibile usare Cancellazione archivi per ripristinare il dispositivo alle impostazioni predefinite di fabbrica.

1. Toccare **Start > Impostazioni**, quindi toccare **Tutte le impostazioni**.
2. Nella scheda **Sistema**, toccare **Cancellazione archivi**.
3. Inserire "1234" quindi toccare **Si**.

## 13.10 Windows Update

Consente di aggiornare Windows Mobile® con le patche di protezione e fix più recenti da Microsoft, se disponibili.

### Configurare Windows Update

Quando si avvia Windows Update per la prima volta, è necessario impostare in che modo Windows Update deve controllare la presenza di aggiornamenti.

1. Toccare **Start > Impostazioni**, quindi toccare **Tutte le impostazioni**.
2. Nella scheda **Sistema**, toccare **Windows Update**.
3. Nella schermata Installazione aggiornamento, toccare **Avanti**.
4. Scegliere come eseguire il controllo degli aggiornamenti, quindi toccare **Avanti**.

**Nota** Selezionando **Automatico**, viene chiesto se si desidera utilizzare il piano dati corrente per controllare gli aggiornamenti. Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Utilizzare il piano di dati per controllare e scaricare gli aggiornamenti** quindi toccare **Avanti**.

5. Toccare **Fine**.

### Verificare gli aggiornamenti

1. Toccare **Start > Impostazioni**, quindi toccare **Tutte le impostazioni**.
2. Nella scheda **Sistema**, toccare **Windows Update**.
3. Toccare **Controlla adesso**.

### Cambiare le opzioni di Windows Update

1. Toccare **Start > Impostazioni**, quindi toccare **Tutte le impostazioni**.
2. Nella scheda **Sistema**, toccare **Windows Update**.
3. Toccare **Menu > Connessioni** per scegliere come il dispositivo deve connettersi a Internet per verificare la presenza di aggiornamenti, o toccare **Menu > Cambia pianificazione** per cambiare il metodo di verifica degli aggiornamenti di Windows Update per gli aggiornamenti di Windows Mobile®.

# Appendice

---

## A.1 Informazioni sulle normative

### Identificativi degli enti di regolamentazione

Per scopi di identificazione normativa, al prodotto è stato assegnato il codice di modello TOPA100.

Per assicurare un funzionamento continuo, sicuro ed affidabile del dispositivo, utilizzare con il modello TOPA100 esclusivamente gli accessori elencati di seguito.

Al pacco batteria è stato assegnato il codice di modello TOPA160.

**Nota** Il prodotto è stato progettato per essere utilizzato con un alimentatore con origine di alimentazione limitata di Classe 2, con tensione nominale di 5 VCC, massimo 1 Amp.

### Avviso Unione Europea

I prodotti con marchio CE sono conformi alla Direttiva R&TTE (99/5/EC), la Direttiva EMC (2004/108/EC) e la Direttiva Low Voltage (2006/95/EC) rilasciate dalla Commissione della Comunità Europea.

La conformità con queste direttive implica la conformità alle seguenti Norme Europee (nelle parentesi vi sono gli standard internazionali equivalenti).

- **EN 60950-1 (IEC 60950-1)**  
Sicurezza delle apparecchiature informatiche.

- **ETSI EN 300 328**

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro radio (ERM); Sistemi di trasmissione a banda larga; apparecchiature di trasmissione dati operanti nella banda ISM da 2.4 GHz e utilizzanti tecniche di modulazione dello spettro.

- **EN 300 440-2 V1.1.2**

Compatibilità elettromagnetica e Spettro radio (ERM); Dispositivi a portata ridotta; Apparecchiature radio utilizzate nella gamma di frequenza da 1 GHz a 40 GHz; Parte 2: Harmonized EN per l'Articolo 3(2) della Direttiva R&TTE.

- **EN 301 489-24**

Compatibilità elettromagnetica e Spettro radio (ERM); Standard sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) per le apparecchiature e i servizi radio; Parte 24: Condizioni specifiche per la diffusione diretta IMT-2000 CDMA per le radio mobili e portatili (UE) e apparecchiatura accessorie.

- **ETSI EN 301 511**

Sistema globale per le comunicazioni mobili (GSM); Harmonized EN per le stazioni mobili nelle bande GSM 900 e GSM 1800, con requisiti di copertura essenziali dell'articolo 3.2 della Direttiva R&TTE (1995/5/CE).

- **ETSI EN 301 489-1**

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro radio (ERM); Compatibilità elettromagnetica (EMC) standard per apparecchiature e servizi radio; Parte 1: requisiti tecnici comuni.

- **ETSI EN 301 489-7**

Compatibilità elettromagnetica e Spettro radio (ERM); Standard sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) per le apparecchiature e i servizi radio; Parte 7: Condizioni specifiche per le radio mobili e portatili e apparecchiatura accessorie dei sistemi di comunicazione radio cellulari digitali (GSM e DCS).



- **ETSI EN 301 489-17**  
Compatibilità elettromagnetica e Spettro radio (ERM); Standard sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) per le apparecchiature e i servizi radio; Parte 17: Condizioni specifiche per i sistemi di trasmissione in banda larga a 2.4 GHz.
- **ETSI EN 301 908-1 & -2**  
Compatibilità elettromagnetica e Spettro radio (ERM); Base Stations (BS), Repeaters e User Equipment (UE) per reti cellulari IMT-2000 di terza generazione; Parte 1: Harmonized EN per IMT-2000, introduzione e requisiti comuni, requisiti di copertura essenziali dell'articolo 3.2 della Direttiva R&TTE.
- **EN 50360**  
Standard di prodotto per la dimostrazione della conformità dei telefoni cellulari con le restrizioni di base correlate all'esposizione dell'uomo ai campi elettromagnetici (300 MHz - 3 GHz).
- **EN 62311**  
Valutazione degli apparecchi elettronici ed elettrici in relazione ai limiti di base per l'esposizione umana ai campi elettromagnetici (0 Hz - 300 GHz).
- **EN 62209-1/ 62209-2**  
Esposizione ai campi a radiofrequenza provenienti da dispositivi di comunicazione senza fili tenuti in mano o montati sul corpo - Modelli umani, strumentazione e procedure -- Parte 1: Procedura per determinare il tasso di assorbimento specifico (SAR) per i dispositivi tenuti in mano molto vicini all'orecchio (gamma di frequenza: 300 MHz - 3 GHz) ; Parte 2: Procedura per determinare il tasso di assorbimento specifico (SAR) di testa e corpo per dispositivi tenuti in mano o montati sul da 30 MHz a 6 GHz utilizzati a stretto contatto con il corpo.
- **EN 55013:2001**  
Ricevitori di trasmissioni audio e televisive e apparecchiature associate - Caratteristiche disturbi radio - Limiti e metodi di misurazione (CISPR 13:2001 (Modificato))

- **EN 55020:2007**

Ricevitori di trasmissioni audio e televisive e apparecchiature associate -  
Caratteristiche di immunità - Limiti e metodi di misurazione (CISPR 20:2006)



**Questo prodotto può essere utilizzato in:**

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

## **Precauzioni di sicurezza per l'esposizione a radiofrequenza**

Utilizzare esclusivamente accessori originali approvati dal produttore o accessori che non contengano componenti metalliche.

L'uso di accessori non originali e non approvati dal produttore potrebbe violare le disposizioni locali in materia di esposizione a RF e dovrà essere evitato.

## **Esposizione ai segnali di radio-frequenza (RF)**

Il dispositivo contiene un trasmettitore e un ricevitore radio. L'energia irradiata è inferiore ai limiti internazionali di esposizione a radio-frequenza. Queste limitazioni sono parte delle istruzioni generali e stabiliscono i livelli consentiti di energia RF per la popolazione. Le istruzioni si basano sugli standard di sicurezza definiti in precedenza dalle autorità normative internazionali:

- American National Standards Institute (ANSI) IEEE. C95.1-1992
- National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP). Report 86. 1986
- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1996

- Ministry of Health (Canada), Safety Code 6. Gli standard includono un ampio margine di sicurezza destinato a garantire la sicurezza delle persone, a prescindere da età e condizioni di salute.

L'esposizione standard per i telefoni cellulari si basa su un'unità di misura nota come "tasso di assorbimento specifico" (SAR, Specific Absorption Rate). Lo standard comprende un ampio margine di sicurezza che garantisce una protezione aggiuntiva agli utenti e consente ogni eventuale variazione nell'uso.

Come per ogni apparecchiatura radiomobile, si consiglia di non avvicinare alcuna parte del corpo al dispositivo quando questo è in funzione. Ciò ha lo scopo di garantire non solo un funzionamento ottimale del telefono, ma soprattutto la stessa sicurezza personale degli utenti.

Il dispositivo è dotato di un'antenna interna. Utilizzare solamente l'antenna integrata fornita. L'uso di antenne non autorizzate o modificate potrebbe ridurre la qualità delle chiamate e danneggiare il telefono, causare una perdita delle prestazioni e oltrepassare i livelli SAR raccomandati così come risultare non in conformità con i requisiti normativi locali del proprio paese.

Per garantire una prestazione ottimale del telefono e garantire l'esposizione dell'uomo alla radio frequenza rientri nei limiti delle linee guida specificate nelle norme pertinenti, utilizzare il dispositivo sempre e solamente nelle condizioni normali. Non toccare o tenere l'area dell'antenna senza motivo quando si effettua o si riceve una chiamata. Il contatto con l'area dell'antenna potrebbe ridurre la qualità della chiamata e causare il funzionamento a livelli di emissione più elevati del necessario del dispositivo. Se si evita il contatto con l'area dell'antenna quando il telefono è IN USO si hanno prestazioni ottimali dell'antenna e della durata della batteria.

Le misurazioni per dispositivi indossati sono state eseguite per il funzionamento normale di dispositivi indossati con il retro del dispositivo tenuto a 1,5 cm dal corpo.

## **Informativa SAR**

0,776 w/kg @10g (testa)

1,42 w/kg @10g (corpo)

## **TIA (Telecommunications & Internet Association)**

### **Informazioni di sicurezza**

#### **Pacemaker**

La Health Industry Manufacturers Association raccomanda il mantenimento di una distanza non inferiore a 15 centimetri circa tra il telefono wireless palmare e il pacemaker per evitare il verificarsi di interferenze. Queste raccomandazioni sono conformi ai risultati delle ricerche e alle raccomandazioni della Wireless Technology Research. Le persone con pacemaker:

- Dovranno mantenere SEMPRE il telefono a più di 15 centimetri (sei pollici) di distanza dal pacemaker quando il telefono è acceso.
- Non dovranno collocare il telefono in un taschino posto all'altezza del petto.
- Dovranno utilizzare l'orecchio del lato opposto a quello in cui si trova il pacemaker per evitare possibili interferenze. In caso si sospetti la presenza di interferenze, spegnere il telefono immediatamente.

#### **Apparecchi acustici**

Alcuni telefoni digitali wireless potrebbero interferire con determinati apparecchi acustici. Qualora si verificassero tali interferenze, potrebbe essere necessario consultare il fornitore del servizio o contattare il servizio clienti per discutere delle possibili alternative.

#### **Altre apparecchiature mediche**

Se si utilizzano apparecchiature mediche personali, consultare i relativi produttori per stabilire se tali dispositivi sono adeguatamente schermati contro l'energia RF esterna. Rivolgersi anche al proprio medico per ottenere questo tipo di informazioni.

Spegnere il telefono in strutture sanitarie in cui sono presenti avvisi contenenti norme che vietano l'uso del dispositivo. Gli ospedali o altre strutture sanitarie potrebbero utilizzare apparecchiature sensibili all'energia RF esterna.

## Avviso WEEE

La Direttiva sullo smaltimento dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE), entrata in vigore come legge Europea il 13 Febbraio 2003, ha assicurato una svolta nel trattamento delle apparecchiature elettriche al termine della loro vita utile.

Lo scopo di questa Direttiva è, in modo prioritario, quella della prevenzione dello smaltimento di questo tipo di rifiuti e, inoltre, di promuovere il riciclaggio, il riutilizzo e altre forme di recupero di questi rifiuti in modo da ridurre al minimo il loro smaltimento.



Il logo WEEE (visibile a sinistra) sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito o gettato nei rifiuti domestici. L'utente è responsabile di smaltire tutti i rifiuti elettrici ed elettronici rivolgendosi al centro di raccolta più vicino per lo smaltimento di questi rifiuti pericolosi. La raccolta isolata e il corretto recupero dei rifiuti elettrici ed elettronici all'atto dello smaltimento consentirà di conservare le risorse naturali. Inoltre, il corretto riciclaggio dei rifiuti elettrici ed elettronici garantisce la sicurezza della salute umana e dell'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, il recupero e i punti di raccolta, rivolgersi al centro rifiuti locale, all'ente di raccolta dei rifiuti domestici, al negozio in cui si è acquistato l'apparecchio o al produttore.

## Conformità RoHS

Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2002/95/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Gennaio 2003, sulla restrizione d'uso di determinate sostanze pericolose e apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS) e sue modifiche.

## A.2 Specifiche

<b>Processore</b>	Qualcomm® MSM7200A™, 528 MHz
<b>Sistema operativo</b>	Windows Mobile® 6.1 Professional
<b>Memoria</b>	ROM: 512 MB RAM: 288 MB
<b>Dimensioni</b> (LxLxS)	107,85 X 53,1 X 13,7 mm (4,25 X 2,09 X 0,54 pollici)
<b>Peso</b>	117,5 grammi (4,15 once) con batteria
<b>Display</b>	LCD TFT sensibile al tocco da 3,2 pollici con risoluzione 480 x 800 WVGA
<b>Rete</b>	HSPA/WCDMA <ul style="list-style-type: none"> <li>• 900/2100 MHz</li> <li>• Fino a 2 Mbps in upload e 7.2 Mbps in download</li> </ul> Qadribanda GSM/GPRS/EDGE <ul style="list-style-type: none"> <li>• 850/900/1800/1900 MHz</li> </ul> (Frequenza di banda, disponibilità HSPA e velocità dati sono soggette all'operatore.)
<b>Controllo dispositivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TouchFLO™ 3D</li> <li>• Barra dello zoom</li> </ul>
<b>GPS</b>	Antenna GPS interna
<b>Connettività</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bluetooth® 2.0 con Enhanced Data Rate e A2DP per auricolari stereo wireless</li> <li>• Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g</li> <li>• HTC ExtUSB™ (mini-USB 2.0 a 11 pin e jack audio in uno)</li> </ul>
<b>Fotocamera</b>	Fotocamera principale: fotocamera a colori da 5,0 megapixel con messa a fuoco automatica Fotocamera secondaria: fotocamera CMOS VGA a colori
<b>Formati audio supportati</b>	AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, QCP, MP3, WMA, WAV, MIDI, M4A
<b>Formati video supportati</b>	WMV, ASF, MP4, 3GP, 3G2, M4V, AVI

<b>Batteria</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Batteria ricaricabile agli ioni di litio</li> <li>• Capacità: 1100 mAh</li> <li>• Conversazione:     fino a 300 minuti per WCDMA                               fino a 340 minuti per GSM</li> <li>• Tempo di standby:   fino a 500 ore per WCDMA                               fino a 360 ore per GSM</li> <li>• Chiamata video:     fino a 150 minuti</li> </ul> <p>(Sono soggette alla rete e all'uso del telefono.)</p>
<b>Slot di espansione</b>	Scheda di memoria microSD™ (SD 2.0 compatibile)
<b>Alimentatore CA</b>	Gamma/frequenza voltaggio: 100 - 240 VCA, 50/60 Hz Uscita CC: 5 V e 1 A
<b>Funzioni speciali</b>	Radio FM, Sensore G



宏達國際電子股份有限公司  
HTC Corporation

23, Xinghua Rd.,  
Taoyuan 330, Taiwan



## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Per essere utilizzato nell'Unione Europea

Per le seguenti apparecchiature:

Telefono PDA

(Descrizione del prodotto)

TOPA100

(Marca/Nome commerciale)

HTC Corporation

(Nome costruttore)

No.23, Xinghua Rd., Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan

(Indirizzo costruttore)

con la presente viene confermata la conformità con i requisiti essenziali relativi all'Articolo 3 della Direttiva R&TTE 1999/5/EC, se utilizzato per l'uso specifico ed inoltre che le normative riportate di seguito sono state applicate:

**1. Salute (Articolo 3.1.a della Direttiva R&TTE)**

Normative applicate: EN 50360 ; EN62311 ; EN62209-1/2

**2. Sicurezza (Articolo 3.1.a della Direttiva R&TTE)**

Normative applicate: EN 60950:2001

**3. Compatibilità elettromagnetica (Articolo 3.1.b della Direttiva R&TTE)**

Normative applicate: EN 301489-1 v1.8.1:2008 ; EN301 489-3 V1.4.1:2002,  
EN 301489-7 v1.3.1: 2005 ; EN 301489-17 v1.3.2:2008  
EN, EN301489-24 v1.4.1:2007

**4. Uso efficiente dello spettro della radio frequenza (Articolo 3.2 della Direttiva R&TTE)**

Normative applicate: EN 301511 v9.0.2 ; EN301908-1 v3.2.1:2007 ; EN301908-2 v3.2.1  
EN 300328 v1.7.1:2006 ; EN300440-1 v1.4.1:2008;  
EN300440-2 v1.2.1:2008 ; EN55013 ; EN55020

Persona responsabile della stesura della presente dichiarazione:

Dalton Chuang 

(Nome e firma)

Senior Manager

(Ruolo / Titolo)

Taiwan 2009/2/27

(Luogo)

(Data)



# Indice

## A

- A2DP 166
- Accendere e spegnere il dispositivo 30
- ActiveSync
  - configurazione 101
  - modalità ActiveSync 42
  - sincronizzazione con Exchange Server 127
  - sincronizzazione con il computer 102
- Aggiunta e rimozione di programmi 197
- Album
  - chiudere Album 188
  - informazioni su 185
  - riproduzione video 188
  - visualizzare un'immagine 186
- Allegato
  - aggiungere a posta elettronica 121
  - download 123
  - impostare IMAP4 per ricevere automaticamente gli allegati 126
  - impostare Outlook per ricevere automaticamente gli allegati 126
- Altoparlante 50
- Attivare e disattivare la funzione telefono 56, 219
- Azioni
  - quotazione 79

## B

- Batteria
  - carica della batteria 30
  - informazioni sulla batteria 28
  - installazione 29
  - rimozione 29
  - risparmio batteria 140
- Bluetooth
  - attivare e disattivare 219
  - auricolare a mani libere 166
  - auricolare stereo 166
  - informazioni su 163
  - modalità 163
  - modem 161
  - relazione (collegamento) 164
  - sincronizzazione 105
  - visibile 163
- Booster audio 196

## C

- Cancellazione archivi 225
- Carta SIM
  - installazione 27
  - PIN 221
  - rimozione 28
- Catalogo
  - scheda Musica (schermata Home) 84

- Centro gestione dispositivi Windows Mobile 98
- Chiamata
  - dalla schermata Telefono 43
- Chiamata d'emergenza 46
- Chiamata in conferenza 49
- Chiamata internazionale 46
- Chiamata video
  - eseguire una chiamata video 52
  - impostazioni 53
  - informazioni su 52
  - rispondere a una chiamata video 55
- Chiamata vocale
  - informazioni su 43
  - rispondere a una chiamata 47
  - terminare una chiamata 50
- Collegamento del dispositivo a Internet
  - avvio connessione 141
  - Connessione remota 140
  - metodi di connessione 137
- Comm Manager 212, 218
- Composizione veloce 52
- Condivisione Internet 160
- Configurazione impostazioni delle connessioni dati 31, 217
- Connessione remota 140
- Contatti 198
- Contatti preferiti 64
- Contenuti multimediali 111, 175
- Controllo automatico volume 210
- Coperchio posteriore
  - rimozione 27

- Copia
  - contatti SIM sul dispositivo 205
  - contatti sulla carta SIM 205
  - copiare e gestire i file 207
  - di file multimediali dal PC al dispositivo 190

## D

- Dimensioni testo (schermata) 214
- Dimensioni testo schermata 214
- Direct Push 129, 219
- Disconnessione connessione dati 219
- Download
  - applicazioni Java 202
  - dati sulla posizione 173
  - download completo della posta elettronica 122
  - feed web 155
  - file allegati 123
  - impostazioni download posta elettronica 120, 125
  - sincronizzare la posta elettronica 125

## E

- Elenco contatti aziendale 135
- Emoticon
  - MMS 114
  - Windows Live Messenger 154
- Esplora file 208
- Excel Mobile 204
- Exchange Server 127

**F****Fotocamera**

- icone 178
- informazioni su 175
- modalità di cattura 175
- Opzioni avanzate 182
- Pannello Menu 179
- zoom 180

**Freccia Selettore immissione 89****G****Google Maps 169****GPS 171, 173****GPSRapido 173****I****Icone di stato 34**

- aggiunge un'icona di un programma 37
- aprire 36
- avviare un programma 37
- rimuovere o sostituire un'icona 37

**IMAP4 118****Immissione di informazioni 89****Impostazione connessione 31, 217****Impostazioni (scheda Connessioni)**

- Bluetooth 212
- Connessioni 140, 213
- Impostazione connessione 212, 217
- LAN Wireless 139
- Registrazione dominio 213
- Rete avanzata 212
- Trasmetti 212
- USB a PC 104, 213

**- Wi-Fi 213****Impostazioni (scheda Personale)**

- Blocca 209, 221
- Immissione 209
- Info utente 209
- Menu 209
- Oggi 210
- Pulsanti 209
- Suoni e notifiche 209, 216
- Telefono 209, 215, 216

**Impostazioni (scheda Sistema)**

- Alimentazione 211
- Cacellazione archivi 210, 225
- Certificati 210
- Crittografia 211, 222
- GPS esterno 211
- Informazioni su 210, 215
- Informazion sul dispositivo 210
- Memoria 211
- Opzioni internazionali 211
- Orologio e avvisi 210
- Programmi gestiti 211
- Rimuovere programmi 198, 211
- Schermo 211, 214
- Segnalazione errori 211
- Suggestimenti clienti 210
- Task Manager 212, 220
- TouchFLO 212
- Windows Update 212, 225

**Impostazioni connessione 34****Impostazioni di base 213****In esecuzione**

- scheda Musica (schermata Home) 83, 84

**Informazioni di sicurezza 5**

## 240 Indice

Informazioni sulle normative 227

Inoltro posta elettronica 123

Internet 137

Invia

- messaggio MMS 112

- messaggio SMS 108

## J

JBlend 202

- aggiornare una MIDlet o suite MIDlet 203

- gestire una MIDlet o suite MIDlet 203

- installare MIDlet o suite MIDlet da Internet 202

- installare MIDlet o suite MIDlet dal dispositivo 202

## K

Kit telefonici da auto 57

## L

Live Messenger 154

## M

Memoria 38, 223, 234

Menu rapido 38, 220

Messa a fuoco

- messa a fuoco automatica 176

Messaggi

- informazioni su 107

- MMS 111

- posta elettronica 117

- SMS 108

Messenger 154

Metodi d'immissione

- QWERTY completa 90

- Tastierino telefono 92

Microsoft Office Mobile 204

MMS

- aggiunta di foto/video 113

- aggiunta di sequenze audio 114

- aggiunta di testo 114

- creare messaggi MMS 112

- impostazioni MMS 111

- informazioni su 111

- lista nera 116

- risposta a un messaggio 115

- visualizzazione di un messaggio 115

Modalità aereo 56, 219

Modalità di cattura Foto 175

Modalità di cattura Immagine contatti 176

Modalità di cattura Panorama 176

Modalità di cattura Tema immagine 176

Modalità di cattura Video 175

Modalità di cattura Video MMS 176

Modalità Sleep 31

Modalità Unità disco 42

Modem

- Bluetooth 161

- USB 161

Modem USB 161

Movimenti del dito 40

## N

Nome dispositivo 214

Nuovi canali (feed web) 155

**O**

Office Mobile 204  
 OneNote Mobile 204  
 Opera Mobile 142  
 Opzioni internazionali 211  
 Orologio e avvisi 210

**P**

Pannello di immissione 89  
 Panoramica con il dito 41  
 Password 221  
 PIN 221  
 Playlist  
   - scheda Musica (schermata Home) 85  
   - Windows Media Player Mobile 192  
 Podcast 159  
 POP3 118  
 Posta di Internet 118  
 Posta elettronica  
   - Account di posta Internet (POP3/  
     IMAP4) 118  
   - impostazioni (POP3/IMAP4) 120  
   - impostazioni server di posta 119  
   - scheda Posta (schermata Home) 72  
   - sincronizzazione 97, 125, 127  
   - tipi di account di posta elettronica 117  
 PowerPoint Mobile 204

**Q**

QWERTY completa 90

**R**

Radio FM 193

Registro chiamate 51

Reset

- cancellazione archivi 225
- reset hardware 223
- reset software 223

Reset hardware 224

Reset software 223

Retroilluminazione

- impostazione del timeout  
   retroilluminazione 214

Richiesta di convocazione 134

Riprodurre musica

- scheda Musica (schermata Home) 84
- Windows Media Player Mobile 189

Riproduzione dei file multimediali 189

Risoluzione dei problemi

- connessione sincronizzazione 104
- Windows Media Player Mobile 193

Risposta

- MMS 115
- posta elettronica 123
- SMS 109

RSS Hub

- elenco notizie brevi 158
- informazioni su 155
- nuovi canali 155
- podcast 159
- visualizza sommari 159

**S**

Scheda Azioni (schermata Home) 79

Scheda di memoria

- crittografare 222

## 242 Indice

- installazione 29
- Scheda Impostazioni (schermata Home) 88
- Scheda Internet (schermata Home) 75
- Scheda Messaggi (schermata Home) 72
- Scheda Meteo (schermata Home) 86
- Scheda microSD
  - installazione 29
- Scheda Musica (schermata Home) 83
- Scheda Persone (schermata Home) 64
- Scheda Posta (schermata Home) 72
- Schermata Controllo (Fotocamera) 178
- Schermata Home 32, 59
- Scorrimento con il dito 40
- Segreteria 46
- Sensore-G 211
- Servizi telefonici 216
- SIM Manager
  - copiare i contatti SIM sul dispositivo 205
  - copiare i contatti sulla carta SIM 205
  - creare un contatto SIM 205
  - informazioni su 205
- Sincronizzazione
  - ActiveSync 102
  - Centro gestione dispositivi Windows Mobile 98
  - con computer 102
  - con Exchange Server 127
  - modifica della tipologia di informazioni 103
  - musica e video 106
  - tramite Bluetooth 105
  - Windows Media Player 190
- Smart Dial 43
- SMS 72, 108

- copiare sulla carta SIM 110
- creare un nuovo messaggio 108
- scheda Messaggi (schermata Home) 72
- Specifiche 234
- Streaming Media 150
- Suoneria 215
- Suoni e notifiche 209, 216

## T

- Task Manager 212, 220
- Tastierino telefono 92
- Tipo suoneria 215
- Trasmissione tramite Bluetooth 167
- Trova contatto
  - Elenco contatti aziendale 135
- Trovare un contatto
  - sul dispositivo 200

## U

- USB a PC 104, 213

## V

- Vibrazione 34, 39
- Volume
  - regolazione 39

## W

- Wi-Fi 219
- Windows Live 152
- Windows Live Messenger 154
- Windows Media Player Mobile
  - formati dei file 189
  - playlist 192

- risoluzione dei problemi 193

Windows Update 212, 225

Word Mobile 204

## Y

YouTube

- aprire 146
- Guida programmi 147

## Z

Zoom

- Fotocamera 180
- Opera Mobile 145

